

HAKKO HEATING GUN



ハッコーヒーティングガン

<No. 880B, 881, 882> ヒーター交換方法

⚠注意

交換作業は電源プラグを抜いて行ってください。

1. ガード固定ビス (①×2本)を取りはずし、ガードをはずします。
2. スタンド固定ビス (④×1本)を取りはずし、スタンドをはずします。
3. ハウジング取付ビス (②×2本、③×3本)を取りはずし、ハウジングをはずします。
4. 黒いブッシュをはずすと、ターミナル板がみえます。ターミナル板のヒーター線固定用のナット (⑤×3ヶ)をはずします。
5. ヒーター取付ビス (⑥×2本)を取りはずします。パイプによりヒーター組立品を抜き取り、パイプの中にマイカが残っていないことを確認し、新しいヒーター組立品と交換します。この時、マイカはヒーターのガイシに巻いてください。
6. ヒーター線の接続は、ターミナル側の色と合わせてください。ターミナル板の上から白・青・赤の順です。
7. 分解したのと、逆の順序で組立ててください。

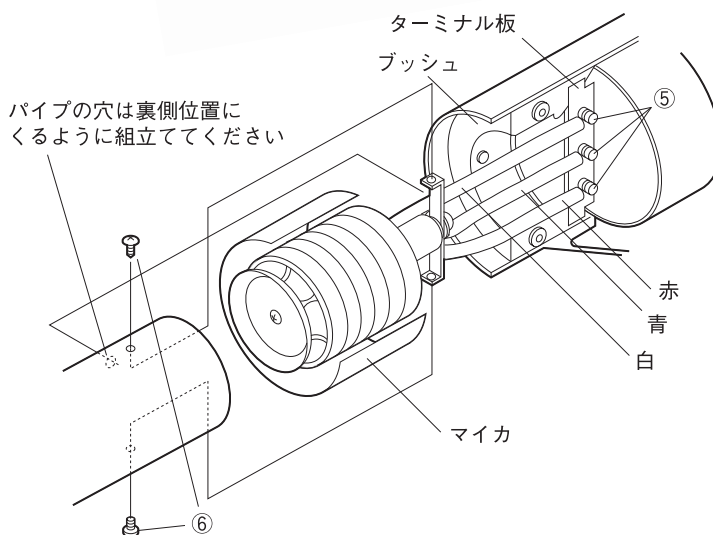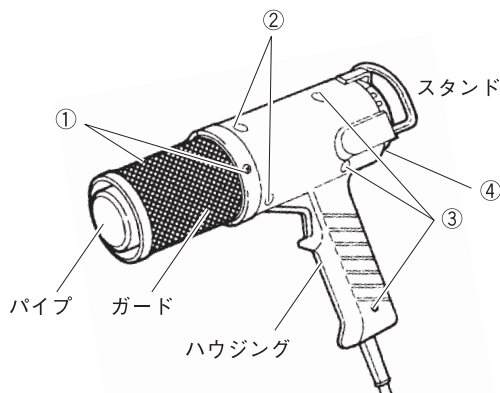

⚠注意

ヒーターは必ず正しいものをご使用ください。

誤まった接続をした場合、モーターが焼ける等、不良の原因となりますので、十分注意してください。

ヒーターの接続ナットは強く締めてください。

ハウジングを組立てる際は、内部配線材をはさみ込まないように注意してください。

■ 交換部品

新品番	旧品番	品 名 / 仕 様
A1062	880B-H	880B, 880C, 880W用ヒーター
A1055	881-H 882-H	881, 882, 1000W用ヒーター



白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

HAKKO HEATING GUN

白光熱風槍

<No. 880B, 881, 882> REPLACING THE HEATING ELEMENT 替換發熱材料

日本白光牌

⚠ CAUTION

Unplug the power cord before starting this procedure.

1. Unscrew the 2 screws (①) and remove the guard.
2. Unscrew the screw (④) and remove the stand.
3. Unscrew the 5 screws (② • ③) and remove the housing.
4. Remove the upper part of the black pipe bushing.
5. Unscrew the 3 nuts (⑤).
6. Unscrew the 2 screws (⑥) on the pipe and pull out the heating element. Check the inside of the pipe and remove any mica found there in.
7. Check the new heating element to make sure the mica is rolled around the ceramic part. Insert the new heating element into the pipe.
8. Reattach the heating element leads to the appropriate terminal on the terminal board.
White lead to white terminal, blue lead to blue terminal and red lead to red terminal.
9. Reassemble in reverse order.

NOTE:

- Be sure to install the appropriate type.
- Incorrectly attaching the heating element leads will result in the motor burning out or other problems.
- Be sure to securely tighten the nuts on terminal board.

■Parts List

	Heating Element for 880B/800W	Heating Element for 881, 882/1KW
	No.	No.
100V	A1062	A1055
110V	A1116	A1120
220V	A1117	A1121
230V	A1118	A1122
240V	A1119	A1123

*Specifications and design subject to change without notice.

⚠ 注意

進行以下程序前，先拔出電插頭。

1. 擰鬆2個螺絲 (①)，拆下罩。
2. 擰鬆螺絲 (④)，拆下座架
3. 擰鬆5個螺絲 (② • ③)，拆下護艙
4. 拆下黑色發熱管襯套的上面部分。
5. 擰鬆3個螺帽 (⑤)。
6. 擰鬆管上的2個螺絲 (⑥)，並拉出發熱材料。
檢查管的內部，並將內部的雲母清除乾淨。
7. 檢查新的發熱材料，確認在陶瓷部分的周圍包繞著雲母。
將新的發熱材料插入到管之中。
8. 將發熱材料的導線連接到接線板上合適的連接端。
白色導線連接到白色終端板，藍色導線連接到藍色終端板，
並將紅色導線連接到紅色終端板。
9. 以分解時相反的順序組裝。


注記：

- 必須安裝合適的型號。
- 如果發熱材料的導線安裝不正確，會引起馬達燒壞或其它故障。
- 必須牢固擰緊終端板上的螺帽。

■部件清單

	880B /800W瓦特的發熱材料	881, 882/千瓦特的發熱材料
	部件編號	部件編號
100伏特	A1062	A1055
110伏特	A1116	A1120
220伏特	A1117	A1121
230伏特	A1118	A1122
240伏特	A1119	A1123

* 為了改進產品，規格和外形可能會有所改變，如不另行通告。

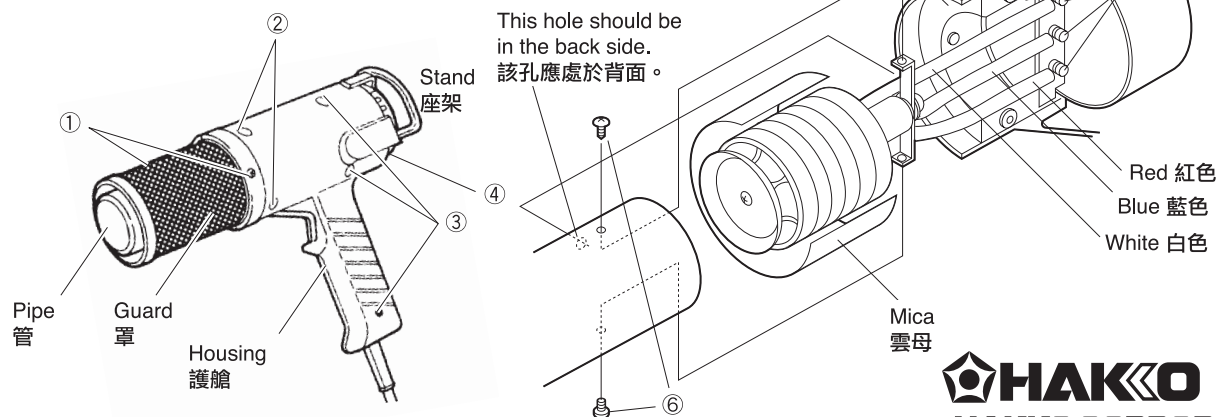

HAKKO
HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE
4-5, SHIOKUSA 2-CHOME, NANIWA-KU, OSAKA,
556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
http://www.hakko.com/ E-mail: sales@hakko.com