


Notice de Fonctionnement

Merci d'avoir acheté le polisseur de pointe HAKKO FT-700. Vous êtes priés de lire ce manuel avant d'utiliser le HAKKO FT-700. Gardez cette notice dans un endroit où elle est facilement accessible comme matériel de référence.

1. CONTENU DU COLIS ET NOMENCLATURE

Veuillez vérifier que tous les éléments énumérés ci-dessous sont bien inclus dans le colis.

- Polisseur de pointe HAKKO FT-700 1
- Pâte HAKKO FS-100 1
- Brosse 1

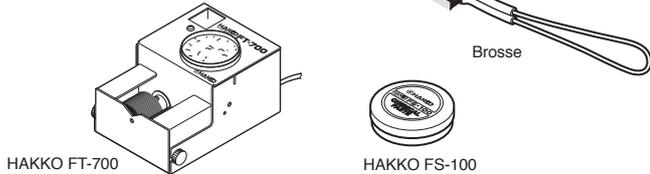

2. SPECIFICATIONS

Nom	HAKKO FT-700
Consommation électrique	4,5 W
Dimensions extérieures	70 (W) × 54 (H) × 101 (D) mm
Poids	0,65 kg

NOTE :
Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

3. DANGER, PRECAUTIONS, ET REMARQUES

⚠ DANGER :

Vous trouverez des indications "Danger" et "Attention" en différents endroits importants de cette notice pour attirer l'attention de l'utilisateur sur des points significatifs. Ils sont définis comme suit :

⚠ DANGER : Le non-respect d'une indication de DANGER, peut causer une blessure grave ou la mort.

⚠ ATTENTION : Le non-respect d'une indication ATTENTION peut causer une blessure de l'utilisateur ou endommager les pièces concernées. Deux exemples sont données ci-dessous.

NOTE : Une NOTE indique une procédure ou un point qui joue un rôle important dans le processus décrit.


EXEMPLE : On donne un EXEMPLE pour expliquer une procédure, un point ou un processus particulier.

Pour éviter des accidents ou d'endommager le HAKKO FT-700, assurez-vous bien d'observer les recommandations suivantes :

⚠ ATTENTION

- Ne pas modifier le HAKKO FT-700.
- Utiliser seulement des pièces d'origine HAKKO.
- Ne pas laisser l'appareil se mouiller ou ne pas l'utiliser avec les mains humides.
- Débrancher l'alimentation en maintenant la prise – pas en tirant sur les câbles.
- Veiller à ne pas se pincer les doigts.
- Couper l'alimentation si l'appareil n'est plus utilisé ou s'il est laissé sans surveillance.
- Couper l'alimentation avant de remplacer des pièces ou de ranger le HAKKO FT-700.
- Pendant l'utilisation du HAKKO FT-700, ne rien faire qui puisse entraîner des blessures corporelles ou des lésions physiques.


4. MISE EN SERVICE

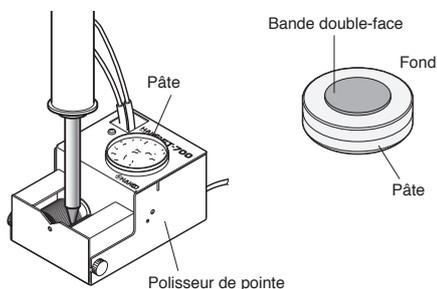


5. UTILISATION

1. Mettre l'interrupteur général sur ON.
2. Mettre en contact la pointe noircie avec la brosse à polir pour retirer la couche d'oxyde.

NOTE :
Une température de pointe de 300°C (512°F) est la plus adaptée pour le nettoyage.

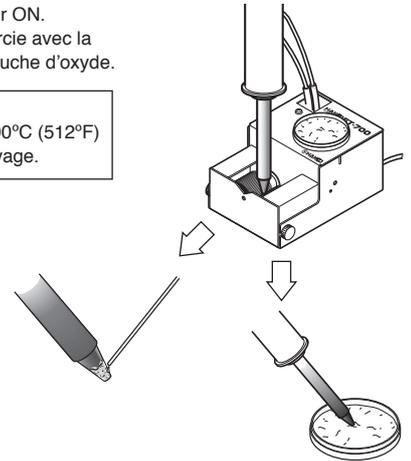


3. Juste après avoir retiré la couche d'oxyde avec le HAKKO FT-700, effectuer à nouveau le travail d'étamage en utilisant le HAKKO FS-100 ou le fil à braser actuellement utilisé. Comme le HAKKO FS-100 est plus actif qu'un film à braser, l'étamage en poudre fine à l'étain leur permet de les faire fondre immédiatement, donnant ainsi un bon rétamage.



NOTE :
Lorsque la température de la pointe est de 400°C (752°F) ou supérieure, la pointe sera noircie même si la couche d'oxyde a été retirée avec le HAKKO FT-700, à moins de la souder rapidement.

NOTE :
Après utilisation du HAKKO FS-100, retirer la soudure rétamée par le HAKKO FT-700 ou éponge de nettoyage, etc. Introduire le fil à braser actuellement utilisé avant tout emploi habituel. Cette procédure permet d'éviter les résidus de flux du HAKKO FS-100 qui seraient restés sur le P.W.B., car le HAKKO FS-100 produit plus de flux que la soudure enrobée.

NOTE :
Lorsque l'oxyde ne se retire pas facilement, même le HAKKO FT-700 ne pourra parfois pas l'ôter. Dans ce cas, utiliser une brosse auxiliaire.

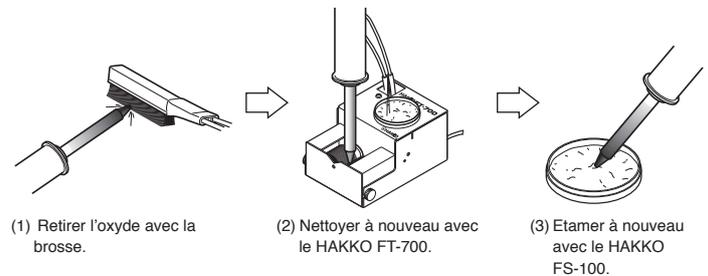


NOTE :
Si une brosse est utilisée, quelques rayures pourront apparaître à la surface en fer plaqué de la pointe. Utiliser une brosse seulement lorsque le nettoyage avec le HAKKO FT-700 ne permet pas de retirer l'oxyde.

⚠ ATTENTION
Ranger la brosse, tête vers le haut, dans le HAKKO FT-700. Sinon, il y a risque d'atteinte à la personne.

6. NOMENCLATURE

N° de l'élément	N° de la Pièce	Nom de la pièce	Spécifications
①	B3051	Brosse	
②	B3052	Brosse à polir	Lot de 2
③	FS100-01	Pâte	

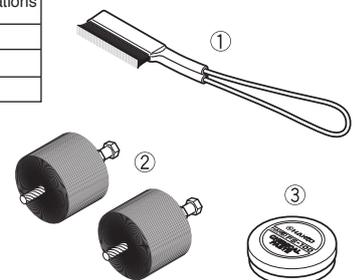



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<http://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO
<http://www.hakkousa.com>

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<http://www.hakko.com.hk>
E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<http://www.hakko.com.sg>
E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com>