

HAKKO 375

SELF FEEDER

납 커팅 기능 공급장치

취급설명서

구입해 주셔서 감사합니다.
본 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 읽으신 후에는 나중에
설명서가 필요한 경우를 대비하여 잘 보관해 주십시오.

제품구성


본체1
취급설명서1

사양

본체	정격	DC 24V 75mA
	납 이송 속도	27 mm/sec
	외형 치수	78(W)×98(H)×56(D) mm
	중량	0.59 kg
AC 어댑터	출력	DC 24V

*제품 개선을 위해 사양과 외관이 예고없이 변경될 수 있습니다.

각부 명칭

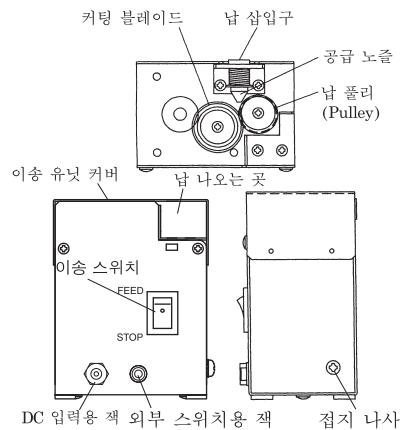


사용방법

1. 납 릴대(Hakko 611-1, 611-2)에 납을 세팅합니다.

△주의:납은 본체의 사양에 적합한 지름으로 사용하십시오.

2. 납 릴대의 납이 나오는 곳 쪽에 본체를 놓습니다.
3. 본체의 DC 입력용 잭에 AC 어댑터를 접속합니다.
4. 본체의 이송 스위치가 「STOP」으로 되어 있는지 확인한 후 AC 어댑터를 AC 콘센트에 꽂습니다. 본체의 이송 유닛 커버를 반드시 잠착한 상태에서 사용하십시오.
5. 납 릴대로부터 납을 꺼내어 본체의 납 삼입구에 꽂습니다.
6. 이송 스위치를 「FEED」측에 놓고 납을 끼워 넣으면 납이 이송됩니다.

사용 예

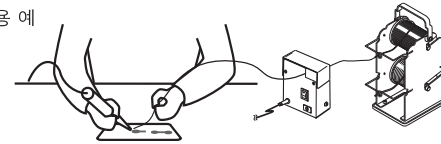

유지보수

△주의:커팅 블레이드는 금속날이므로 취급 시 충분히 주의해 주십시오.

본체 장치는 구조상 이송 기구부에 플렉스가 부착되어 쉬우므로 정기적으로 청소할 필요가 있습니다. 비금속(털, 나일론) 브러시로 제거해 주십시오.

옵션

별매품인 ‘핸드 스위치’ 또는 ‘풋 스위치’를 사용하면 본체의 ‘이송 스위치’와 동일한 조작이 가능합니다.

주기:‘핸드 스위치’ 또는 ‘풋 스위치’를 본체에 접속하면 본체의 이송 스위치의 기능은 작동하지 않습니다.

사용방법

1. 본체로부터 AC 어댑터를 제거합니다.
2. 본체의 외부 스위치용 잭에 ‘핸드 스위치’ 또는 ‘풋 스위치’의 미니플러그를 꽂습니다.
3. 본체에 AC 어댑터를 접속합니다.
4. ‘핸드 스위치’ 또는 ‘풋 스위치’의 버튼을 누르고 있는 동안에 납이 이송됩니다.

안전 및 취급상 주의

△ 주의

- 커팅 블레이드는 금속날입니다. 손 등, 베지 않도록 주의해 주십시오.
- 커팅한 플렉스 함유 납을 장시간 사용하지 않으면 플렉스 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 커팅 블레이드나 납 풀리에 납이나 플렉스가 부착된 경우에는 브러시 등으로 제거해 주십시오.
- 외부 스위치 입력은 무전압 입력입니다. 전압을 가하지 마십시오.

HAKKO

HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

https://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800) 88-HAKKO

https://www.HakkoUSA.com E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

https://www.hakko.com.cn E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

https://www.hakko.com.sg E-mail: sales@hakko.com.sg

옵션

Part No.	Part name
B2763	Hand switch
B1649	Foot switch

Please access the web address below for other distributors.

https://www.hakko.com