

HAKKO FX-791

N₂ 스테이션

취급설명서


구입해 주셔서 감사합니다.
본 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
읽으신 후에는 나중에 설명서가 필요한 경우를 대비하여 잘 보관해 주십시오.

사양

품명	HAKKO FX-791
외형 치수	70 (W) × 121 (H) × 134 (D) mm
중량	600 g
배출가스 압력	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)
유량계 측정 범위	0.25l/min ~ 2.5l/min

* 사양 및 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있으므로 사전에 양해 바랍니다.

각부 명칭

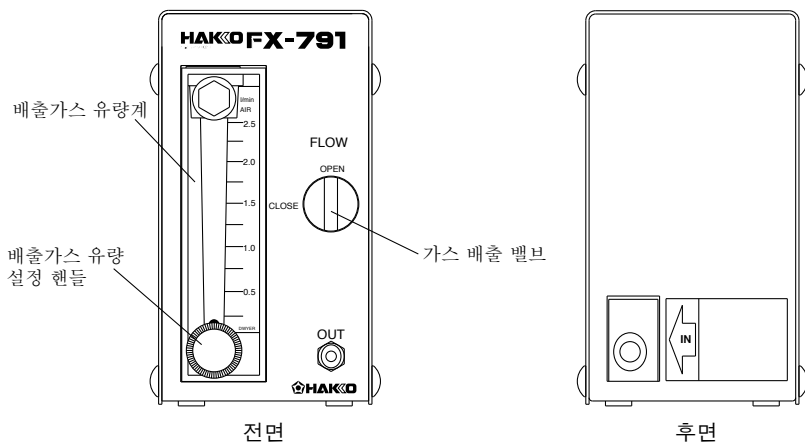


사용방법

1. 뒷면 IN에 N₂ 가스를 주입합니다.
주입가스의 압력은 0.2MPa(2.0Kgf/cm²) 이상 0.9MPa(9.0Kgf/cm²) 이하로 하십시오. 0.9MPa 이상의 압력이 가해지면, 본체의 부품이 손상될 우려가 있습니다.
2. 배출가스 유량을 설정합니다.
납땜인두 측의 튜브를 OUT에 꽂습니다. FLOW의 가스배출 밸브를 OPEN으로 하면 가스가 배출됩니다. 배출가스 유량 설정 핸들을 이용해 작업상황과 작업물에 따라 적절한 가스 유량을 설정합니다.
(오른쪽으로 돌리면 유량이 적어지고, 왼쪽으로 돌리면 유량이 많아집니다)

주의
배출가스 유량 설정 핸들은 유량을 미세 조정할 때 사용하십시오.
N₂의 개폐는 가스배출 밸브로 하십시오.

접속 예

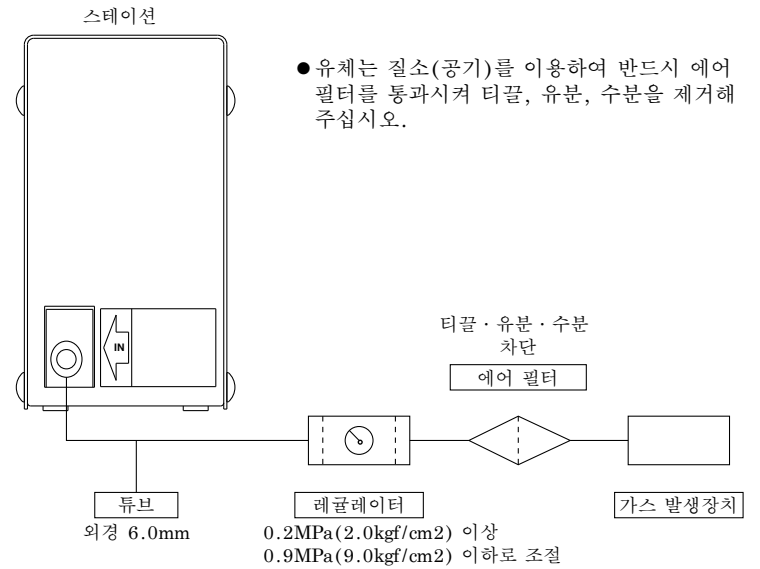

주의
에어 필터를 반드시 사용하십시오. 배관 내의 찌꺼기가 본체 내부에 걸려, 고장의 원인이 됩니다.



HEAD OFFICE
4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800) 88-HAKKO
<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the web address below for other distributors.
<https://www.hakko.com>