


● 클리너 설치용 구멍 위치

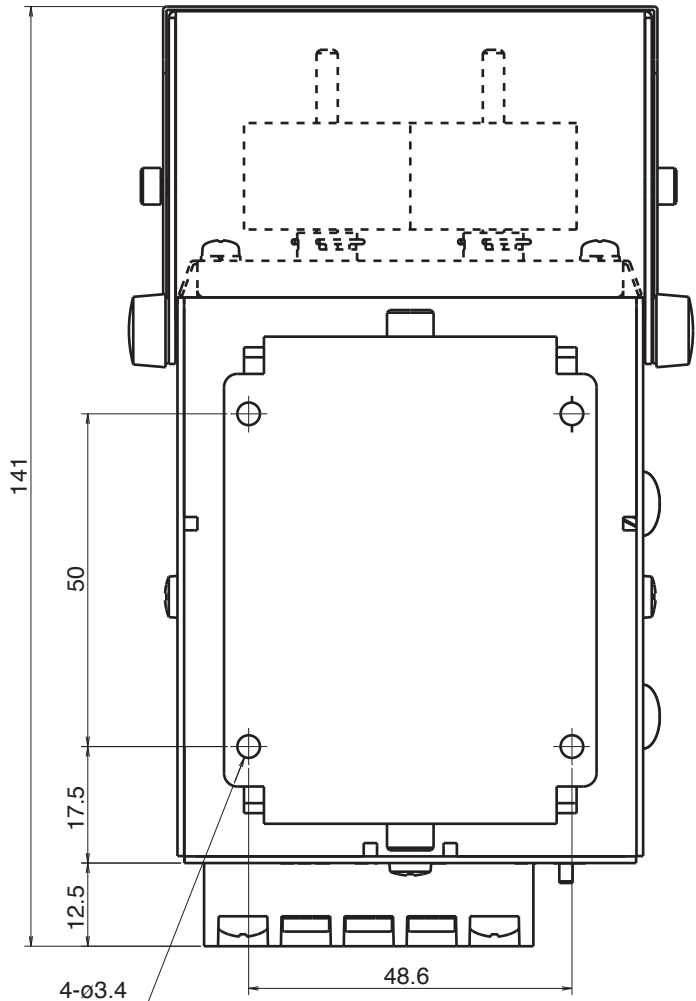

HAKKO
HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE
 4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
 TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
 TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
 Toll Free (800) 88-HAKKO
<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
 TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
 TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg


Please access the web address below for other distributors.
<https://www.hakko.com>

6. 교체 부품

도번	품번	품명	비고
①	A1567	세척 브러쉬 B	금속 브러쉬 (2 개)
②	BX1028	비산 방지 시트	

7. 옵션

도번	품번	품명	비고
①	A1566	세척 브러쉬 A	플라스틱 브러쉬 (2 개)
	AX1005	세척 브러쉬	실리콘 브러쉬 (2 개)

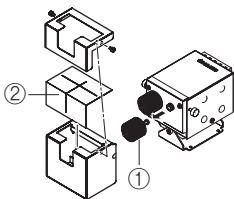

CX1004


취급설명서

CX1004을 구매해 주셔서 정말로 감사합니다.
 사용하시기 전에 반드시 본서를 읽어 주시기 바랍니다. 읽으신 후에도,
 후일 도움이 되리라고 생각 되오니 소중히 보관해 주세요.

1. 세트 내용과 각부명칭

가장 먼저 세트의 내용을 확인 하세요.

CX1004 1 취급설명서 1

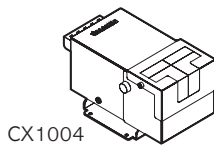

2. 사양


품 번	CX1004	● AC 어댑터	
소비전력	12 W	정 격	DC12V 1A
외형치수	85 (W) × 93 (H) × 141 (D) mm	※ 사양 및 외관은 개량을 위해, 예고 없이 변경 될 수가 있습니다. 미리 양해 말씀 드립니다	
중 량	0.83 kg		

3. 안전 및 취급상 주의

● 사고, 또는 고장으로 이어지는 경우가 있사오니, 이하의 사항을 반드시 지켜 주세요


⚠ 주의
● 본 제품을 개조 하지 말 것. ● 교환 부품에는, 순정 부품을 사용 할 것. ● 물을 묻히거나, 젖은 손으로 사용하지 말 것. ● 플러그를 빼낼 때는 플러그를 잡고 뺀다. ● 손가락을 넣지 말 것. ● 사용을 중단·종료 시 혹은, 작업 장소를 벗어날 경우 전원을 끈다. ● 부품 교환 시나 수납 할 시에는 전원을 끄고, 충분히 열이 식은 것을 확인 한다. ● 그 외 위험 하다고 생각 되는 행위는 하지 않는다.

4. 사용방법

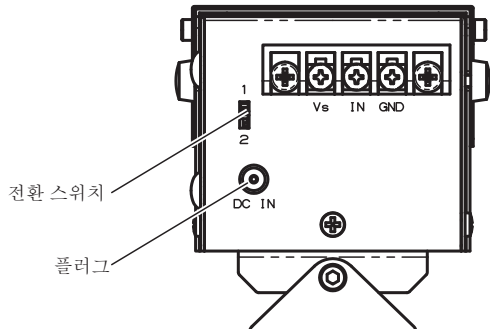

A. 오토모드

자동기와 접속하는 경우는 다음과 같이 실행합니다.

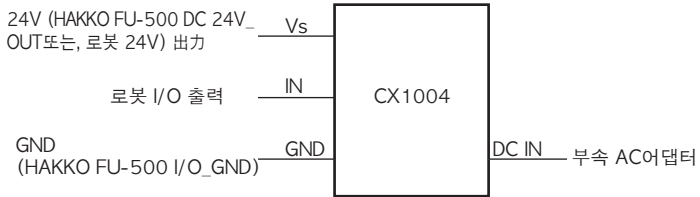


1. 본체 뒷면에 있는 모드 전환 스위치를 '1' 로 합니다.
2. 위 그림처럼 로봇, HAKKO FU-500, 본체, AC어댑터를 접속합니다.
3. 로봇 출력을 'ON' 으로 하면 브러쉬가 회전하고, 'OFF' 로 하면 회전이 정지됩니다.

※오토모드에서는 HAKKO FU-500-로봇과 AC어댑터 모터가 절연됩니다.

4. 사용방법

B. 수동모드

본체를 단독으로 사용하는 경우는 다음과 같이 접속합니다.

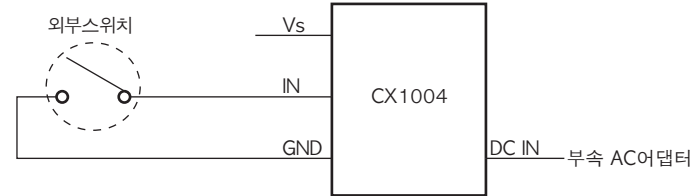

1. 본체 뒷면에 있는 모드 전환 스위치를 '2' 로 합니다.
2. 위 그림처럼 외부 스위치, 본체, AC어댑터를 접속합니다.
3. 외부 스위치를 'ON' 으로 하면 브러쉬가 회전하고, 'OFF' 로 하면 회전이 정지됩니다.


※수동모드에서는 외부 스위치와 AC어댑터 모터가 절연되지 않습니다.

5. 유지보수

⚠ 주의
유지 보수를 하는 경우는 로봇에서 분리하여 AC어댑터를 뽑아 주십시오.


A. 브러쉬 교환

1. 장식 나사(2군데)를 조이고 납땜끼가 받이를 분리합니다.
2. 세척 브러쉬를 축 방향으로 뽑아냅니다.
3. 새로운 세척 브러쉬를 브러쉬 고정축에 삽입합니다.

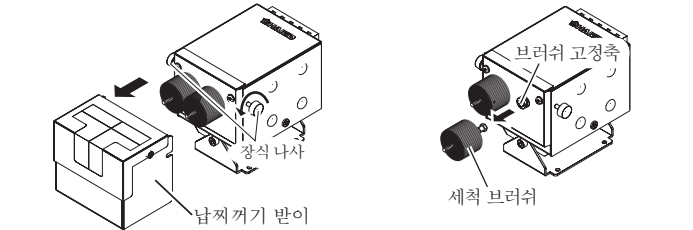

B. 납땜끼기 제거

1. 브러쉬 교환과 같은 순서로 납땜끼기 받이를 분리하고 찌꺼기 받이부에 모인 납을 제거합니다.

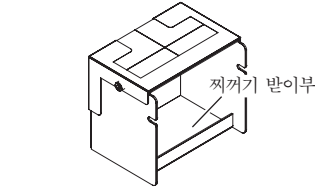

C. 비산방지시트 교환

1. 나사를 풀어 시트 고정부를 납땜끼기 받이에서 분리합니다.
2. 비산방지시트를 빼냅니다.
3. 비산방지시트에는 자름선이 있습니다. 이 부분을 납땜끼기 받이 모서리에 오도록 시트 위치를 조정합니다.
4. 비산방지시트 선단을 손으로 누르면서 시트 고정부를 비스듬히 끼워 나사를 조입니다.

