


## B5248 FN-1201用インターフェースカード


**警告**  
感電の恐れがあります。特に指示のあるところ以外では、電源を切り、電源プラグが抜いてあることを確認してください。

### スロット取付け方法


ブランクパネルの取外し

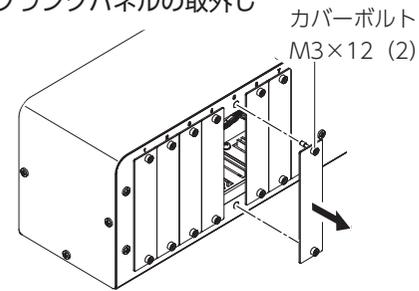

インターフェースカード  
の取付け

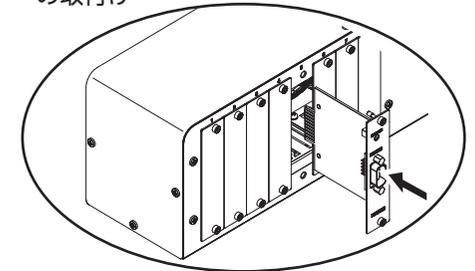

### インターフェースカードについて ケーブル配線図

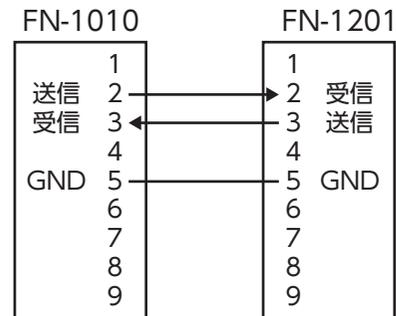

FN-1010用のインターフェースカード (B5211) にDsub9 ピンストレート結線のケーブルが付属しています。付属のケーブルはメス-メスの仕様です。インターフェースカード側にて2、3、5以外は空きピンとなっていますので、全線ストレート結線のケーブルを使用できます。



白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号  
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN  
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466  
<http://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.  
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

<http://www.hakko.usa.com>

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<http://www.hakko.com.hk>

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<http://www.hakko.com.sg>

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com>


## B5248 FN-1201用接口卡

### 警告


有觸電危險。除有特殊指示的部位之外，請確認已切斷電源，并拔下電源插頭。

### 接口卡安裝方法

#### 隔板的拆除

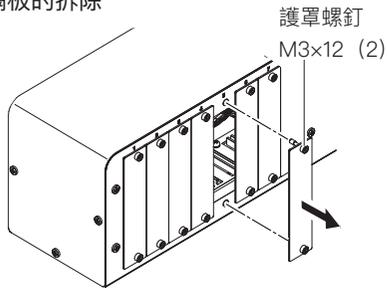

#### 接口卡的安裝

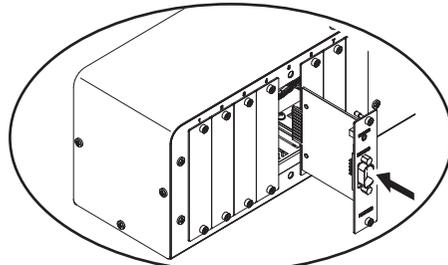


安裝接口卡時，請務必將电路板的位置對準導軌插入。

#### 關於接口卡

#### 纜線配線圖

FN-1010      FN-1201

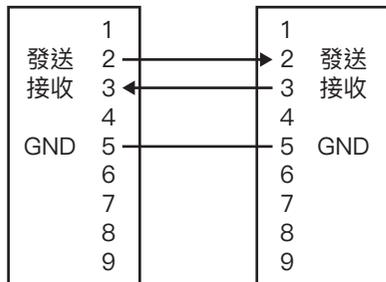

Dsub9大头针笔直結線的纜正附属于供FN-1010使用的接口卡(B5211)。附帶纜線為母-母規格。於接口卡側的2、3、5以外的針無連線，可使用全線直排接線的纜線。


## B5248 Interface Card for FN-1201

### WARNING


There is a risk of electric shock. In sections other than specified, turn off the power and check that the power plug is disconnected.

### Slot attachment method

#### Blank panel removal

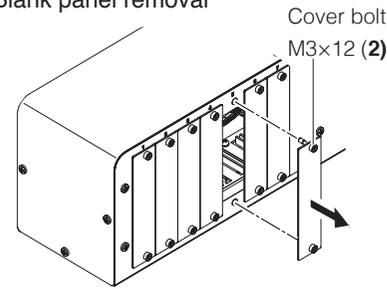

#### Attaching the interface Card

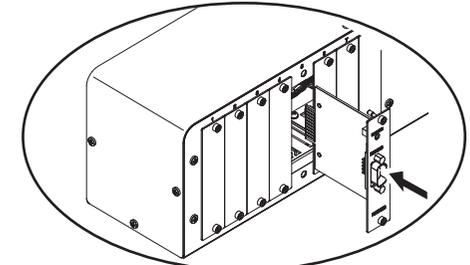


When attaching the interface card, be sure to insert the interface card while aligning the PWB position to the guide rail.

#### About interface Card

#### Cable wiring diagram

FN-1010      FN1201

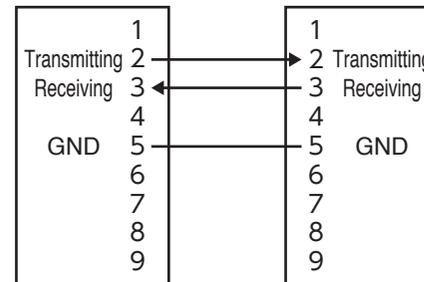

A cable of the Dsub9 pin straight connection is attached to the interface card (B5211) for FN-1010. Pins on the interface Card side except for numbers 2, 3 and 5 are unused, so, any straight-connection cables can be used.