

IRON RECEPTACLE

取扱説明書

本製品はチューブユニット C5056 ～ C5059 用の口金です。


組立て



使用中に外れないよう取付けは確実に行ってください。


B5265

- (1) 口金の両端のトラスねじを緩め、口金を取り外します。
- (2) 新しい口金の溝を口金ホルダーに合わせ、取外しと逆の手順で新しい口金を取り付けます。

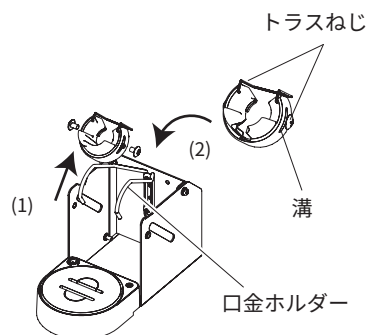

B5266 / B5267

- (1) 口金を上方向に押し上げ、取り外します。
注記 外れにくい場合は、工具を使用してください。
- (2) 新しい口金のねじを緩め、溝をこて台に合わせて差し込みます。
こて台の下からドライバーを入れ、ねじを締めて、固定します。

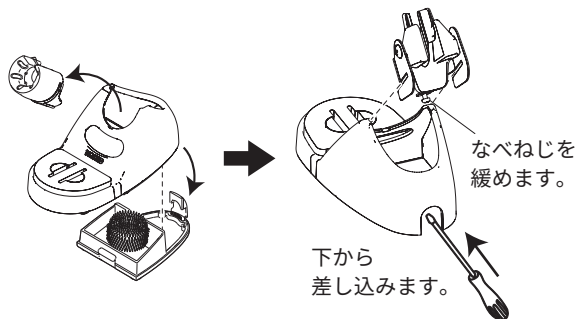

FH-801 の場合



■ セット内容 / 内容 / Contents

	B5265	B5266	B5267
口金 焊鉄插座 Iron receptacle	 トラスねじ (M4×6、2コ)、 こて先固定スプリング (B2791) 付き 用半圓頭螺絲 (M4×6、數量 2)、焊鉄固定架 (B2791) With truss head screws (M4×6、 qty 2), retaining clip (B2791)	 トラスねじ (M3×8) トラスねじ (M4×6、2コ)、 なべねじ (M3×6) 付き 用半圓頭螺絲 (M3×8)、半 圓頭螺絲 (M4×6、數量 2)、 盤頭螺絲 (M3×6) With truss head screws (M3 × 8), truss head screws (M4 × 6, qty 2), pan head screws (M3 × 6)	 トラスねじ (M4×6、2コ)、 なべねじ (M3×6)、 こて先固定スプリング (B2791) 付き 用半圓頭螺絲 (M4×6、數量 2)、盤頭螺絲 (M3×6)、焊鉄 固定架 (B2791) With truss head screws (M4×6、 qty 2), pan head screws (M3×6), retaining clip (B2791)
適用こて台 適用的焊鉄架 Applicable iron holder	FH-101 FH-200 FH-201 FH-210 	FH-800 	FH-800 FH-801
適用はんだこて 適用的焊鉄 Applicable soldering iron	FM-2027, FM-2028, FM-2030, FN-1101, FX-8002, FX-8301	FX-1001	FX-8801, FX-8805



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区堀江2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800) 88-HAKKO
<https://www.hakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the web address below for other distributors.
<https://www.hakko.com>

IRON RECEPTACLE

使用手冊

日本白光牌

本產品為 C5056 至 C5059 出錫管裝置專用之焊鐵插座。


組裝

⚠ 注意事項

請妥善安裝本產品確保使用中不會脫落。


B5265

- (1) 鬆開焊鐵插座兩端的半圓頭螺絲並拆下焊鐵插座。
- (2) 將新焊鐵插座的槽溝對齊焊鐵插座支架，並依照拆下焊鐵插座的逆向步驟裝上新的焊鐵插座。

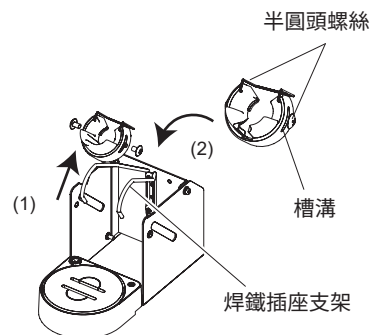

B5266 / B5267

- (1) 將焊鐵插座往上推並將其拆下。
注記 如果焊鐵插座難以拆下，請使用工具。
- (2) 鬆開新焊鐵插座的螺絲，將槽溝對齊焊鐵架並將焊鐵插座插入。將螺絲起子插入焊鐵架底部並擰緊螺絲。

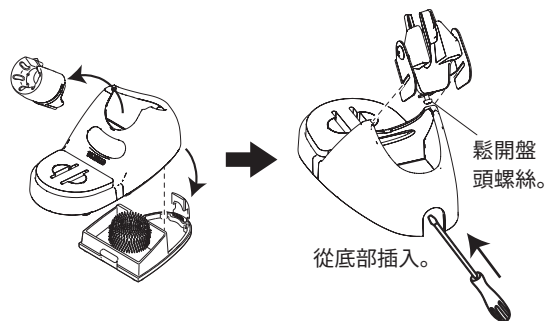

FH-801 專用



IRON RECEPTACLE

Instruction Manual

This product is an iron receptacle for the C5056 to C5059 tube units.


Assembly

⚠ CAUTION

Attach the product ensuring that it does not detach during use.


B5265

- (1) Loosen the truss head screws on both ends of the iron receptacle and remove the iron receptacle.
- (2) Align the grooves of the new iron receptacle with the holder for iron receptacle and install the new iron receptacle in the reverse procedure for the removal of the iron receptacle.

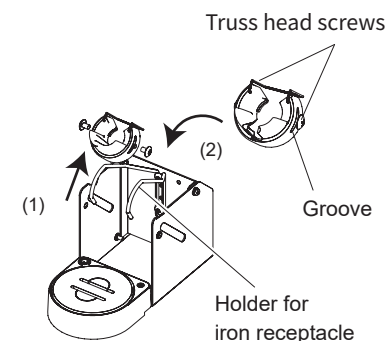

B5266 / B5267

- (1) Push the iron receptacle upward and remove it.
Note If the iron receptacle is difficult to remove, use a tool to remove it.
- (2) Loosen the screws of the new iron receptacle, align the grooves to the iron holder, and insert the iron receptacle. Insert a screwdriver from the bottom of the iron holder and tighten the screw to fix.

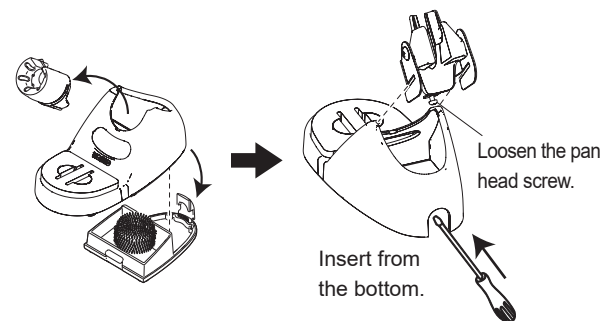

For FH-801

