



4. UTILISATION

•Exemples d'utilisation (pièces en option incluses*)

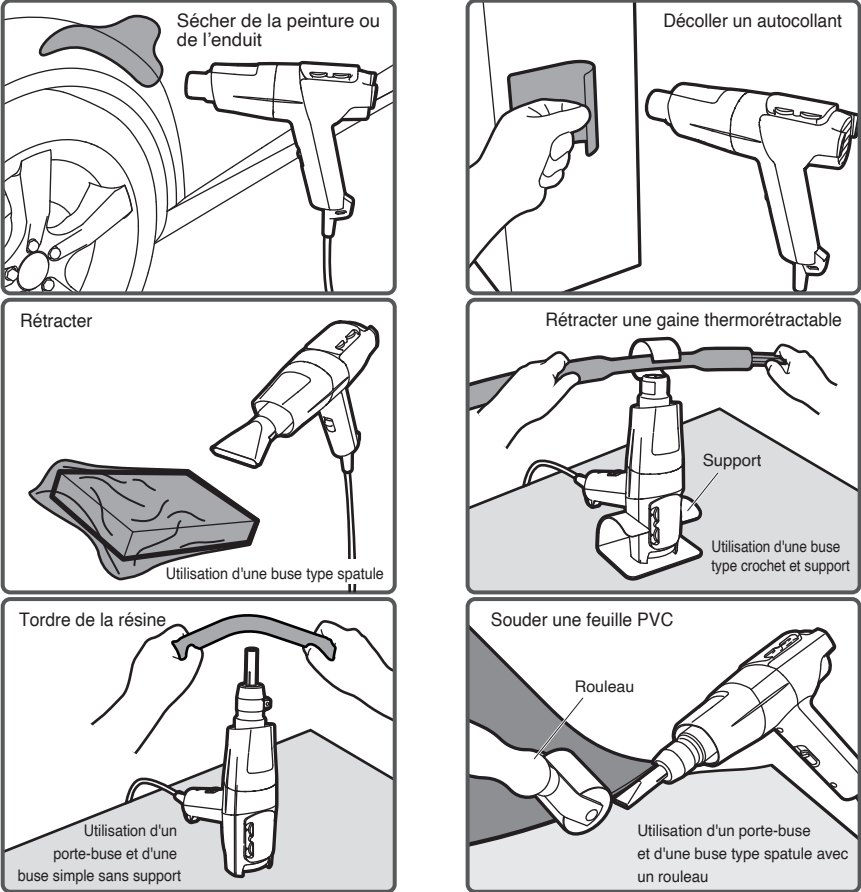

* Reportez-vous à « 8. LISTE DES PIÈCES ».

5. TABLEAU DE RÉPARTITION DE LA TEMPÉRATURE

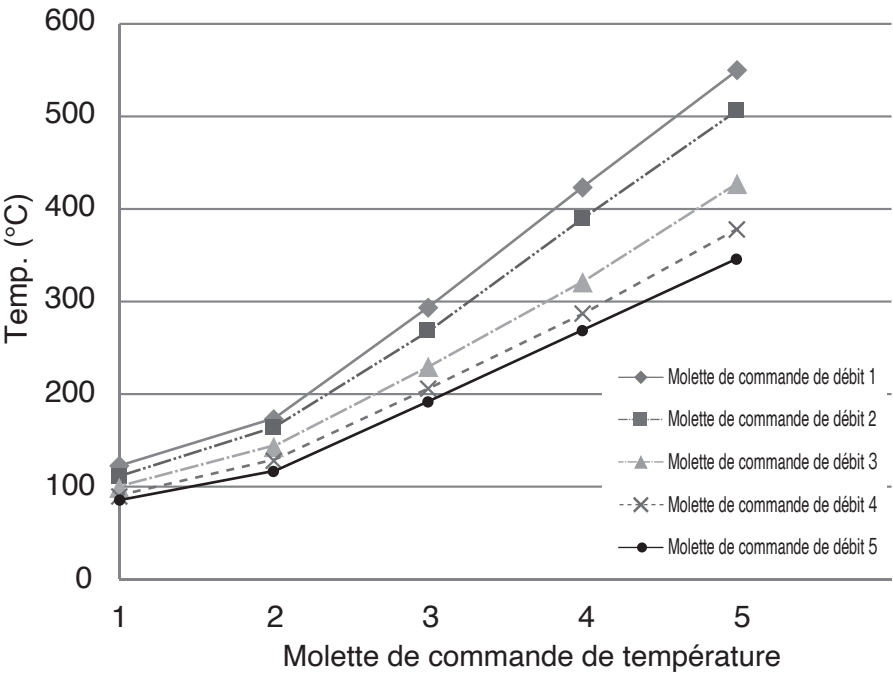

Indique le point à 10 mm du tube. (Buse non fixée*)
* Lorsque la buse est fixée, la température et le débit d'air varient. Veuillez vous assurer de régler ces deux paramètres lors de l'utilisation du produit.

5. TABLEAU DE RÉPARTITION DE LA TEMPÉRATURE

Temp. Débit d'air	1	2	3	4	5
1 (0.15 m³ /min)	120°C A,B	175°C A,B,C	295°C C,D,E	425°C D,E	530°C
2 (0.17 m³ /min)	110°C A,B	165°C A,B,C	270°C C,D,E	390°C D,E	505°C
3 (0.2 m³ /min)	100°C A,B	145°C A,B,C	230°C C,D,E	320°C D,E	425°C
4 (0.23 m³ /min)	90°C A	130°C A,B,C	205°C B,C,D,E	285°C C,D,E	380°C D,E
5 (0.25 m³ /min)	80°C A	115°C A,B,C	190°C B,C,D,E	270°C C,D,E	345°C D,E

La température et le débit d'air sont des valeurs de référence. Elles ne sont en aucun cas garanties.
Utilisations) A : Sécher de la peinture ou de l'enduit B : Décoller un autocollant C : Rétracter
D : Rétracter une gaine thermorétractable E : Tordre de la résine

6. MAINTENANCE/VERIFICATION

⚠ ATTENTION
Le remplacement de l'élément chauffant peut être dangereux. Lors de cette opération, veiller à mettre l'outil hors tension et à respecter les étapes suivantes.

A. Dépose de l'élément chauffant

1. Retirer le cache-tube en le faisant pivoter d'environ 20 degrés depuis sa position en vue de face, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

2. Déposer les quatre vis de fixation du manchon de protection et déposer ce dernier.

3. Déposer l'élément chauffant.

⚠ ATTENTION
Après utilisation, le tuyau et l'élément chauffant sont très chauds. Veuillez les laisser refroidir.

B. Mesure de la résistance de l'élément chauffant
Mesurer la résistance des bornes (a) ou (b).

(a) La valeur normale est de 13 Ω (±10% 110V), 56 Ω (±10% 220V), 62 Ω (±10% 230V), 70 Ω (±10% 240V). Si la résistance est anormale, remplacer l'élément chauffant.
(b) La valeur normale est de 115 Ω (± 10% 110V), 300 Ω (±10% 220 - 240V). Si la résistance est anormale, remplacer l'élément chauffant.

C. Fixation de l'élément chauffant
Veuillez fixer l'élément chauffant selon les étapes suivantes, dans l'ordre inverse de celles utilisées pour retirer l'élément chauffant.

* Veuillez vous assurer que l'élément chauffant est aligné à la borne et au trou dans le boîtier du ventilateur lors de sa fixation.

7. GUIDE DE RESOLUTION DES PANNES AVERTISSEMENT

Problème	Cause possible	Action corrective
Ne pas souffler d'air.	Mauvais branchement électrique	Brancher correctement.
	Élément chauffant défectueux	Si la valeur de la résistance de l'élément chauffant (b) affichée est anormale, remplacer l'élément chauffant.
	Moteur défectueux	Si le produit ne souffle pas d'air même si l'élément chauffant ne présente aucune anomalie, veuillez remplacer le moteur.
La température n'augmente pas (ou ne baisse pas).	Mauvais branchement électrique	Brancher correctement.
	Élément chauffant défectueux	Si la valeur de la résistance de l'élément chauffant affichée est anormale, remplacer l'élément chauffant.
	Curseur (commutateur) placé sur « I »	Déplacer le curseur (commutateur) sur « II » Remplacer la carte PCB.
	Molette de réglage de température ou carte PCB défectueuse	Veuillez contacter le distributeur ou le revendeur.
Le débit d'air ne peut pas être réglé.	Molette de réglage de débit ou carte PCB défectueuse	Veuillez contacter le distributeur ou le revendeur.

* Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème avec les suggestions ci-dessus, contactez votre distributeur ou revendeur HAKKO.

8. LISTE DES PIÈCES

Élément N°	Pièce N°	Nom de pièce	Spécifications
①	A5040	Élément chauffant / 110V	
	A5041	Élément chauffant / 220V	
	A5043	Élément chauffant / 230V	
	A5042	Élément chauffant / 240V	
②	B5154	Ventilateur / avec moteur	
③	B5162	Cache-tube	
④	B5163	Manchon de protection en mica	

● Pièces en Option
Après utilisation, déplacer systématiquement le curseur sur « I » et laisser refroidir l'outil pendant au moins 90 secondes.

N70-01* SPATULE Molette de réglage de température : niveau 5 Molette de réglage du débit d'air : niveau 2 ou inférieur	N70-02 SPATULE (Dimension intérieure)
N70-03 CROCHET	N70-04 CROCHET
N70-05 PORTE-BUSE	
N70-06 SIMPLE	N70-07 TYPE V
B5166 SUPPORT	A1115 ROULEAU