

HAKKO 372 取扱説明書

1. 仕様

1) ガンタイプコテ (HAKKO 372)


○ヒーター	60Wセラミックヒーター
○コテ先設定温度	330°C ~ 450°C 連続可変
○使用可能半田径	1.0φ標準(0.6, 0.8, 1.2)
○コード	四芯綿コード 1.5m
○チューブ	二重テフロンチューブ 1.5m
○重量	約190g (コード除く)

2) 標準附属品 (S F 372)

○専用コテ台	1台
○コテ先クリーナー	1ヶ
○コテ先止めビス用L型レンチ	1本
○チューブセットビス用L型レンチ	1本

2. 各部の名称

1) コテ

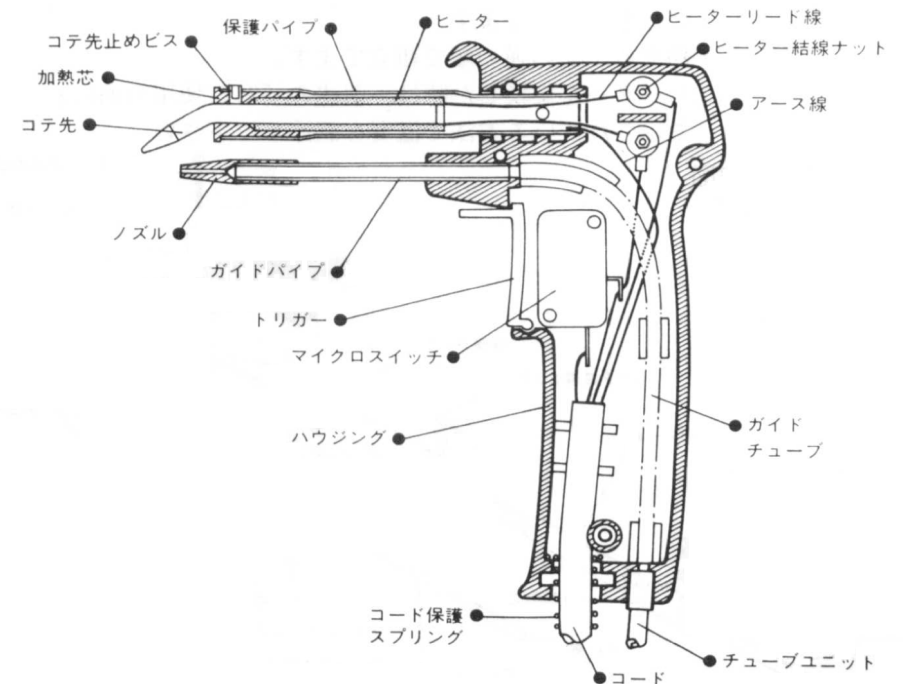

白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06)6561-1574(代) FAX: (06)6568-0821

3. ご使用の前に

フィーダーの温度設定はあらかじめS F 371用にセットしてありますので、S F 372を使用する前に、フィーダーの上カバー後部のCALと表示している穴の中のポテンショメーターを⊖のドライバーで回し、温度を調節して下さい。

調節の仕方は、①ポテンションメーターを左へ約100°回す。あるいは、②ヒートコントロールつまみを1の位置にして通電後約5分放置し、コテ先温度計にて330℃になる様にポテンショメーターを調節して下さい。右へ回せば温度は高くなります。

4. 保 守

1) ヒーターの交換（ヒーターが断線した時は、下記の方法でお取り換え下さい。

①コテ先止めビスと加熱芯止めビスをはずし、コテ先及び加熱芯を抜き取ります。


②コテ先が左側になる様にハウジングを置き、4本の止めビスをはずし、上側のハウジングを持ち上げます。

③ヒーター結線ナットをはずし、保護パイプからヒーターを押し出します。

④組立は上記の逆の順で組立てます。

⑤ヒーターを交換した時は、前述の「3.ご使用の前に」で示されている方法で温度を調節して下さい。

こて分解図

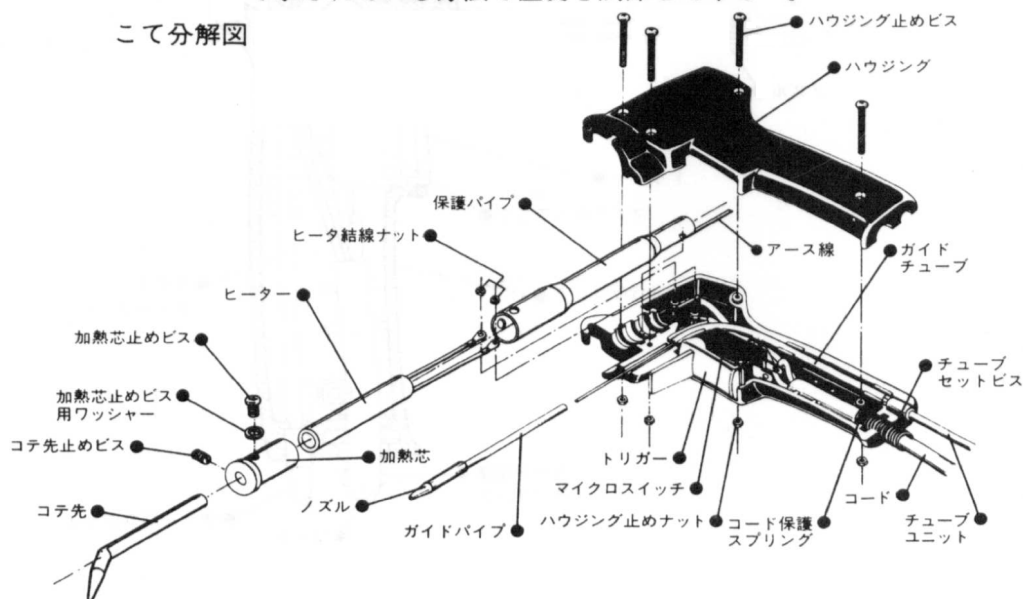

2) 加熱芯の交換（コテ先止めビスでコテ先が固定できなくなった時、下記の方法で加熱芯を交換して下さい。）

①コテ先止めビスをはずし、コテ先を抜き取ります。

②加熱芯止めビスをはずし、加熱芯を抜き取り交換します。

③組立は上記の逆の順で組立てます。

5. 交換部品

●こて先

品 番	仕 様
372-T-L1B	
372-T-L2B	
372-T-2C	
372-T-3C	
372-T-4C	
372-T-B	

●ヒーター

品 番	品 名	仕 様
372-H	ヒーター	セラミック 372用、60W

●加熱芯

品 番	品 名	仕 様
372-012	加熱芯	372用

中国RoHS

產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部 件 名 稱	護 膚	連 接 部	架 座
有 毒 有 害 物 質 或 元 素			
鉛 (Pb)	×	×	×
汞 (Hg)	○	○	○
鎘 (Cd)	○	○	○
六價鉻 (Cr(VI))	○	○	○
多溴聯苯 (PBB)	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○

○: 其含量均在 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。

×: 其含量超出 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求。