

HAKKO SEALER

取扱説明書

No.306


お買い上げいただきありがとうございます。

この説明書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、後日お役に立ちますので、大切に保存してください。

1. 仕 様

○電 源	AC100V
○消 費 電 力	260W
○シール寸法	1.6mm×200mm(Max)
○シール能力	0.2mm(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
○外形寸法	80(W)×200(H)×330(L)
○重 量	約2.7kg
○標準附属品	ヒーター 2本
	テフロンテープ 2枚
	粘着テープ 1枚

2. 各部の名称

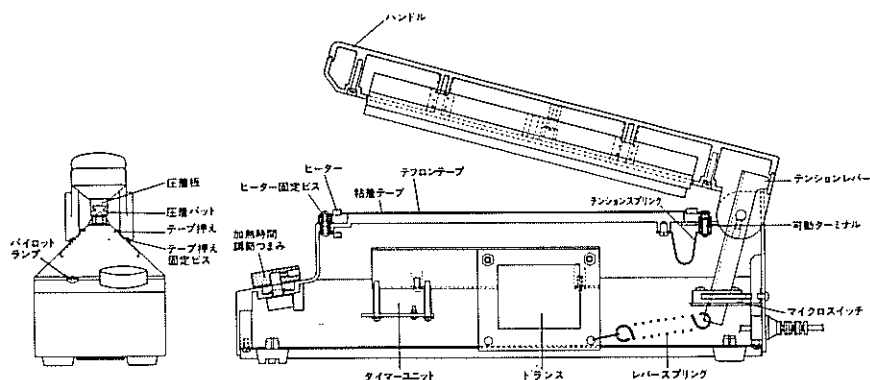

3. 使用方法

- ① プラグを電源コンセントに差込んで下さい。
- ② 袋の材質、厚さにより表を基準に加熱時間調節つまみを調整して下さい。
- ③ 袋の口をシール台上に置き、上部ハンドル部を押し下げて下さい。
- ④ スイッチが入りパイロットランプが調節した時間点灯し消えます。
- ⑤ パイロットランプが消え1～2秒後にハンドルを上げます。

注意

- 加熱時間調節つまみは袋の材質及び厚さに応じなるべく短かい時間でご使用下さい。(テフロンテープ、ヒーターの寿命が長くなります。)
- パイロットランプが消えてから1～2秒ハンドルを押した状態にしますと、冷却されきれいにシールできます。
(冷却が少ないとシールが波になる、シールが弱い等の不完全なシールになります。)

加熱調整表

材質 目盛	ポリエチレン	ポリプロピレン 等高温フィルム
1		
2	0.06以下	
3	0.1 "	0.04以下
4	0.2 "	0.06 "
5		0.08 "
6		

○厚さは2枚以上の合計です。

○上表は基準値です。材質、電圧により変わります。最適の目盛に合わせて下さい。

4. 保 守

① テフロンテープの交換

テフロンテープが熱により消耗しますので下記の方法で取替えて下さい。

テープ押え板を止めているビス4本をゆるめテフロンテープを取りはずし新しいテフロンテープをテープ押え板に差し込みまず片側のみビスを締め、テープを固定し反対側のテープ押え板に差し込みテープのゆるみがない様にビスで固定して下さい。

② ヒーターの交換

ヒーターが断線しましたら下記の方法で取替えて下さい。

テフロンテープの交換方法によりテフロンテープをはずし、断線したヒーターを取除きます。


新しいヒーターを後側の可動ターミナルに引っ掛け前方向に引っ張り前面のヒーター固定ビスで止め、その上にテフロンテープを取付けます。

③ 粘着テープの交換

ヒーターの下側にある粘着テープが消耗したまま使用しますと、ショートするおそれがありますので取替えて下さい。

テフロンテープ及びヒーターを取り外し消耗した粘着テープをはがし、新しいテープをはりつけて下さい。その後ヒーター、テフロンテープを取付けて下さい。

5. 回路図

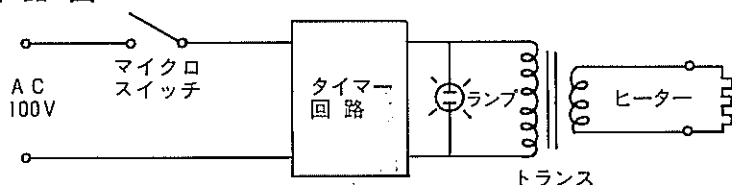

6. 点検方法

故障箇所	原因	修理方法
ランプ及びヒーターに電気が来てない	差込みプラグ不良	プラグ交換
	電源コードの断線	コード交換
	タイマー回路不良	タイマーユニット交換
	マイクロスイッチ不良	マイクロスイッチ交換
ランプは点灯するがヒーターが熱くならない	ヒーターの断線	ヒーター交換
ランプが点灯したままとなりヒーターが加熱しすぎる	タイマー回路不良	タイマーユニット交換
	マイクロスイッチ不良	マイクロスイッチ交換
ヒーター及びテフロンテープの寿命が短い	シール時間が長すぎる	シール出きる最少目盛にする
	冷却時間が短い	冷却時間を長くする

○その他 原因不明の時は代理店に連絡して下さい。

7. 交換部品

品番	品名	仕様
306-H	ヒーター	1.6mm×200㎜ 5本入
306-2	テフロンテープ	ヒーターカバー用 5枚入
306-3	粘着テープ	ヒーター保護用 5枚入
306-4	マイクロスイッチ	
306-5	圧着パット	シリコン製
306-6	タイマーユニット	



白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区堀草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

営業所: 東京 / 仙台

2001. 2

MA00234BB010205