

HAKKO SEALER

ヒーター交換取扱説明書

No. A1251(310/溶着用) 5本入り


No. A1223(311/溶断用) 5本入り

⚠ 注意


必ず電源プラグをコンセントから抜き、十分に冷えたことを確認してから作業を行って下さい。

取外し


- ① テープカバーを留めているネジ3ヶを外し、テープカバーを取り外します。

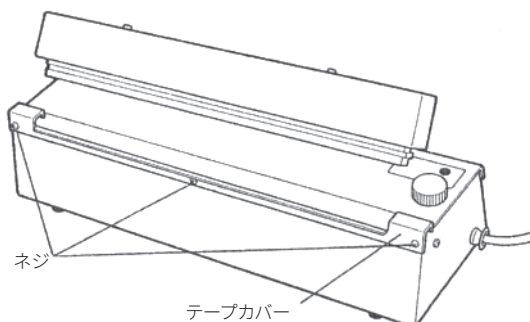

- ② フッ素樹脂テープをはがし、断線したヒーターを取り除きます。

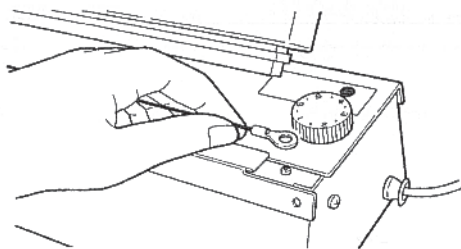

- ③ ヒーター保護用の粘着テープ、マイカテープをはがします。

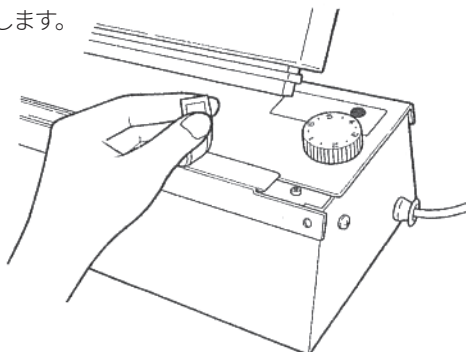


注意

ヒーター交換の際には必ずフッ素樹脂テープ、粘着テープ、マイカテープも同時に交換して下さい。

取付け


- ① 新しいマイカテープと粘着テープを貼ります。

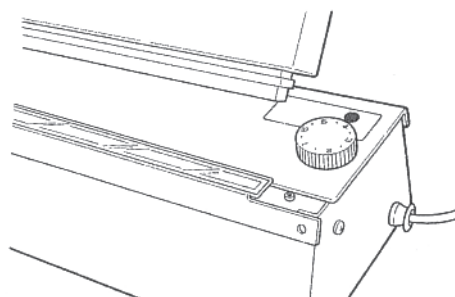

注意

マイカテープが圧着面からずれないようにご注意ください。


- ② 新しいヒーターを左右の可動ターミナルに引っかけます。

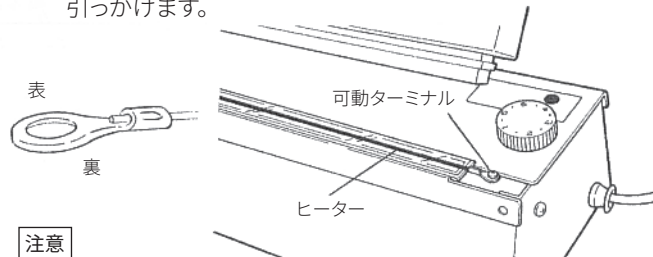

注意

ヒーター端子の表側を上にして取り付けて下さい。

- ③ フッ素樹脂テープを貼り、テープカバーを取り付けます。

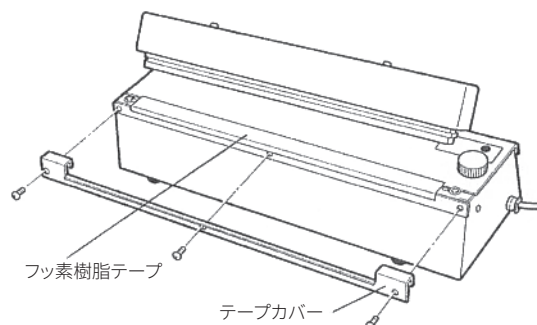

●フッ素樹脂テープ・粘着テープ・マイカテープは下記品番でお求め下さい。



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

© 2000-2021 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

品番	品名	仕様	適用機種
308-2	フッ素樹脂テープ	ヒーターカバー用 5枚入	310.311
308-3	粘着テープ	ヒーター保護用 5枚入	310.311
308-7	マイカテープ	ヒーター保護用 5枚入	310.311