

HAKKO MELTER

取扱説明書

この度は、ハッコーメルターをお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書をお読みになり、正しくお使い下さい。お読みになったあとは、
後日お役に立ちますので、大切に保存して下さい。

1. 安全及び取扱い上のご注意




注 意

やけど・火災・故障等の恐れがありますので、以下の注意事項を必ず守って下さい。

- (1) 使用中ノズルとその周辺及び接着剤は約200℃の高温となります。直接、手、肌などに触れない様にして下さい。
- (2) 作業中は手袋を使用し接着剤が手に付かない様にして下さい。
- (3) 接着剤が溶けていない間は、トリガー、ピストンを動かさないで下さい。
内部の接着剤でピストン、Oリング等が破損します。
- (4) 通電したまま放置しないで下さい。30分以上使用しない時は必ず電源プラグを抜いて下さい。
- (5) 水気の多い場所や濡れた手での使用は避けて下さい。絶縁性が低下し感電の恐れがあります。

2. 各部名称

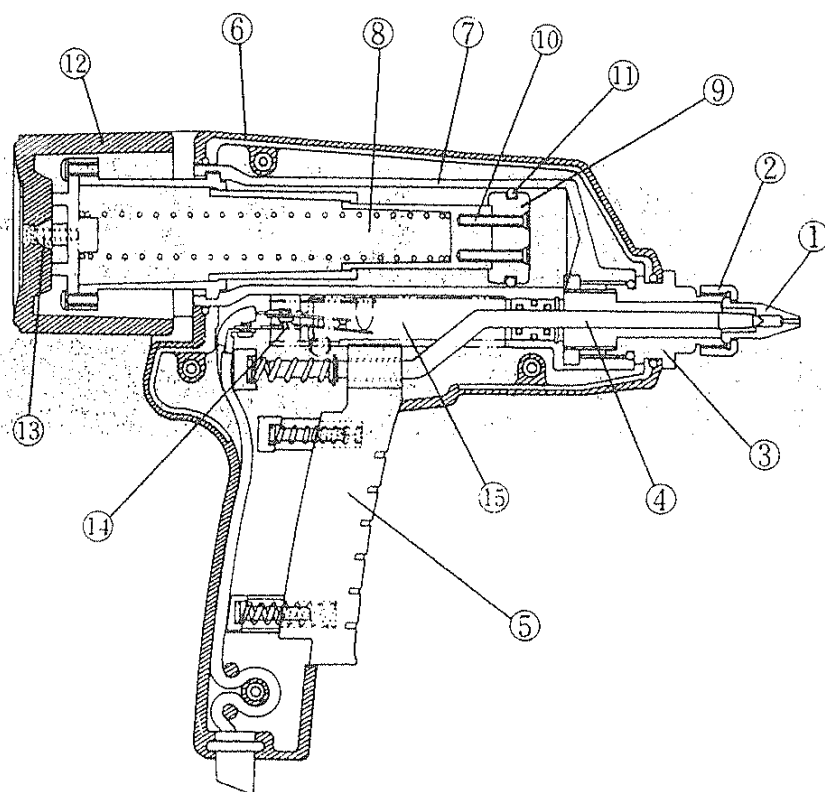

①	ノズル
②	袋ナット
③	ニップル
④	ストッパー
⑤	トリガー
⑥	ハウジング
⑦	アルミタンク
⑧	ピストン
⑨	ピストンリンク
⑩	ピストンリンク止めねじ
⑪	Oリング
⑫	つまみ
⑬	つまみ固定ビス
⑭	バイメタル
⑮	ヒーター

3. 使用方法

本機は、ホットメルト接着剤を溶融してはじめて塗布機能を果たす電熱器具です。十分に温まるまでは、トリガー及びピストンを動かさないで下さい。（※接着剤が固まっている状態で動かしますと、シール部品のOリングが必ず破損します。）

- (1) ピストン⑧の脱着には手袋を御使用下さい。
- (2) 電源コードをAC100Vコンセントに差し込み、10分間お待ち下さい。
- (3) ピストンが飛び出さぬ様手のひらで押さえながら、つまみを左側（反時計回り）に約90度回します。本体に表示されている▶の表示につまみの  開 の位置を合わせるとロックがはずれます。トリガー⑤を引きながら静かに抜きます。
- (4) 接着剤をタンク内に補充します。約50g（溶融状態）入ります。
- (5) ピストン⑧を本体に垂直に圧入します。

つまみに表示されている  開 を本体に表示されている▶に合わせ右側（時計回り）に約90度止まるところまで回します。本体の▶につまみの  閉 の位置が合えばロックされます。

- (6) 接着剤が溶けたら、接着面にノズルを向けトリガーを引きます。
- (7) 使用せずに連続30分以上放置する場合は、電源を切って下さい。

※本機には、検査の為の接着剤が入っています。

4. 保 守

- (1) ノズル①がつまって出が悪くなった時は、ノズルのそうじ又は、交換を次の順で行って下さい。
 - (イ) 本機御使用中は、タンク内の接着剤を全部ぬいて下さい。又、本機が冷えている時は、ヘアードライヤー等で袋ナット部を温めます。
 - (ロ) 袋ナット②をゆるめて、ノズル①をはずします。
 - (ハ) 温かいうちに細いピンで穴そうじし、ノズル内の炭化物を除いて下さい。
 - (ニ) ノズルの交換も同様の方法で行います。
- (2) タンク内⑦のそうじ
 - (イ) タンク内にOリングの切れはし、その他炭化物等のゴミが入っている時は、温めてから逆さにして流し出して下さい。
 - (ロ) こびりついた炭化物は、タンク内にキズのつかぬ様にけずり取って下さい。
- (3) ピストンOリング⑪の摩耗、硬化及びピストンリンク止めねじ⑩のゆるみによって、接着剤投入口より接着剤が逆流することがありますので、次の点に御注意の上補修願います。
 - (イ) 摩耗、硬化したOリングは早めに取り替えて下さい。
 - (ロ) ピストンリンク止めねじは、温かいうちにドライバーでしっかりと締め直して下さい。
- (4) つまみ⑫がぐらつく時は、つまみ固定ビス⑬がゆるんでいます。
丸いシールをはがして締め直して下さい。
- (5) ハウジング⑥に接着剤がこびりついた時は、温めてから油性のものを布にしみこませてふきとって下さい。

5. 仕 様

品 名	ハッコーメルター	
品 番	801	801-02
消 費 電 力	100V-150W	
温 度 設 定	180℃	200℃
タ ン ク 容 量	50cc	
吐 出 能 力	接着剤粘度4000CPSまで(180℃ノズル径1.0)	
吐 出 方 式	スプリング圧によるピストン加圧方式	
重 量	約920g	
標 準 ノ ズ ル	φ1.0 (801-N-1)	

※附属品 Oリング P-22A 1 ケ
 専用キャリングケース 1 ケ

6. 交換部品

品 番	品 名	仕 様	図面上の番号
801-N-1	ノズル N-1	φ1.0 ナット付	①
801-N-1.5	〃 N-1.5	φ1.5 〃	
801-N-2	〃 N-2	φ2.0 〃	
801-N-2.5	〃 N-2.5	φ2.5 〃	
801-NL-S	〃 NL-S	0.5×5mm巾 ナット付	
801-N2-1	〃 N2-1	φ1.0×2ヶ穴 〃	
801-103	Oリング	バイトンP-22A	⑪
801-016	ハウジング組品	Oリング (S40、S22)、ビス付	⑥
801-101	バイメタル	180℃用	⑭
801-102	〃	200℃用	⑭
801-107	ピストン組品	ピストン、ツマミ付	⑧⑨⑩⑪⑫⑬
801-105	ツマミ	シール付	⑫
801-014	トリガー	スプリング付	⑤
801-H	ヒーター	100V、150W	⑮



白光株式会社

大 阪／〒556 大阪市浪速区堀草2丁目4番5号
 TEL: 大阪営業(06)561-1574(代) FAX:(06)568-0821
 海外営業(06)561-3225(代) FAX:(06)561-8466

東 京／〒101 東京都千代田区神田佐久間河岸85号地
 TEL:(03)3866-1161(代) FAX:(03)3866-1164

仙 台／〒983 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目13番1号
 (サンアドバンスビル3F)
 TEL:(022)296-5481 FAX:(022)296-5480

工 場／堺・上月

MA00258AB000425