



HAKKO 152B
MOTOR DRIVE

モータードライブ
取扱説明書

●
お買い上げいただきありがとうございます。
この説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後も、後日お役に立ちますので
大切に保管してください。
●



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

© 2000-2019 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.


2019.11
MA00270XZ191119

仕様

品 名	HAKKO 152B(モータードライブ)
入力電圧	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	30 W
モーター回転数	50 Hz : 28 rpm ; 60 Hz : 34 rpm
外径寸法	430 (W) × 140 (H) × 150 (D) mm
重 量	5.6 kg
加工能力	リードフォーマーとの組合わせ 最大 ; 30,000本/時 (50 Hz) ; 36,000本/時 (60 Hz) リードカッターとの組合わせ 最大 ; 15,000本/時 (50 Hz) ; 18,000本/時 (60 Hz)


※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますがご了承ください。

各部名称

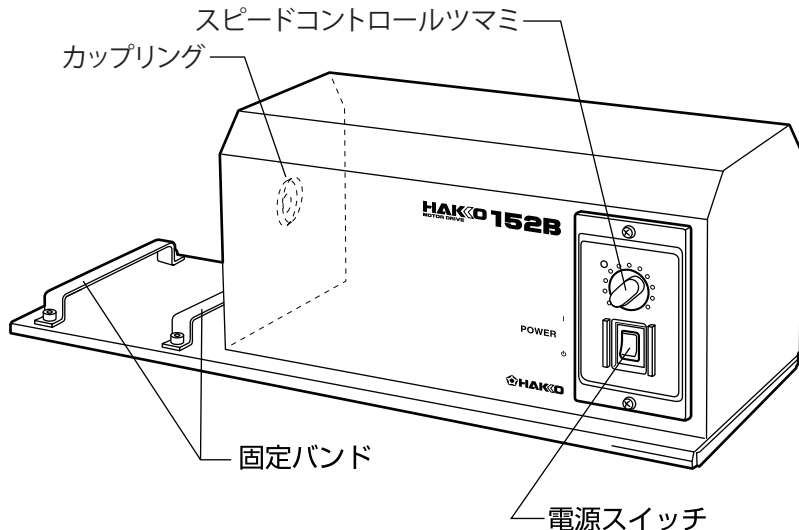

使用方法

1. リードフォーマーあるいはリードカッターのハンドルを取り付けている六角穴付止めねじをゆるめてハンドルをはずしてください。
2. ハンドルがついていた所の溝に合わせて(リードフォーマー・リードカッター側の)カップリングを六角穴付止めねじで固定してください。
3. 固定バンドのM4×6の六角穴付ボルトをゆるめ取りはずしてください。
4. リードフォーマーあるいはリードカッター側のカップリングをモーター側のカップリングの凸凹に合わせてセッティングしてください。

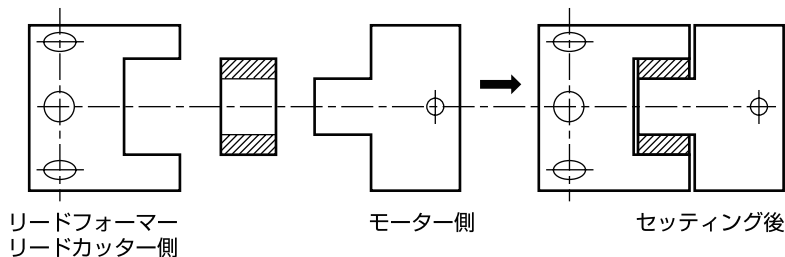

5. 固定バンドにて、リードフォーマーあるいはリードカッターを固定します。
6. かみ合わせを調節する時は、カップリングの穴にドライバーなどを差し込み調節してください。
7. 電源スイッチを入れます。スピードコントロールツマミでスピードを調節してください。