


○印…使用可能 ×印…使用不可
 ○の印…印字機を使用する際には、A1111 (スリムタイプ) の必要です。

×	×	×	×	×	×	B1420
×	×	×	×	×	×	B1419
×	×	×	×	×	×	※A1114
×	×	×	×	×	×	※A1113
×	×	×	×	×	×	※A1112
×	×	×	×	×	×	A1111
○	○	○	○	○	○	A1110
○	○	○	○	○	○	A1109
○	○	○	○	○	○	A1108
883	882	881	880C	880B	880A	883

■機種によって使用できるオプションが予定されていますので、下表をご参照ください。

その他の用途

- ペイントがし
- 塗装の調色時の乾燥
- スリムタイプ、
- 床材のソリの伸ばし
- 石材の研磨時乾燥
- 凍結した水道管、
- 機械類の加熱
- その他乾燥、熱加工にご利用ください。

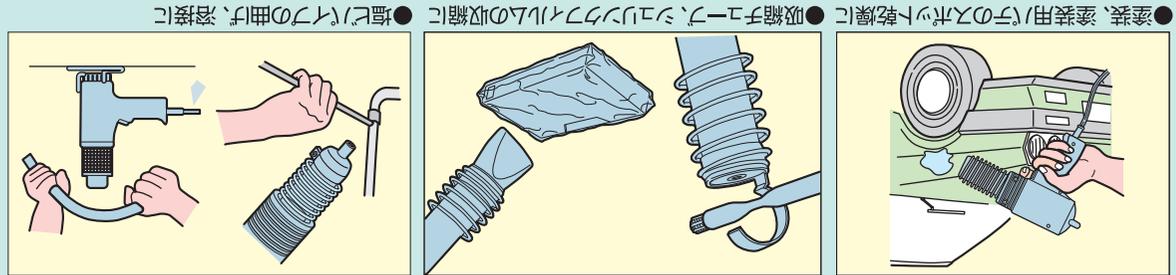

手元用

ハッコーヒータリングガン取扱説明書

安全および取扱上のご注意 ハッコーヒータリングガンは、400～500℃の熱風を吹き出すため、取り扱いを誤ると、やけどや火災の恐れがあります。以下の注意事項を必ず守ってください。

この説明書では、注意事項を下記のように「警告」「注意」の2つに区分して表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 警告：** 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意：** 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

この度はハッコーヒータリングガンをお買い上げいただきありがとうございます。
 ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 また、使用者が常に正しい使用方法を理解して安全に使用できるように、製品とともに本書を大切に保管しておいてください。



白光株式会社
<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
 TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



紙
 説明書

2014.5
 MA00712XZ140520

警告

- 火薬、引火性のあるガスや材料の近くで使用しないでください。
- ヘアドライヤーとして使用しないでください。
- 人体・動物などに向けて使用しないでください。
- パイプなどの金属部分や熱風に触れないでください。
- 使用中や使用直後はヒーター周辺部に触れないでください。
- 水中や水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 部品交換や修理の時は必ず電源プラグを抜き、本機およびヒーター部分が冷めてから行ってください。
- 電源コードが断線した場合は、危険を避けるため、メーカーもしくはサービス代理店、同等の資格がある人に交換してもらう必要があります。
- 修理技術者以外の人は絶対に分解・修理は行わないでください。また改造は行わないでください。
- 管理責任者の許可なく、経験や知識のない者(子供を含む)が、この製品を使用しないように注意してください。
- 子供がこの製品で遊ばないようにしてください。

注意 (発火、火災、感電の危険)

- 本機の使用目的以外に使用しないでください。
- 電源コードやプラグが痛んでいる、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
- 指定電圧以外では使用しないでください。
- 使用中や使用直後にヒーター周辺部に触れたり燃えやすい物に近づけないでください。
- 損傷の恐れがあるので、衣類の乾燥などに使用しないでください。
- 噴出し口や吸入口を塞いだり、内部に異物を入れたり、ホコリや熱風を吸い込ませないでください。
- 子供や幼児の近くで使用しないでください。
- 安全のため、安全手袋、安全ゴーグル、耳栓、安全帽などの安全保護具を必要に応じて着用し、使用してください。
- 本品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 弊社製の専用ノズル、パーツ以外は使用しないでください。
- スタンドなどに固定して連続運転を行う際には、必ず目の届く範囲で使用し、定期的に安全確認を行ってください。
- 通電したまま、床上や机などに放置しないでください。
- 作業場所から離れる場合は、必ず電源プラグを抜いてください。
- 濡れた手で触ったり、コードや本体を濡らして使用しないでください。
- 雨が降っている中や、湿った場所で使用しないでください。
- 電源の開閉は頻繁に行わないでください。

注意 (故障、その他のご注意)

- コードの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。
- No.882 (温度調節機能付き) は照明器具と同電源で使用しないでください。照明に支障をきたすことがあります。
- 高温多湿地域や高地、寒冷地では十分な性能が発揮できない場合がありますので注意してください。
- 使用後は必ずスライドボタンをCOLDに切り換えて20秒以上クールダウンしてください。収納時は5分以上クールダウンし、本体が冷却された後収納してください。
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 修理技術者によって点検、部品交換を定期的に行ってください。
- その他危険と思われる行為は行わないでください。

メンテナンス方法やパーツ等、詳細情報は
 HAKKO包装サイトの「部品・修理・メンテナンス」に掲載してあります。
 → <http://wrap.hakko.com>


仕 様

	880B	881	882	883
電 源	AC100V 50/60Hz			
消費電力	880W	1000W		
最高温度*1	400℃	450℃	450℃	500℃
温度調節	不可	不可	室温～450℃	不可
風 速	330m/min	360m/min	360m/min	1250m/min
風 量	0.18m ³ /min	0.2m ³ /min		
寸 法 (W) × (H) × (D)	245×185×70mm		285×185×70mm	260×190×75mm
重 量*2	約620g	約620g	約700g	約750g

※1熱風吹き出し口より10mmの位置で測定。

※2コード重量は除く。

各部の名称

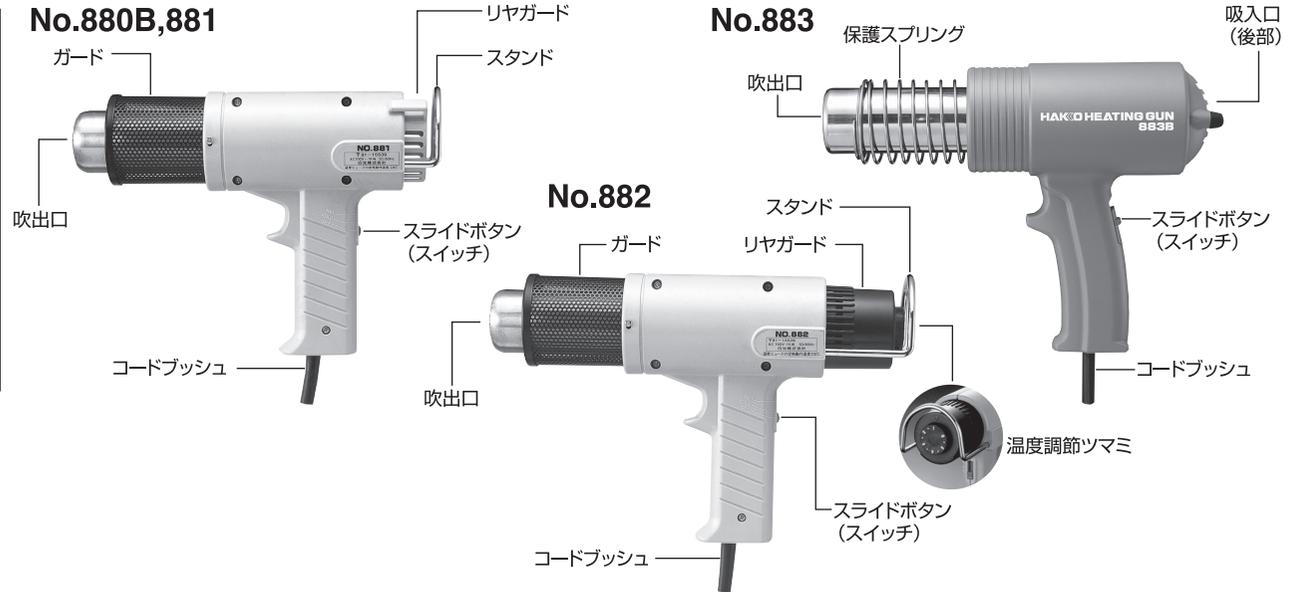


4 使用方法

1.スライドボタン (スイッチ) をOFFにし、12A以上のコンセントに電源プラグを差し込んでください。

2.スライドボタンを押して、HOTにすると熱風がでます。

HOT……………熱風が出る
COLD……………冷風が出る
OFF……………電源が切れる

3.No.882 (温度調節機能付き) は、温度調節ツマミで温度を調節してください。(温度調節はグラフを参考にしてください。)

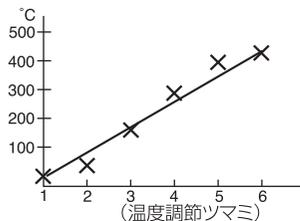

4.使用後は必ずスライドボタンをCOLDに切り換えて20秒以上クールダウンしてください。収納時は5分以上クールダウンし、本体が冷却された後収納すること。

※×印は、室温20℃でパイプロより10mmでの測定値。
(ツマミ調節後、約2～3分で温度は安定)


5 メンテナンス

1.ヒーターの交換

ヒーターの交換は交換部品に付属の説明書に従って行ってください。

2.フィルターの交換 (No.883のみ)

ホコリ、チリなどの侵入を防ぐために本体後部の吸入口にはフィルターが取り付けられています。フィルターに汚れがたまると風速、風量に影響がでますので、図を参照して交換をしてください。

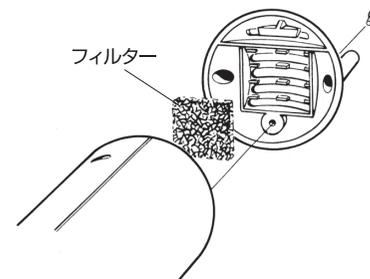

6 交換部品

A1062	880B用ヒーター/880W
A1055	881,882用ヒーター/1KW
A1082	883用ヒーター/1KW
B1333	883用フィルター