



ハッコーウィング HAKKOWING ペン交換方法

- ①本体の電源スイッチを切ります。


△注意

ペン接続コードとペンの抜き差しはスイッチを切った状態でプラグを持ち、行ってください。
スイッチが入ったままでは基板が壊れる可能性があります。

- ②現在、接続しているペンをペン接続コードから引き抜きます。

△注意

ペン先は、鋭い刃になっている物もありますので怪我をしないよう、取扱いにご注意ください。

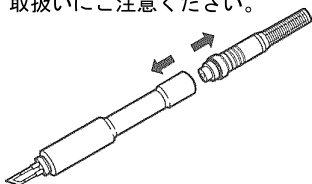

引き抜いたペンはペンスタンド（オプション）などに置いておきます。

ペン先が冷えるのを確認してからペン先保護カバーをかぶせます。

- ③使用するペンをペン接続コードに確実に差し込みます。

- ④本体の取扱説明書に従い、使用してください。



PET



PB



台紙



ブリスタパック



白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06)6561-1574(代) FAX: (06)6568-0821