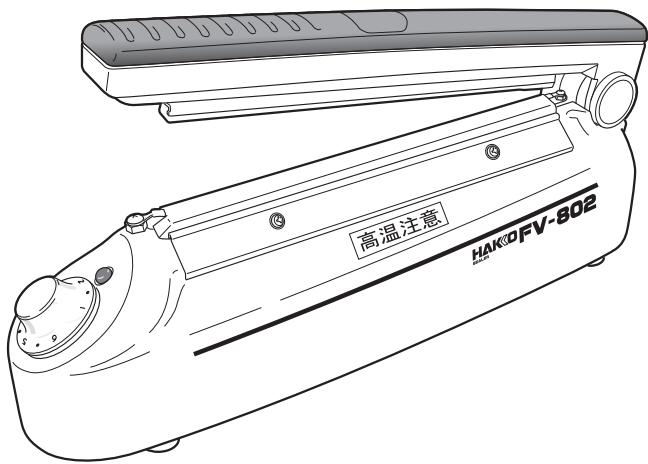


ヒーター交換方法


警告

ヒーター交換を行う際は、電源コードを抜き、ヒーターが十分に冷えたのを確認してください。

注記：この取扱説明書のイラストはハッコーFV-802をモデルにしていますが、ハッコー306、ハッコー307も同じ方法でヒーター交換が出来ます。

取外し


①フッ素樹脂テープを押えている押え板のねじ4ヶ所を外し、押え板を取り外してください。

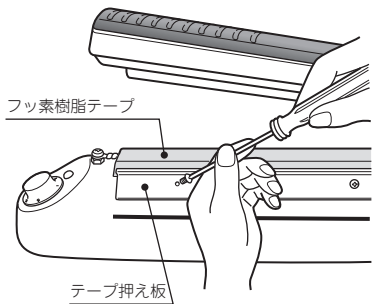

②フッ素樹脂テープを外してください。


③固定ねじをドライバーで外し、切れたヒーターを取り除いてください。

注意
固定ねじを外す場合、固定ターミナルが回らないよう気をつけてください。出来ればスパナなどで固定して固定ねじを外してください。

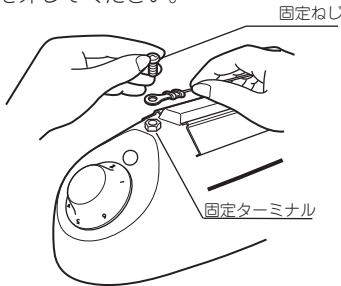

④粘着テープをはがして取り除いてください。


注記：
ヒーター交換の際、粘着テープの消耗が激しい場合は、同時に交換する事をお勧めします。消耗の激しいテープを使用し続けると、ヒーター断線の原因となります。

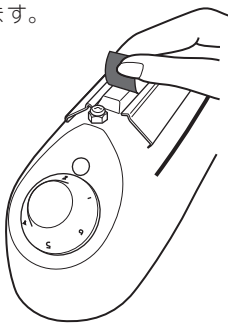

取付け

1 粘着テープの貼り方

- 粘着テープの裏には補助テープが貼ってあります。(はがさないでください。)
- 粘着テープには方向があります。右図のように補助テープを可動ターミナル側にして貼ってください。
- の範囲にレール部分が露出しないように貼ってください。(テープの方向に注意)

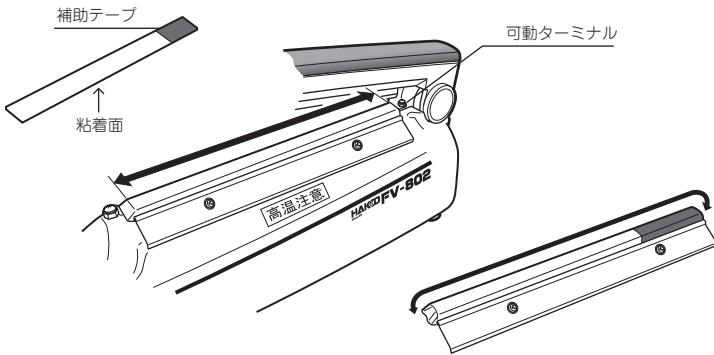


2 ヒーターを取付けてください。

- ヒーター端子をフック(可動ターミナル)に引っ掛けてください。
- 固定ねじで固定してください。


注意
固定ねじを取り付ける場合、固定ターミナルが回らないよう気をつけてください。出来ればスパナなどで固定して固定ねじを取り付けてください。

注記：
ヒーター端子の裏表に注意して取付けてください。

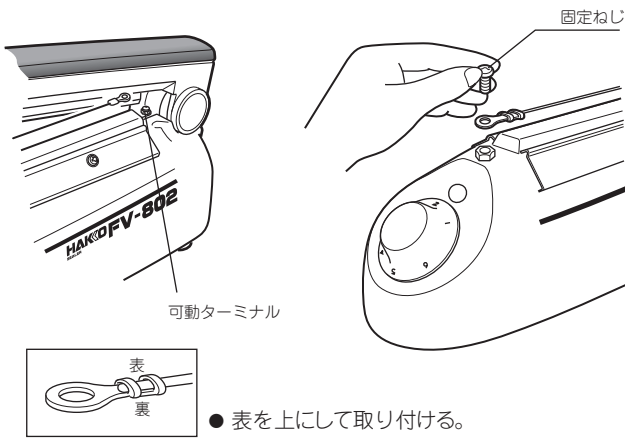

3 フッ素樹脂テープを取付けてください。

- 片方のフッ素樹脂テープを押え板で挟み込んでください。
- フッ素樹脂テープが均等に両端にかかることを確認してください。
- テープがたるまないように指で押えながら、もう一方の押え板をねじ止めしてください。

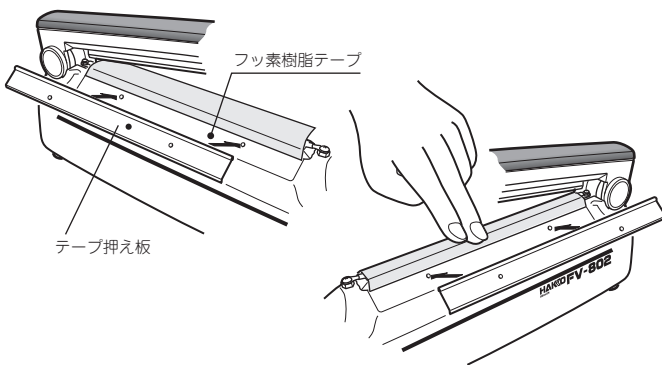

●オプションパーツ

品番	部品名	仕様
306-2	フッ素樹脂テープ	ヒーターカバー用 5枚入
307-3	粘着テープ(補助テープ付)	ヒーター保護用 5枚入
A1562	パーツセット/溶着用	ヒーター：2本、フッ素樹脂テープ：2枚、粘着テープ：2枚、圧着パッド：1枚
A1563	パーツセット/溶断用	ヒーター：2本、フッ素樹脂テープ：2枚、粘着テープ：2枚、圧着パッド：1枚



白光株式会社
<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL：(06) 6561-1574 (代) FAX：(06) 6568-0821

© 2004-2021 HAKKO Corporation.
All Rights Reserved.