



1. 分解図・部品リスト

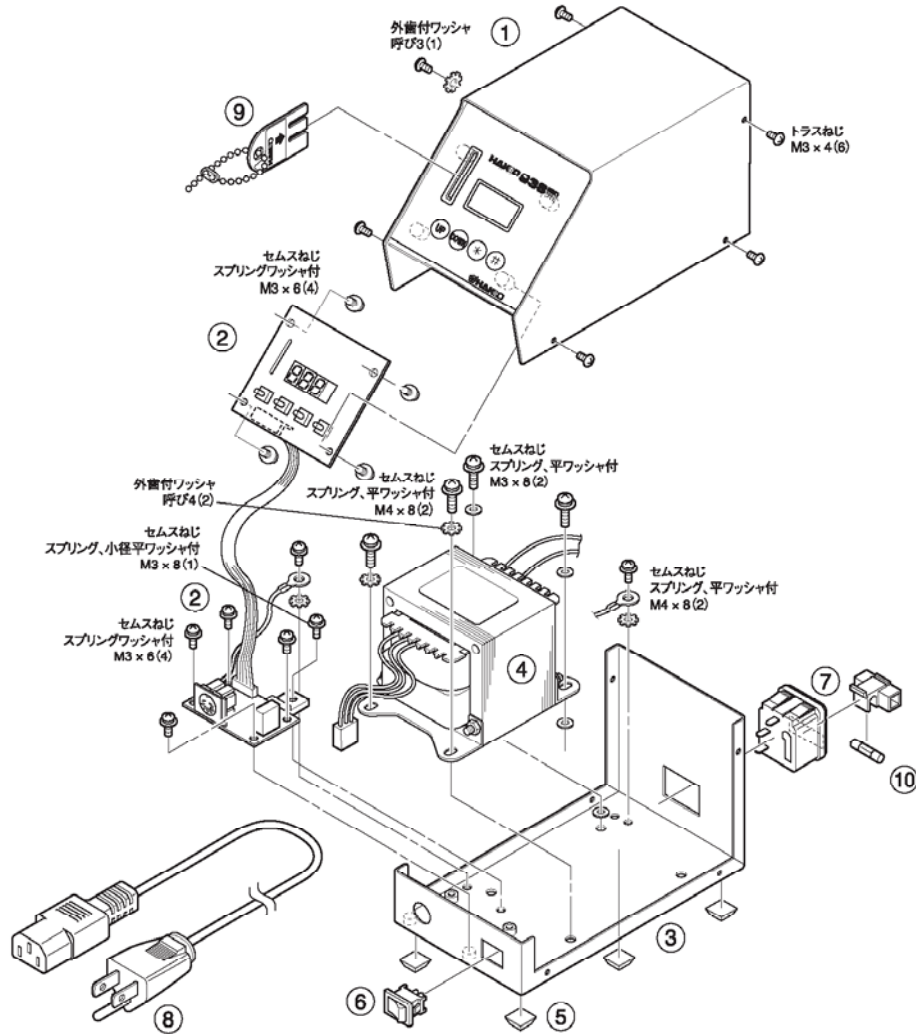

● 938用パーツ

図番	品番	部品名	仕様
①	B2882	カバー	メンブレンシート付
②	B2883	基板	制御、コネクタ用
③	B2884	シャーシ	
④	B2885	トランス	100V
⑤	B2748	ゴム足	4個入

図番	品番	部品名	仕様
⑥	B1084	電源スイッチ	
⑦	B2384	インレット	
⑧	B2387	電源コード	ゴム2極接地型プラグ付
⑨	B2388	カード	
⑩	B2761	ヒューズ/250V-3A	100~110V

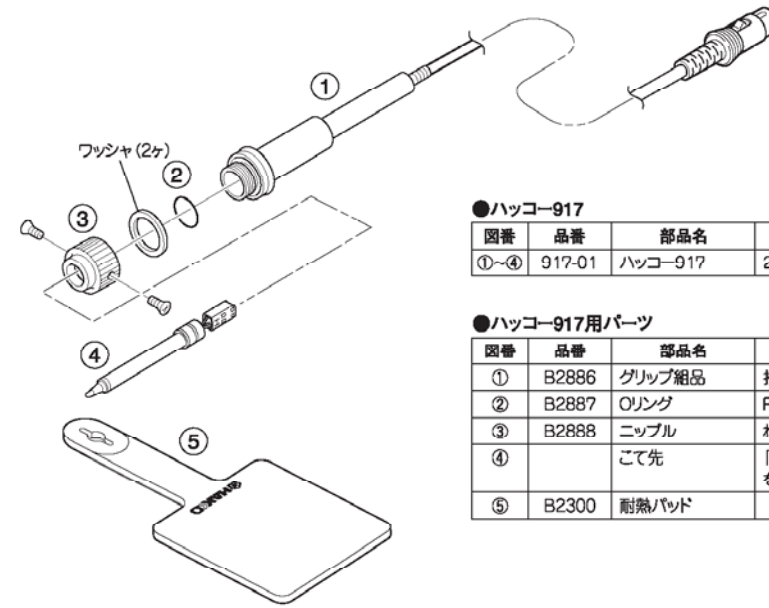

● ハッコー917

図番	品番	部品名	仕様
①~④	917-01	ハッコー917	27V-90W

● ハッコー917用パーツ

図番	品番	部品名	仕様
①	B2886	グリップ組品	接続コード付
②	B2887	Oリング	P-10/バイトン
③	B2888	ニップル	ねじ付
④		こて先	「3. こて先の種類」を参照
⑤	B2300	耐熱パッド	

● こて台

図番	品番	部品名	仕様
①~⑤	635-02	こて台/グレー	

● こて台用パーツ

図番	品番	部品名	仕様
①	B3028	口金/シルバー	ねじ付
②	B2791	こて先固定スプリング	
③	B3000	口金ホルダー	
④	B3027	こて台ベース/グレー	ゴム足付
⑤	A1519	クリーニングスポンジ	

2. トラブル発生時に

⚠ 警告

- 感電の恐れがありますので、製品を分解しないでください。

- 電源スイッチを入れても動作しない。

点検：電源コードまたは接続プラグが外れていませんか。
対処：接続する。
点検：ヒューズは切れてないですか。
対処：なぜヒューズが切れたのか原因を確認した後、交換してください。

- こて先が熱くならない。
・センサーエラー **[5-E]** が表示される。

点検：電源コードまたは接続プラグが外れていませんか。
対処：接続する。
点検：こて先はしっかり差し込まれていますか。
対処：こて先を最後まで差し込む。
点検：接続コードが断線していませんか。ヒーターは切れていませんか。
対処：ヒーター切れ、接続コードの断線の調べ方をご覧ください。

- こて先にはんだがのらない。

点検：こて先の設定温度が高すぎませんか。
対処：適正温度に設定する。
点検：こて先に酸化物が付着していませんか。
対処：酸化物を取り除く。(取扱説明書の8. メンテナンスの項目を参照してください。)

- こて先温度が高すぎる。

点検：接続コードが断線していませんか。
対処：取扱説明書の8. メンテナンスの「接続コード断線の調べ方」の項目を参照してください。
点検：オフセット値入力値は正しいですか。
対処：正しく入力する。

- こて先温度が低すぎる。


点検：こて先に酸化物が付着していませんか。
対処：酸化物を取り除く。(取扱説明書の8. メンテナンスの項目を参照してください。)
点検：オフセット値入力値は正しいですか。
対処：正しく入力する。

- 下限設定温度エラーが頻発する。

点検：はんだ付け対象物に対してこて先が小さすぎませんか。
対処：こて先熟容量の大きなものに交換する。
点検：下限設定温度エラーの設定が低すぎませんか。
対処：下限設定温度エラーの設定を高くする。

3. こて先の種類

単位：mm

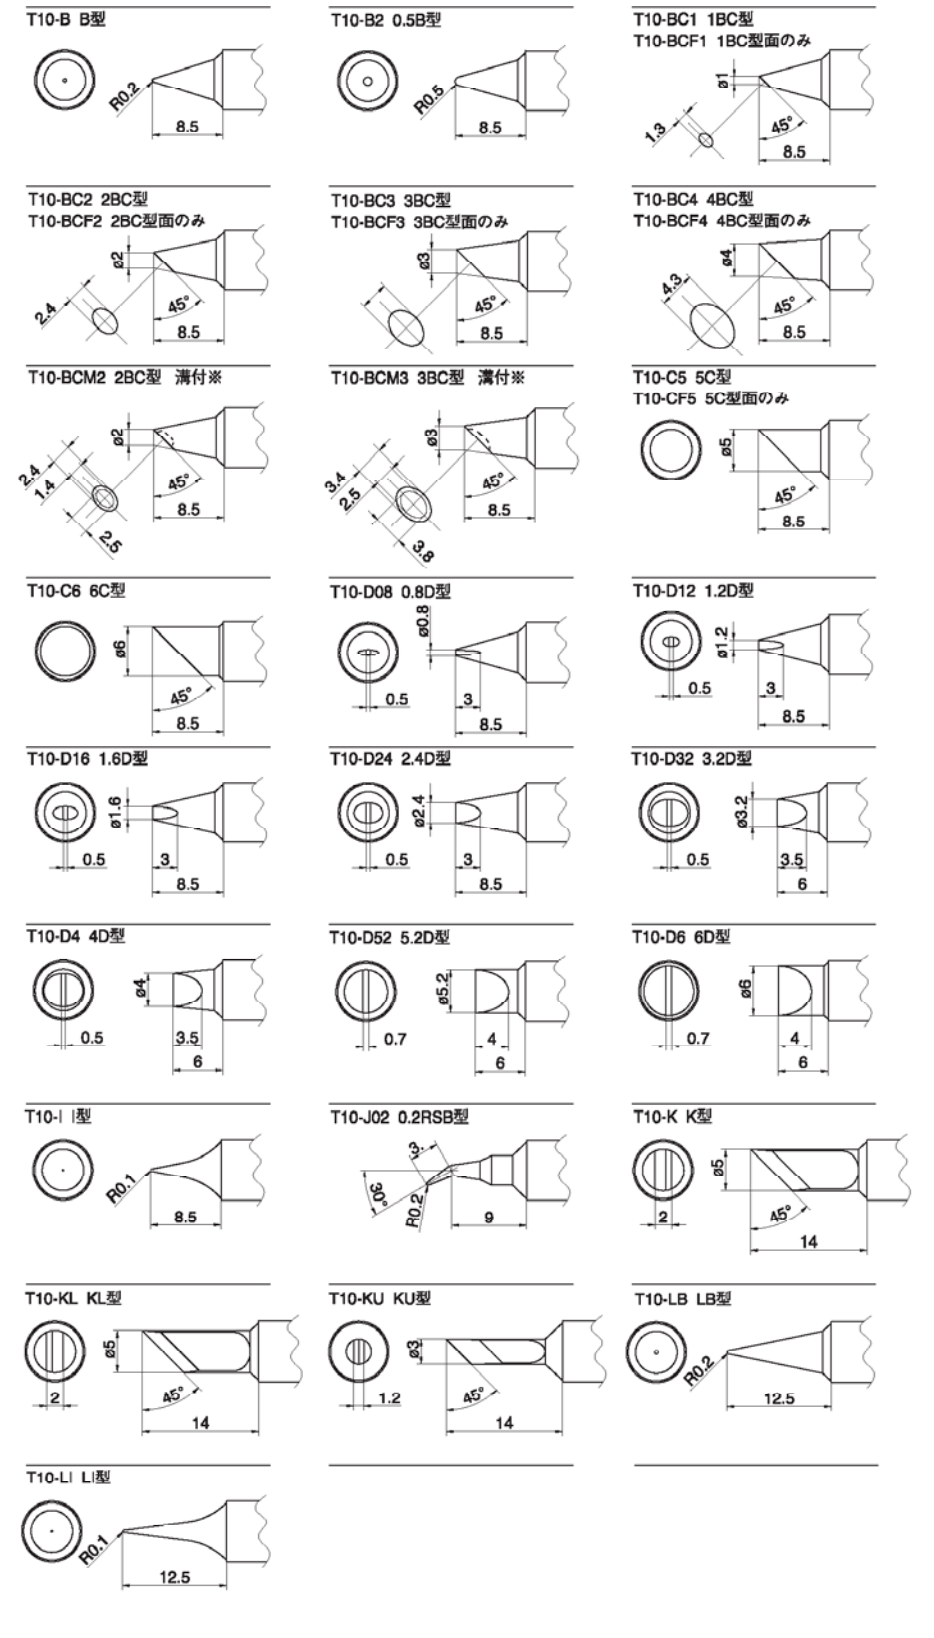

※ こて先T10-BCM2とT10-BCM3は、アメリカ合衆国において販売および使用できません。よって、アメリカへの持ち出しはご遠慮ください。