


こて台
取扱説明書

●
お買い上げいただきありがとうございます。
この説明書をお読みにになり、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管してください。

●
！ 注意 □金と□金ホルダーは高温となりますのでやけどにご注意ください。

セット内容（最初にセット内容をご確認ください。）

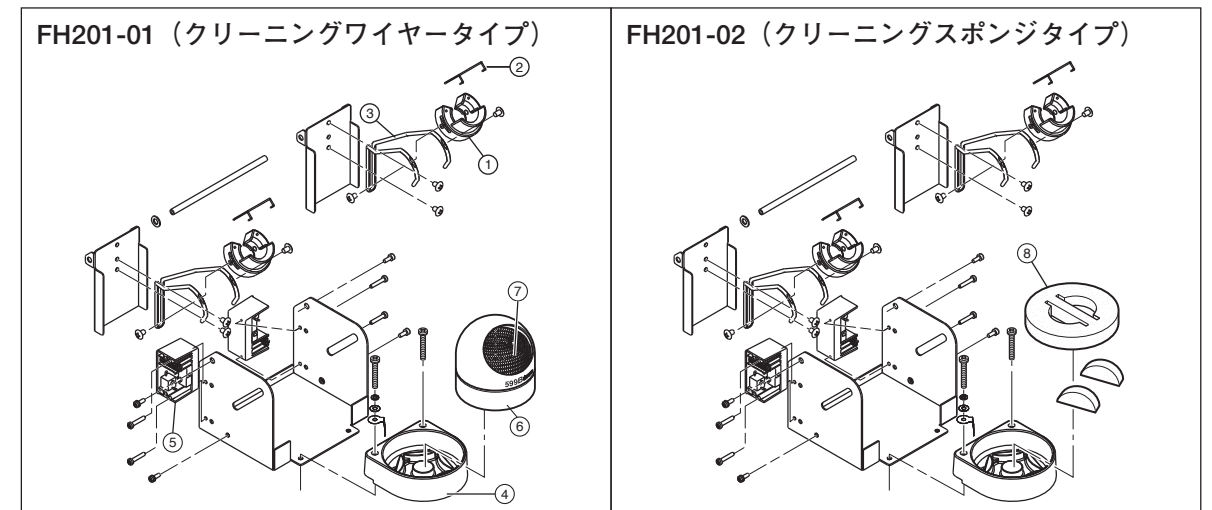


QFP用こて先や吸煙パイプ付きこて先などのご使用時はこて先固定スプリングを取り外してください。

- 使用上のご注意：
- * 取付けねじがしっかり締まっているか確認してください。
 - * クリーニングスポンジのご使用は必ず水を含ませてください。

注記：
ステーションとこて台の番号を合わせて、接続してください。
例) ステーション① → こて台①

交換部品

図番	品番	部品名	仕様
①	B3001	□金	ねじ付き
②	B2791	こて先固定スプリング	
③	B3248	□金ホルダー	ねじ付き
④	B3249	クリーナーベース	ゴム足付き
⑤	B3252	スイッチケース組品	
⑥	599B-01	こて先クリーナー	
⑦	599-029	クリーニングワイヤー	
⑧	A1519	クリーニングスポンジ	
	B3253	中継コード	別売*

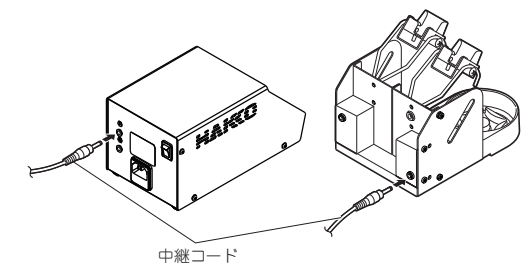

スリープ機能を使用する場合はこて台とはんだこてステーションの裏側のジャックに中継コードを接続してください。

※スリープ機能を使用する際は、中継コードが必要になります。



白光株式会社
<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800) 88-HAKKO
<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the web address below for other distributors.
<https://www.hakko.com>

© 2005-2021 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

HAKKO FH-201

IRON HOLDER


焊鐵座 使用說明書 日本白光牌

● 感謝您購置焊鐵座。
● 使用焊鐵座之前，請詳閱本說明書。
● 閱後請妥為收存，以備日後查閱。


注意： 當使用時焊鐵架及焊鐵插架溫度會昇高，請勿接觸其部分可能導致燙傷。

包裝清單(首先請確認包裝內容)

FH201-01 清潔金屬絲款式

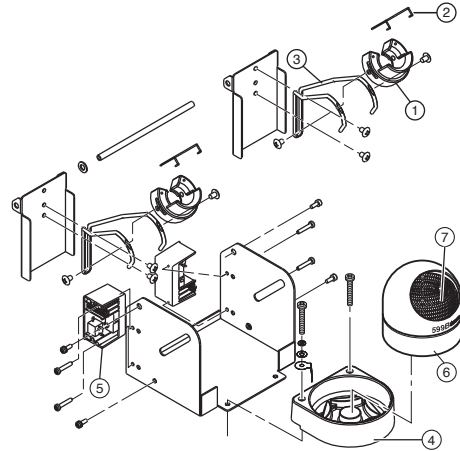

FH201-02 清潔海綿款式

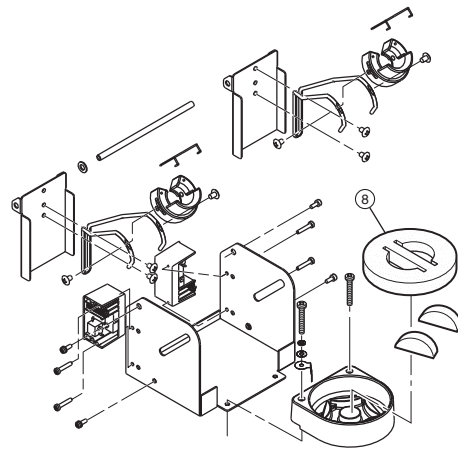

當與QFP用的焊鐵頭及附吸煙管焊鐵頭等使用時，請將護夾子拆下。


使用上的注意：

- * 請確認裝置螺絲是否鎖緊。
- * 海綿是擠壓物體，水濕則漲大。使用海綿時，先濕水再擠乾。否則會損壞焊鐵頭。

注記：
請對照控制臺和焊鐵座的編號進行連接。
例) 控制臺① → 焊鐵座①

更換及另選部件

圖號	部件編號	部件名稱	規格
①	B3001	焊鐵插架	附螺絲
②	B2791	護夾子	
③	B3248	焊鐵插架座	附螺絲
④	B3249	清潔器底座	附橡膠腳墊
⑤	B3252	開關護套元件	
⑥	599B-01	焊鐵頭清潔器	
⑦	599-029	清潔咀絲	
⑧	A1519	清潔海綿	
	B3253	中繼線	另售※

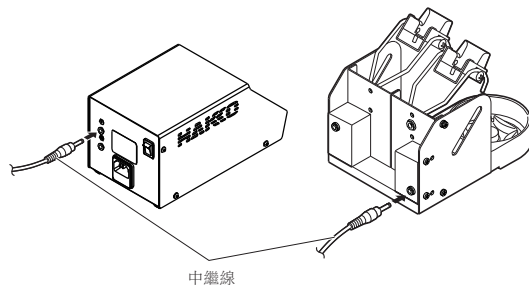

使用省電源機能時，請將中繼線連接到焊鐵座和焊鐵控制臺背面的插座上。

使用省電源機能時、需要中繼線。

HAKKO FH-201

IRON HOLDER

Iron holder


Instruction Manual

● Thank you for purchasing the iron holder.
● Please read this manual before using the iron holder.


CAUTION: The holder for iron receptacle and iron receptacle will become extremely hot. Do not touch them.

Packing List

FH201-01 (Cleaning wire type)

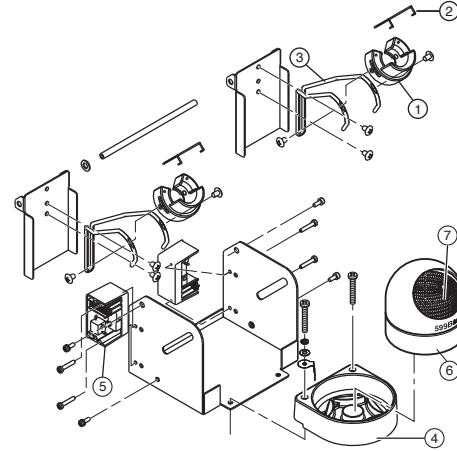

FH201-02 (Cleaning sponge type)

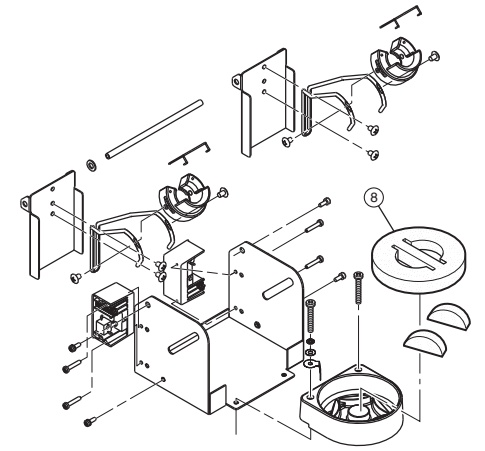


NOTE: Be sure to remove the retaining clip when using QFP tips or irons with absorption pipe attached.

NOTE:

- Confirm that the screw is tightened securely.
- The sponge is compressed. It will swell when moistened with water. Before using the unit, dampen the sponge with water and squeeze it dry. Using a dry sponge will damage the soldering tip.
- Confirm that the jack number of the soldering station matches the jack number of the iron holder before connecting the cable.
Example: Jack number① of the soldering station → Jack number① of the iron holder

Optional/Replacement parts

Item No.	Part No.	Part Name	Specifications
①	B3001	Iron receptacle	With Screws
②	B2791	Tip fixing spring	
③	B3248	Holder for iron receptacle	With Screw
④	B3249	Cleaner base	With Rubber foot
⑤	B3252	Switch case assembly	
⑥	599B-02	Tip cleaner	
⑦	599-029	Cleaning wire	
⑧	A1519	Cleaning sponge	
	B3253	Connecting cable	Sold separately *

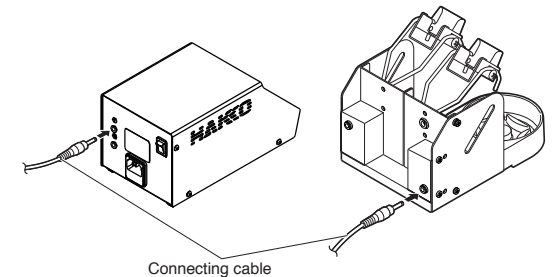

When using the sleep function, insert one end of the connecting cable into the jack at the back of the iron holder and the other end into the jack at the back of the soldering station to connect them.

* The connecting cable is required to use the sleep function.