


HAKKO SEALER FV-803用

A1541 ヒーター A1542 フッ素樹脂シート A1546 パーツセット 交換方法

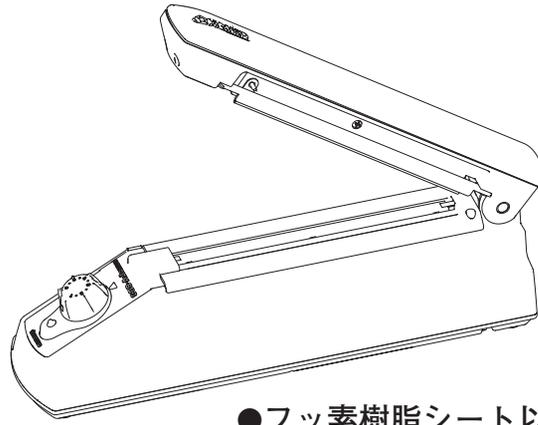


警告

ヒーター交換を行う際は、電源コードを抜き、ヒーターが十分に冷えたのを確認してください。


●フッ素樹脂シート以下の取付順番

- フッ素樹脂シート 4
- ヒーター 3
- 粘着テープ 2
- 絶縁シート 1

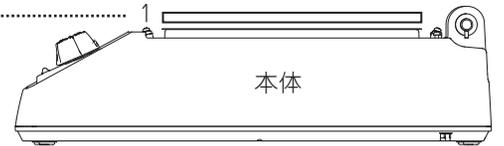


取外し


1. ヒーターカバーのねじを外し、カバーを取り外してください。

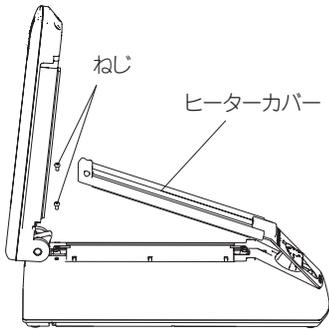

2. 本体フックにかけてあるフッ素樹脂シートを外してください。

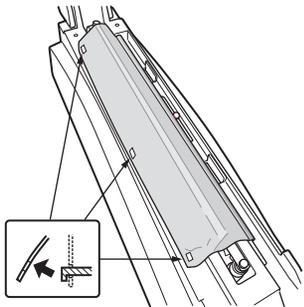

3. BOXドライバーにて、後側ヒーター端子部分を固定します。

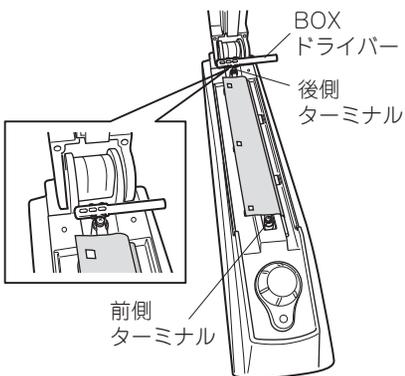

4. 前側の固定ねじを外し、次に後側の固定ねじを外してヒーターを取り外します。


注記:
ヒーター交換の際、粘着テープの消耗が激しい場合は、同時に交換する事をお勧めします。消耗の激しいテープを使用し続けると、ヒーター断線の原因となります。

取付け

1 絶縁シートと粘着テープを貼ります。


注記:

- ←→ の範囲で、シール台からずれないように貼ってください。
- 本体に絶縁シートを貼り、その上に粘着テープを貼ってください。

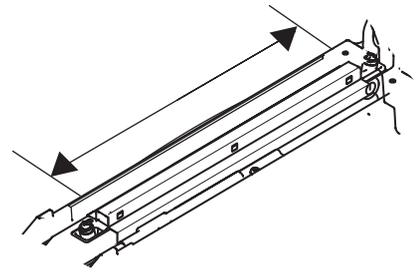


2 ヒーターを取り付けます。


- 1) 新しいヒーターに交換し、後側の固定ねじを締めます。
- 2) 前側のターミナルを後側に少し手で押しながら、前側の固定ねじを締めます。

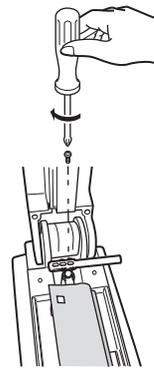


3 フッ素樹脂シートを交換します。

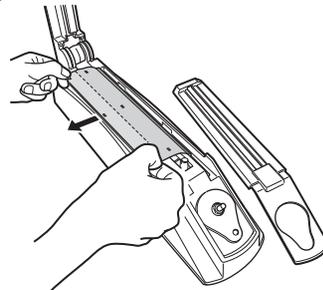

1) フッ素樹脂シートを引き出し、古い部分をはさみで切り取ります。

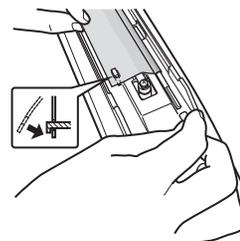

2) 引き出した新しいフッ素樹脂シート部分の穴を本体フックにかけます。

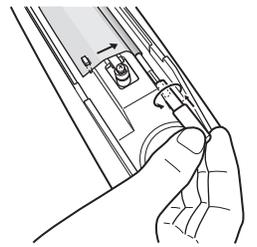

3) フッ素樹脂シートのたるみはBOXドライバーを使って巻き取ります。

● ヒーターカバーを元通りにねじで取り付けてください。

●オプションパーツ

品番	部品名	仕様
A1541	ヒーター	5本入
A1542	フッ素樹脂シート	2巻入
A1543	粘着テープ	5枚入
A1544	絶縁シート	5枚入
A1545	圧着パッド	
A1546	パーツセット	ヒーター:2本 絶縁シート:2枚 粘着テープ:2枚 圧着パッド:1枚 フッ素樹脂シート:1巻



白光株式会社
<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

© 2007-2021 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.