


■ 사용방법

예1: 리스트 스트랩 (Wrist Strap) 장착 시의 테스트 방법

1. 본체 뒤쪽에 전지 (9 V) 를 끼웁니다.
2. HAKKO 498의 접지선에 붙어 있는 바나나 플러그를 본체 상부의 잭에 꽂습니다.
3. 리스트 스트랩을 손목에 단단히 감습니다.
4. 리스트 스트랩의 클립과 HAKKO 498의 접지선을 접속합니다.
5. 손으로 패드를 누릅니다 (그림1).
6. 5와 같이 패드를 누르면 LED 램프가 켜지고 버저가 울립니다.
 - 1) 녹색 램프 (GOOD) 가 켜지고 버저가 울리면 리스트 스트랩이 정상적인 상태입니다.
 - 2) 적색 램프 (LOW) 가 켜진 경우에는 리스트 스트랩의 저항이 800 k Ω 미만으로 인체에 악영향을 끼침을 의미합니다. 리스트 스트랩용 접지선의 저항을 점검하십시오.
 - 3) 적색 램프 (HIGH) 가 켜진 경우에는 리스트 스트랩이 손목에 확실히 밀착되었는지 확인한 후 다시 테스트하십시오. 또한 리스트 스트랩용 접지선이 단선되었을 수도 있으므로 접지선의 저항을 점검하십시오.

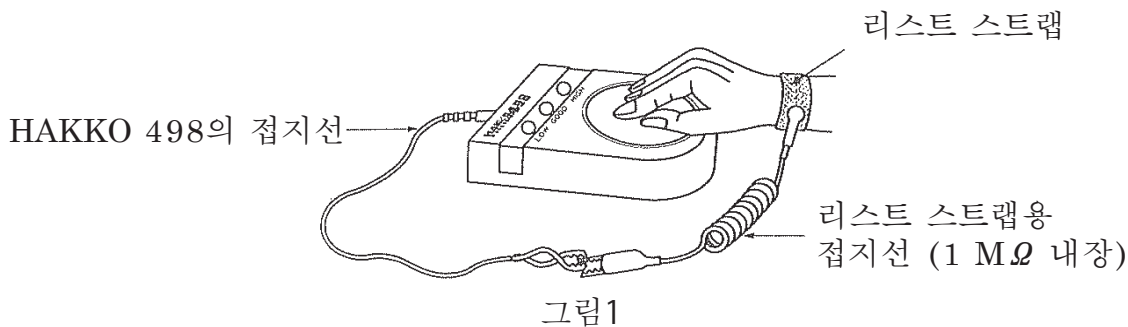

■ 사양

표시	저항범위	버저
적색 램프 (LOW)	$R < 800 \text{ k}\Omega$	OFF
녹색 램프 (GOOD)	$800 \text{ k}\Omega \leq R \leq 9 \text{ M}\Omega$	ON
적색 램프 (HIGH)	$R > 9 \text{ M}\Omega$	OFF

외형 치수: 80 (W) × 40 (H) × 117 (D) mm

전원 (전지): 006P 9 V

접지선: 2.5 m

주) 하한값 800 k Ω 의 범위에 대해서는 +10%, -0%,
상한값 9 M Ω 에 대해서는 +0%, -10%의 공차가 설정되어 있습니다.

■ 취급 시 주의점

약 50,000회 이상 사용하면 GOOD 램프가 켜지고 버저가 울리지 않게 됩니다.
이 경우에는 전지(006P 9 V)를 교환해 주십시오.

* 사양 및 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있으므로
사전에 양해 바랍니다.



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiohara 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

http://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

http://www.hakkousa.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

http://www.hakko.com.hk

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

http://www.hakko.com.sg

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

http://www.hakko.com