



外形図
外觀圖
DIMENSIONAL OUTLINE DRAWING

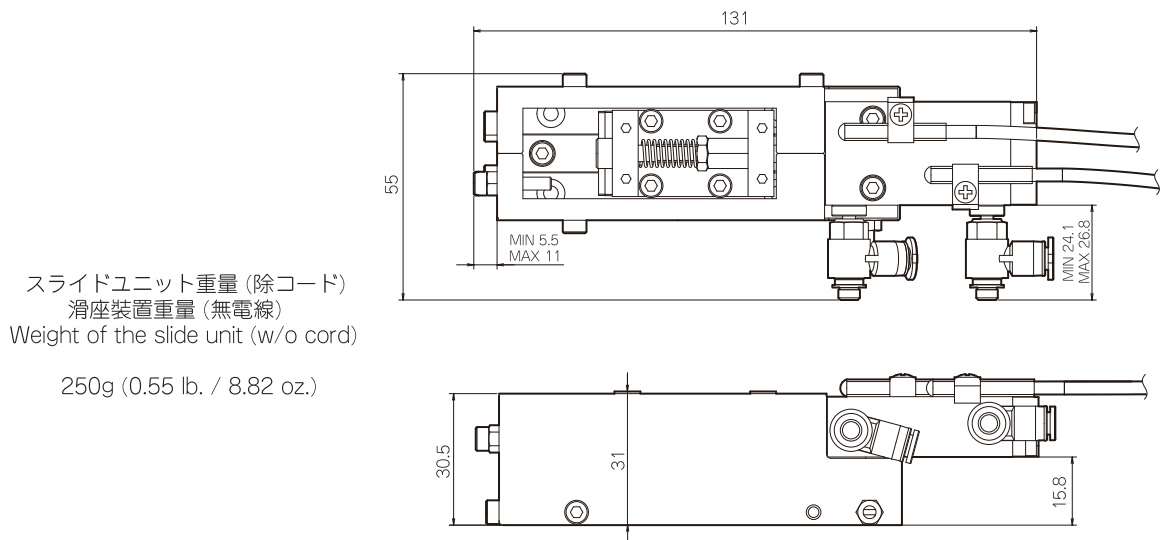

スライドユニット重量 (除コード)
滑座装置重量 (無電線)
Weight of the slide unit (w/o cord)

250g (0.55 lb. / 8.82 oz.)

スライドユニット取付け穴寸法
滑座装置安裝孔尺寸
Slide unit attachment hole dimension

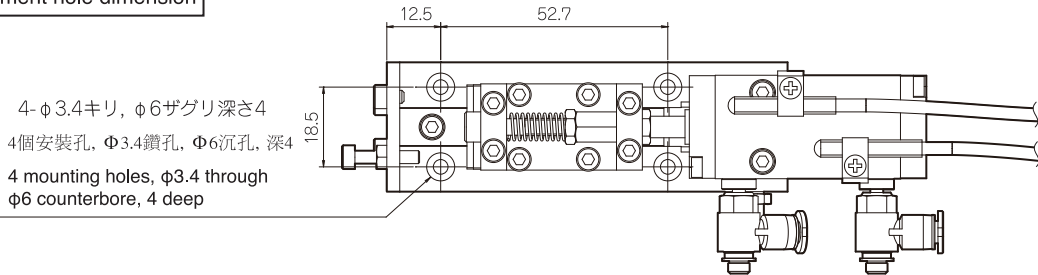

4-φ3.4キリ, φ6ザグリ深さ4
4個安裝孔, φ3.4鑽孔, φ6沉孔, 深4
4 mounting holes, φ3.4 through
φ6 counterbore, 4 deep



白光株式会社

http://www.hakko.com

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

http://www.hakkousa.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

http://www.hakko.com.hk

E-mail:info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

http://www.hakko.com.sg

E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

http://www.hakko.com

Copyright © 2013 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.




CX1000 (スライドユニット) 取扱説明書

このたびはスライドユニットをお買い上げいただき
まことにありがとうございます。
お使いになる前に必ず本書をお読みください。
お読みになった後も、後日お役に立ちますので
大切に保管してください。

1. セット内容と各部名称

最初にセット内容をご確認ください。

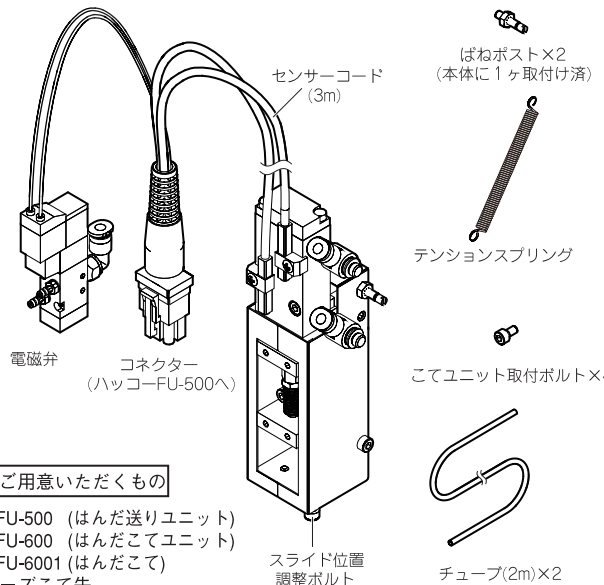

ご用意いただくもの

- ・ハッコーFU-500 (はんだ送りユニット)
- ・ハッコーFU-600 (はんだこてユニット)
- ・ハッコーFU-6001 (はんだこて)
- ・TX1シリーズこて先


- ・φ4mm エアーチューブ×1

注記 ※ 仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
予めご了承ください。

2. 各部の接続

ハッコーFU-500

1. ハッコーFU-500のコネクターカバーを取り外し、コネクターを取り付けます。
2. ハッコーFU-500の側面のねじ2ヶを取り外し、電磁弁を取り付けます。
3. 電磁弁A・Bそれぞれに付属のチューブを差し込みます。
また、別途ご用意頂いたφ4mmのエアーチューブを接続します。

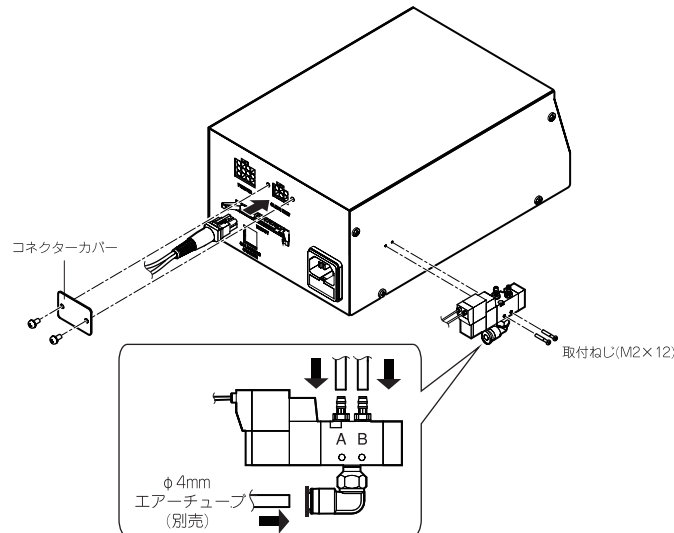


△注意


入力エアー圧力は、0.2MPa～0.7MPaで使用してください。
エアーフィルターは必ずご使用ください。
配管内のゴミが本体内部でひっかかり、故障の原因となります。

ハッコーFU-6001

1. こてユニット取付台を付属のボルト4ヶを用いてスライドユニットに取り付けます。
2. ハッコーFU-6001をこてユニット取付台に取り付けます。

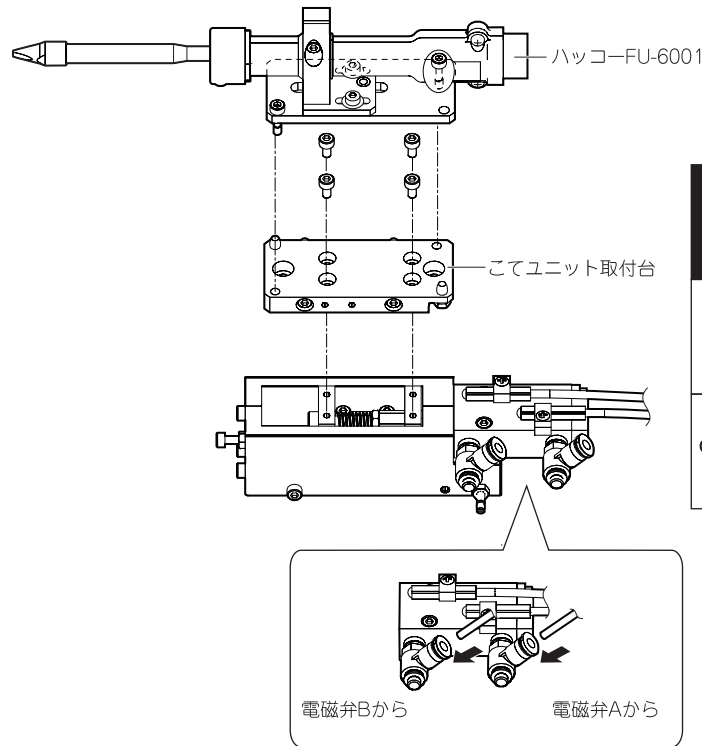

テンションスプリングの位置設定

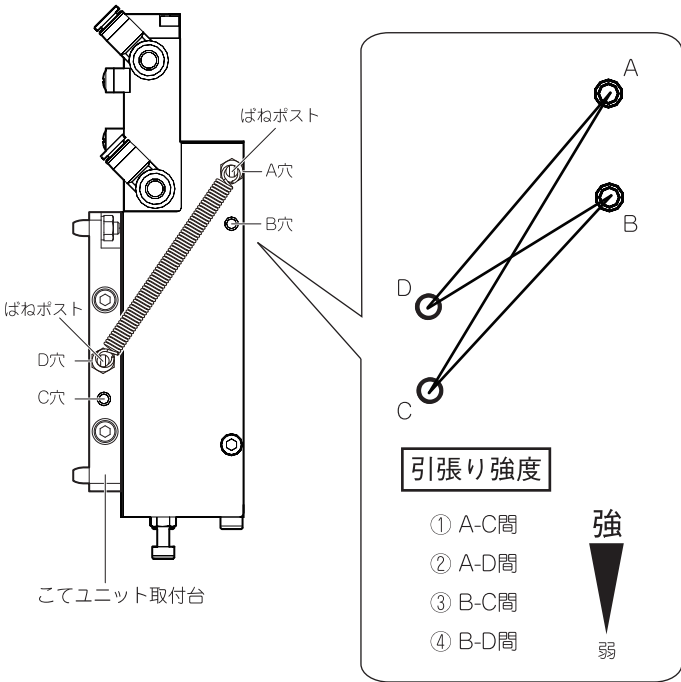

3. メンテナンス

アルコールやハッコー017を使用し、付着したフラックスを定期的に
拭き取ってください。

△注意

シンナーなどの溶剤は樹脂部が溶ける恐れがありますので
絶対に使用しないでください。

CX1000


(滑座裝置)

使用說明書

承蒙惠顧，謹致謝忱。
使用滑座裝置前，請詳閱本使用說明書。
閱後請妥為收存，以備日後查閱。

1. 包裝清單及各部名稱

首先請確認包裝內容。

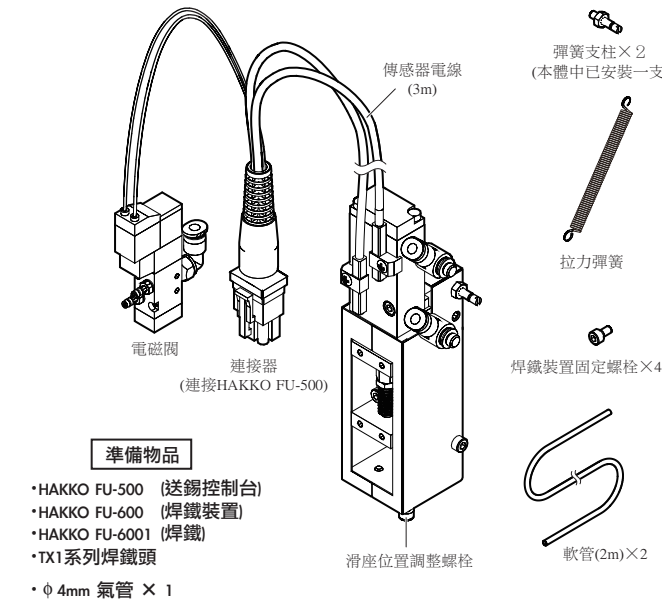


注記 * 規格及外觀有可能改良變更，恕不先行通知。

2. 各部位的連接

HAKKO FU-500


- 取下HAKKO FU-500的連接器護蓋，裝上連接器。
- 取下HAKKO FU-500側面的2處螺絲，裝上電磁閥。
- 分別於電磁閥A、B插入各自附屬的軟管，並接上另外準備的 $\phi 4\text{mm}$ 氣管。

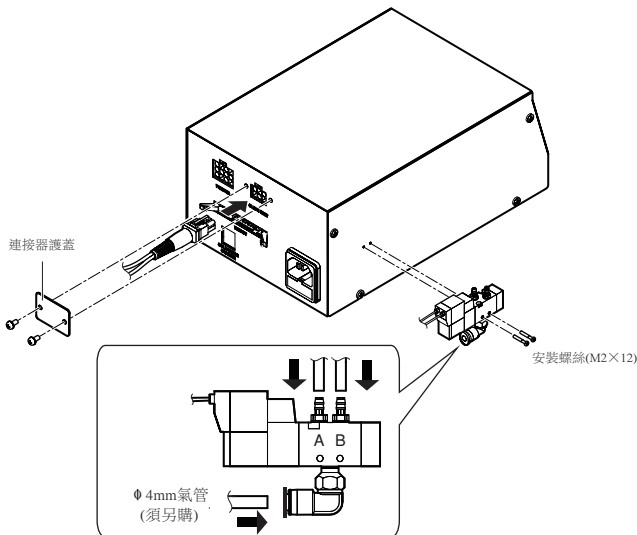


注意
設定空氣輸入壓力為 0.2MPa 以上，0.7MPa 以下。
必須使用空氣過濾器，否則塵埃堵塞在機身內會造成故障。

HAKKO FU-6001

- 利用附屬的4顆螺栓將焊鐵裝置安裝座安裝於滑座裝置上。
- 將HAKKO FU-6001安裝於焊鐵裝置安裝座上。

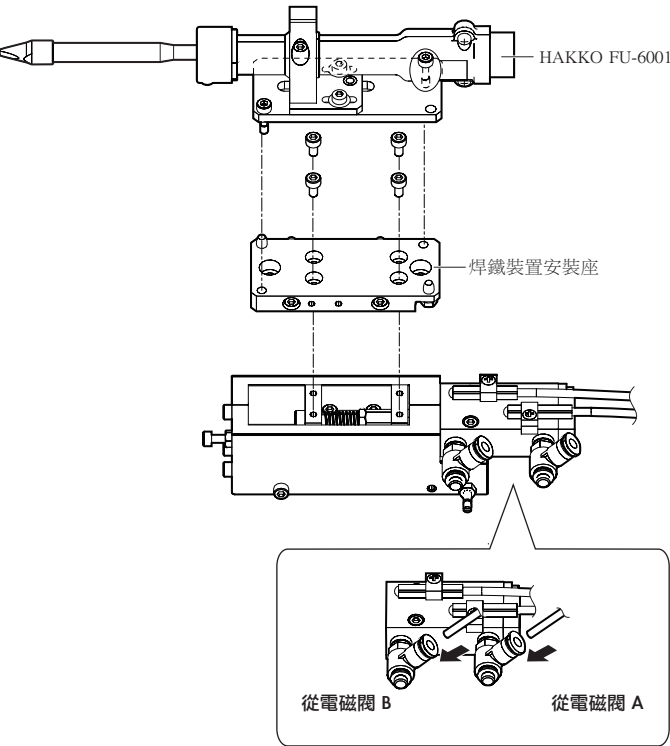

拉力彈簧的位置設定

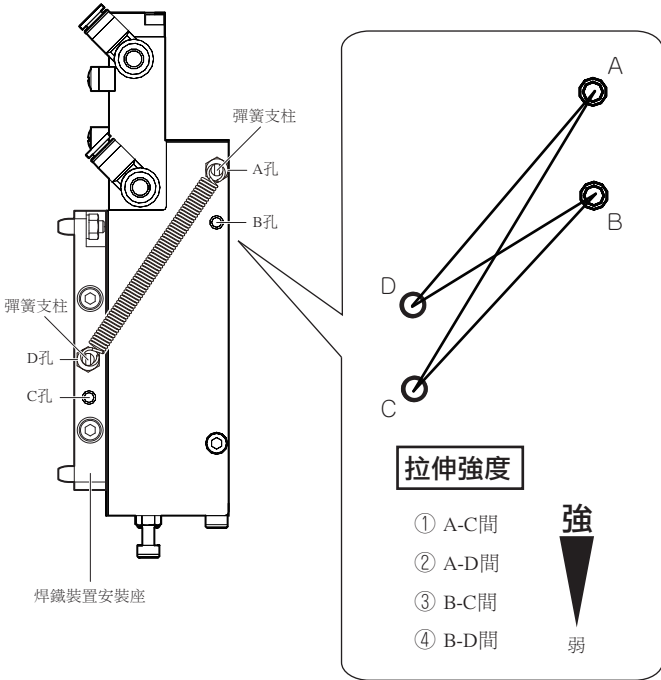

3. 維修保養

請定期使用酒精擦拭助焊劑。



注意
稀釋液等溶劑可能導致樹脂部位溶解，切勿使用。

CX1000


(Slide Unit)

Instruction Manual

Thank you for purchasing CX1000 slide unit.
Please read this manual before operating the CX1000.
Keep this manual readily accessible for reference.

1. PACKING LIST AND PART NAMES

Please check to make sure that all items listed below are included in the package.

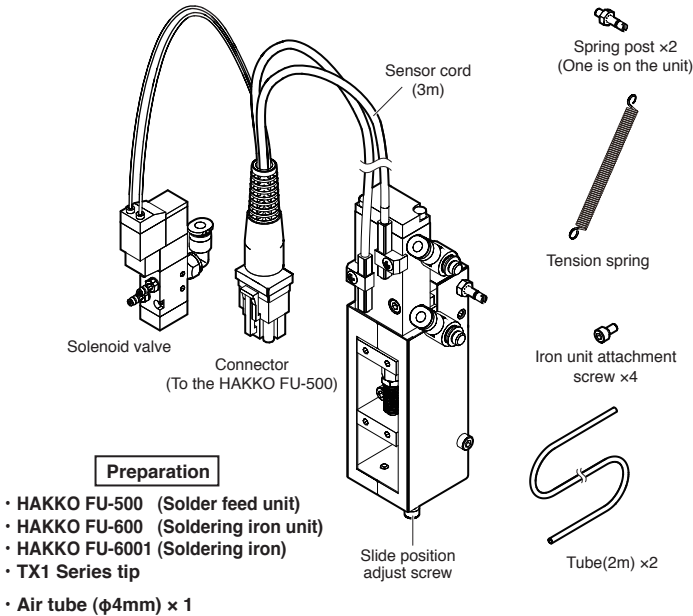


NOTE * Specifications and design are subject to change without notice.

2. CONNECTING COMPONENTS

HAKKO FU-500


- Insert the connector after removing the connector cover.
- Attach the solenoid valve after removing the 2 side screws.
- Connect the tubes to the solenoid valve A and B.
Also, insert the $\phi 4\text{mm}$ air tube (not included) into the solenoid valve.

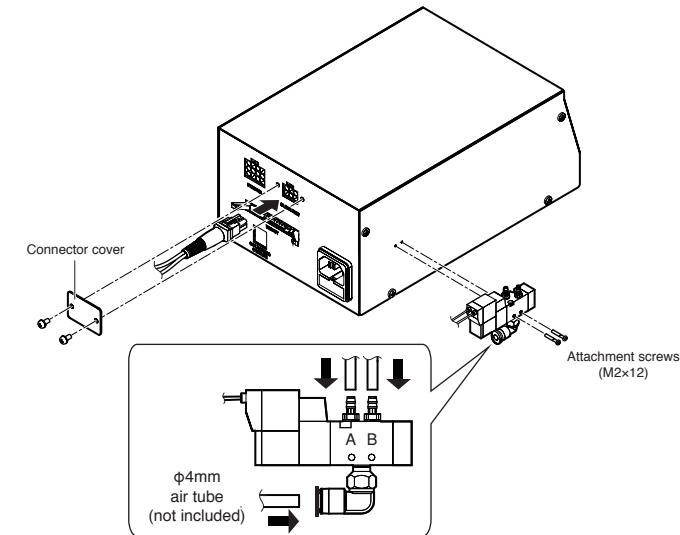


CAUTION
Limit the input air pressure at 0.2 MPa to 0.7 MPa to maximum.
Be sure to use the air filter. Otherwise, dust in the piping may be stuck in the main unit and cause a problem.

HAKKO FU-6001

- Attach the iron unit fixing assembly to the slide unit by using the provided four screws.
- Attach the HAKKO FU-6001 to the iron unit fixing assembly.

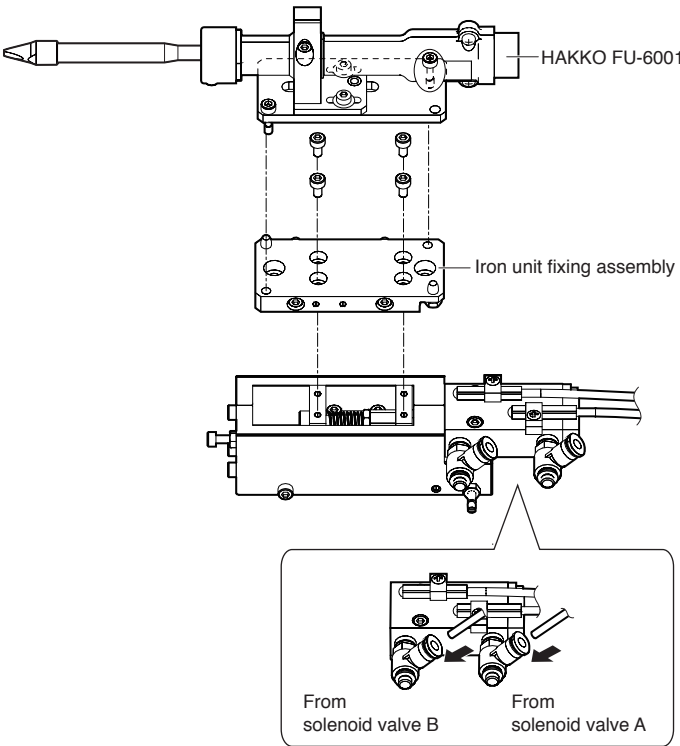

Positioning of the tension spring

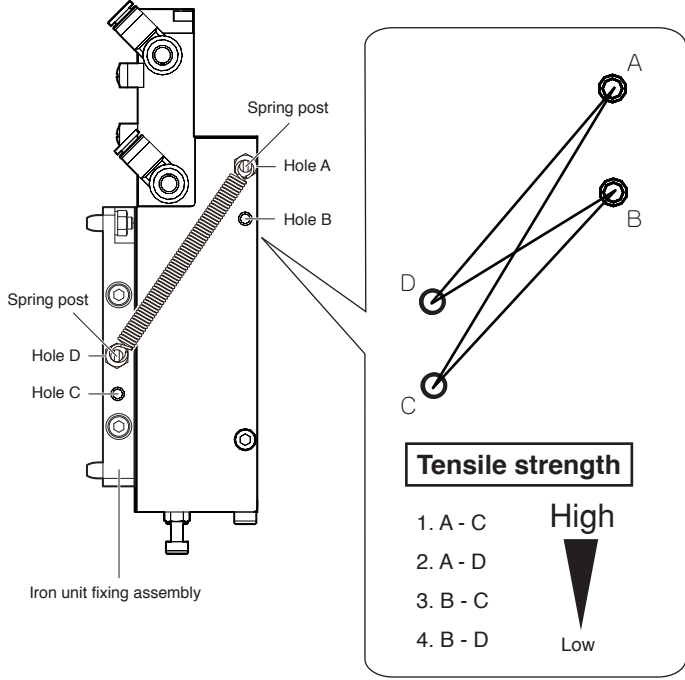

3. MAINTENANCE

Regularly wipe off the adhered flux using alcohol.



CAUTION
Never use thinner or other solvent to wipe the unit.
Doing so may melt the resin part.