白光株式会社
http://www.hakko.com
〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL：(06) 6561-1574 (代) FAX：(06) 6568-0821

HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE
4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com
OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800)88-HAKKO
http://www.hakkousa.com
HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
http://www.hakko.com.hk
E-mail:info@hakko.com.hk
SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
http://www.hakko.com.sg
E-mail:sales@hakko.com.sg
Please access to the following address for the other Sales affiliates.
http://www.hakko.com

© 2014-2015 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

2015.6
MA02725XZ150616

HAKKO FH-200
IRON HOLDER

こて台


取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
この説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管してください。


⚠ **注意** 口金と口金ホルダーは高温となりますのでやけどにご注意ください。

セット内容（最初にセット内容をご確認ください。）

FH200-83（クリーニングワイヤータイプ）

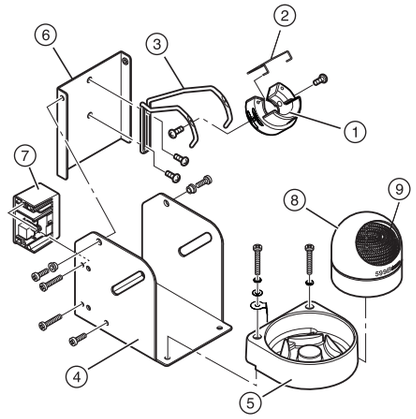

FH200-82（クリーニングスポンジタイプ）

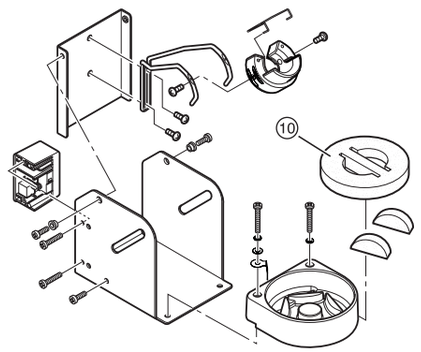


QFP用こて先や吸煙パイプ付きこて先などのご使用時はこて先固定スプリングを取り外してください。

使用上のご注意：

＊ 取り付けネジがしっかり締まっているか確認してください。
＊ クリーニングスポンジをご使用の場合、必ず水を含ませてください。

交換部品

図番	品番	部品名	仕様
①	B5083	口金	ねじ付
②	B2791	こて先固定スプリング	
③	B5084	口金ホルダー	ねじ付
④	B3251	こて台ベース	ゴム足付
⑤	B3249	クリーナーベース	ゴム足付
⑥	B3250	ステー	
⑦	B3252	スイッチケース組品	
⑧	599B-01	こて先クリーナー	
⑨	599-029	クリーニングワイヤー	
⑩	A1519	クリーニングスポンジ	

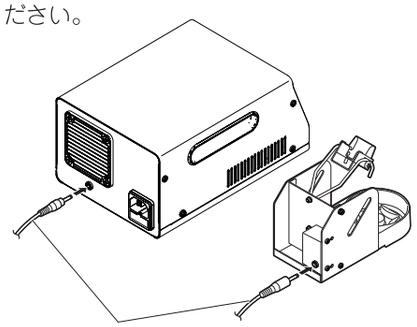

中継コード

スリープ機能を使用する場合はこて台とはんだこてステーションの裏側のジャックに中継コードを接続してください。

HAKKO

HAKKO FH-200
IRON HOLDER

焊鐵座

使用説明書

日本白光牌

●


感謝您購置焊鐵座。
使用焊鐵座之前,請詳閱本説明書。
閱後請妥為收存,以備日後查閱。

●


⚠ **注意:** 當使用時焊鐵架及焊鐵插架溫度會昇高,請勿接觸其部分可能導致燙傷。

包裝清單(首先請確認包裝內容)

FH200-83 清潔金屬絲款式

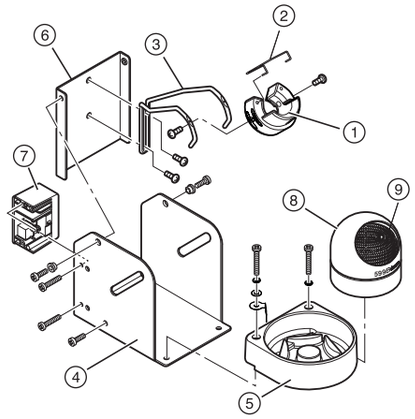

FH200-82 清潔海綿款式

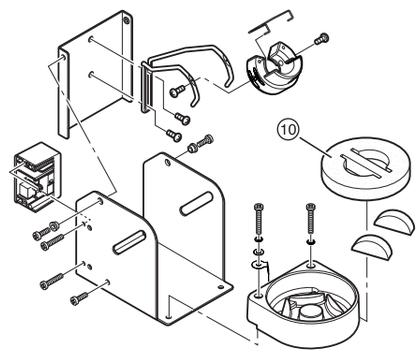

當與QFP用的焊鐵頭及附吸煙管焊鐵頭等使用時,請將護夾子拆下。


使用上的注意:

＊請確認裝置螺釘是否鎖緊。

＊海綿是擠壓物體,水濕則漲大。使用海綿時,先濕水再擠乾。
否則會損壞焊鐵頭。

更換及另選部件

圖號	部件編號	部件名稱	規格
①	B5083	焊鐵插架	附螺絲
②	B2791	護夾子	
③	B5084	焊鐵插架座	附螺絲
④	B3251	焊鐵架底座	附橡膠腳墊
⑤	B3249	清潔器底座	附橡膠腳墊
⑥	B3250	支架	
⑦	B3252	開關護套元件	
⑧	599B-01	焊鐵頭清潔器	
⑨	599-029	清潔咀絲	
⑩	A1519	清潔海綿	

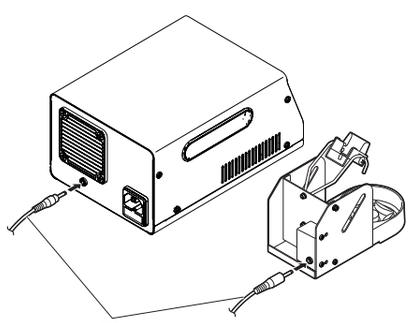

中繼線

使用省電源機能時，請將中繼線連接到焊鐵座和焊鐵控制臺背面的插座上。

HAKKO

HAKKO FH-200
IRON HOLDER

Iron holder

INSTRUCTION MANUAL

●


Thank you for purchasing the iron holder.
Please read this manual before using the iron holder.

●


⚠ **CAUTION:** The holder for iron receptacle and iron receptacle will become extremely hot. Do not touch them.

Packing List:

FH200-83 (Cleaning wire type)

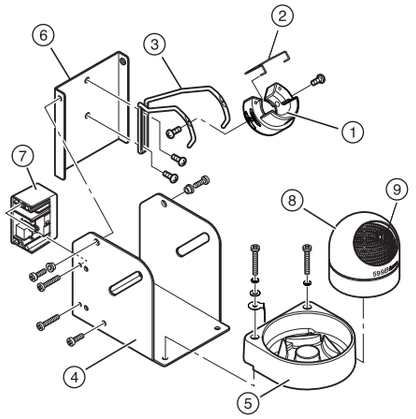

FH200-82 (Cleaning sponge type)

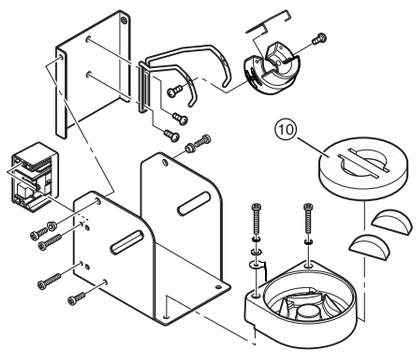


NOTE:
Be sure to remove the retaining clip when using QFP tips or irons with absorption pipe attached.

* Confirm that the screw is tightened securely.

NOTE:
The sponge is compressed. It will swell when moistened with water. Before using the unit, dampen the sponge with water and squeeze it dry. Using a dry sponge will damage the soldering tip.

Optional/Replacement parts:

Item No.	Part No.	Part Name	Specifications
①	B5083	Iron receptacle	With Screws
②	B2791	Tip fixing spring	
③	B5084	Holder for iron receptacle	With Screws
④	B3251	Iron holder base	With Rubber foot
⑤	B3249	Cleaner base	With Rubber foot
⑥	B3250	Stay	
⑦	B3252	Switch case assembly	
⑧	599B-02	Tip cleaner	
⑨	599-029	Cleaning wire	
⑩	A1519	Cleaning sponge	

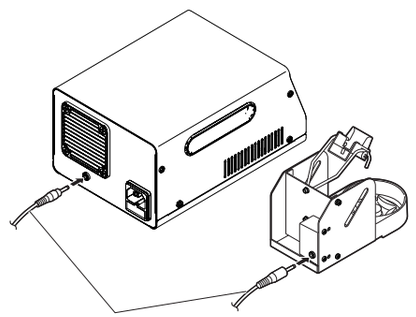

Connecting cable

When using the sleep function, insert one end of the connecting cable into the jack at the back of the iron holder and the other end into the jack at the back of the soldering station to connect them.