

B5212 FN-1010用インターフェースカード


警告

感電の恐れがあります。特に指示のあるところ以外では、電源を切り、電源プラグが抜いてあることを確認してください。



インターフェースカードの取付け方法

ブランクパネルの取外し

カバーボルト
M3×12 (2)

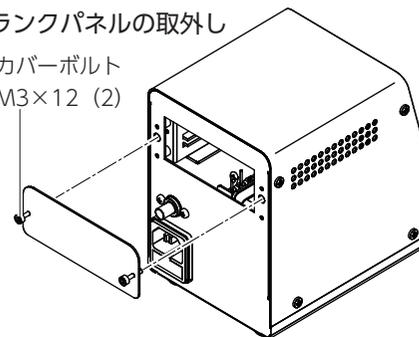

インターフェースカードの取付け

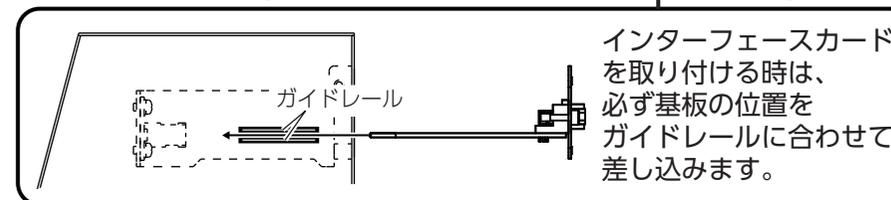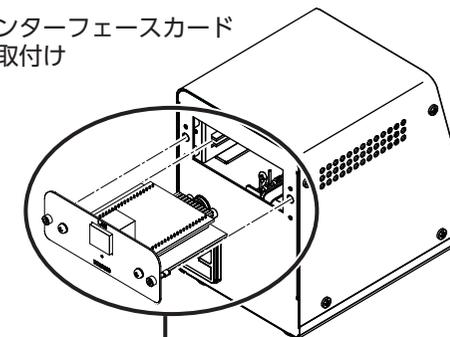

インターフェースカードを取り付ける時は、必ず基板の位置をガイドレールに合わせて差し込みます。



白光株式会社

http://www.hakko.com
〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE
4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800)88-HAKKO
http://www.hakko.usa.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
http://www.hakko.com.hk
E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
http://www.hakko.com.sg
E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

http://www.hakko.com

LANケーブルの接続

LANケーブルでFN-1010とPCを接続します。
直接接続する場合はクロスケーブル、
ルーター経由で接続する場合はストレートケーブルを使用します。

B5212 FN-1010用接口卡


警告

有觸電危險。除有特殊指示的部位之外，請確認已切斷電源，并拔下電源插頭。



接口卡安裝方法

隔板的拆除

護罩螺釘
M3x12 (2)

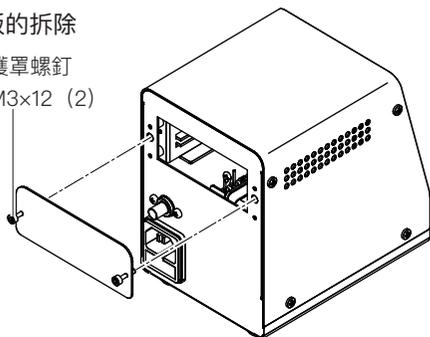

接口卡的安裝

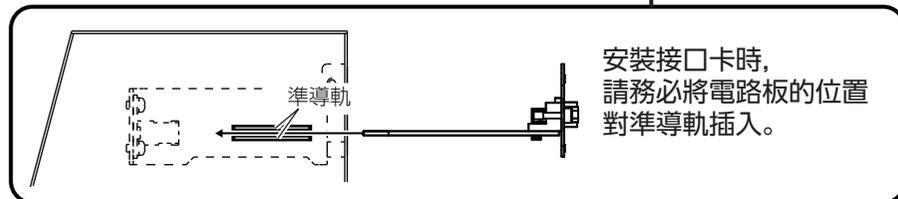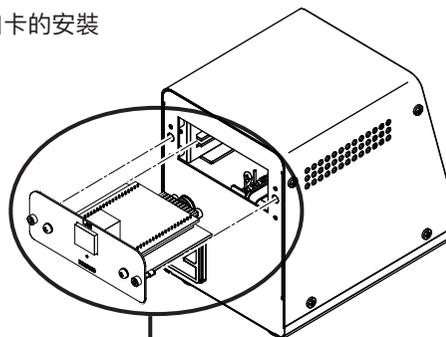

LAN纜的連接

請用LAN纜連接FN-1010和P C。
在在直接連接的時候經由交叉電纜，路由器連接的時候，使用直率的纜。

B5212 Interface Card for FN-1010


WARNING

There is a risk of electric shock. In sections other than specified, turn off the power and check that the power plug is disconnected.



Interface Card attachment method

Blank panel removal

Cover bolt
M3x12 (2)

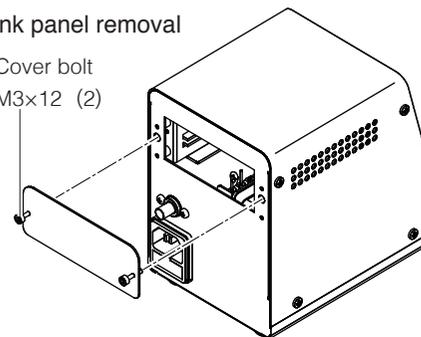

Attaching the interface Card

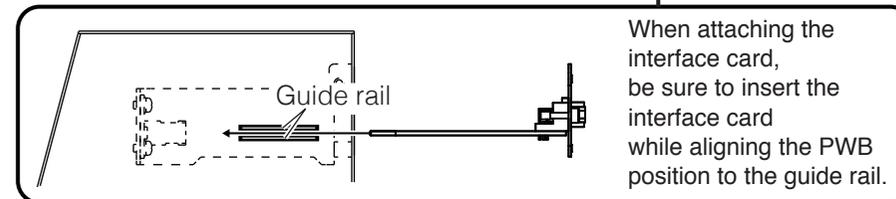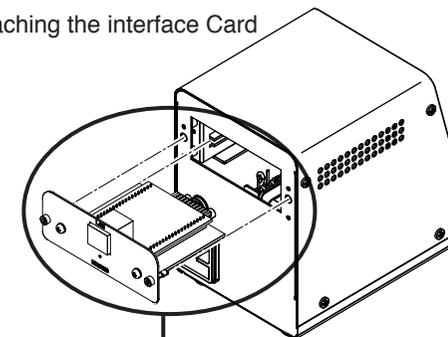

Connecting the LAN cable

Connect the FN-1010 and PC with a LAN cable.
When connecting directly, use a cross cable. If connecting via a router,
use a straight cable.