

ソフトウェア インストールマニュアル（FN-1010 用）

1. はじめに

- 本マニュアルの内容は、予告なく変更する場合があります。
- 本ソフトウェアの仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
- 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。

2. 動作環境

対応 OS	Windows 10、Windows 11（ARM 版 Windows は除く）
CPU	1GHz 以上のプロセッサまたは SoC（ARM プロセッサは除く）

推奨環境の全てのパソコンについて動作を保証するものではありません。

3. 商標

本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
本文中では、TM、(R) マークは明記していません。

4. 免責事項

- 当社は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードしインストールされた時点で、下記の免責事項を承諾いただいたものとみなします。
- 本ソフトウェアを使用したことによって生じた損害、損失及び第三者からのいかなる請求につきましては、当社は一切のその責任を負いかねます。
 - 本ソフトウェアをダウンロードしインストールすることによって生じるいかなる問題についても、当社はその責務を負いかねます。
 - 本ソフトウェアに関する財産権、所有権、知的財産権、その他一切の権限は、当社に帰属します。

5. パソコンに接続してできること

- ソフトウェアをインストールすると以下のことが可能となります。
- パソコンでパラメータの設定値を変更する
 - パラメータの設定を CSV ファイルで保存する
 - 保存したパラメータの設定を別の機器に複製する
 - 自動校正結果を CSV ファイルで保存する
 - 保存した自動校正結果を「日付」や「直近の履歴件数」で検索する
 - こて先センサー温度をグラフでモニターし、その履歴を CSV ファイルで保存する

6. ソフトウェアのダウンロード

下記の手順に従い、最新のソフトウェアをダウンロードします。

- (1) 白光 web サイトの【カスタマーサポート／サポート & サービス／ログイン・新規ユーザー登録】へアクセスします。



https://www.hakko.com/doc_support-j

- (2) ログイン、またはユーザー登録を行います。
- (3) 【マイページ】にアクセスして製品登録を行います。

注記 ソフトウェアをダウンロードするには製品登録が必要です。

- (4) メニュー下の【製品資料ダウンロード】をクリックします。




- (5) 各種資料検索の【ソフトウェア】を選択します。
- (6) キーワードに製品名を入力します。
- (7) 言語を選択したら【この条件で検索する】をクリックします。
- (8) 検索結果の【ダウンロード】をクリックします。

7. ソフトウェアの使用方法

保存された Zip ファイルを解凍します。

※当ソフトウェアご使用前に、[Software License Agreement JP] フォルダ内の【Software License Agreement JP】(ソフトウェア使用許諾契約書) をご一読ください。

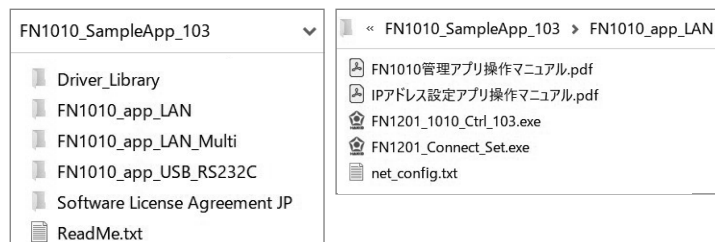

■USB または RS232C 仕様でご使用の方

[FN1010_app_USB_RS232C] フォルダ内の【FN1010 管理アプリ操作マニュアル】をご確認の上、【FN1010_Monitor.exe】を起動してご使用ください。

※ USB 仕様をご使用の場合は、[Driver_Library] フォルダ内の【USB_DriverInstaller.exe】をインストールしてください。

■LAN 仕様でご使用の方

- (1) [FN1010_app_LAN] フォルダ内の【IP アドレス設定アプリ操作マニュアル】をご確認の上、【FN1201_Connect_Set.exe】にて接続する FN-1010 の IP アドレスを設定します。
- (2) 【FN1010 管理アプリ操作マニュアル】をご確認の上、【FN1201_Connect_Set.exe】を起動してご使用ください。

※アプリケーションソフトの詳しい使い方は【FN1010 管理アプリ操作マニュアル】をご参照ください。

※アプリケーションソフトは、Visual STUDIO 2013C++ のランタイムがインストールされていないと正常に作動しません。[Driver_Library] フォルダ内にある【vcredist_x64.exe (64bit 版)】か【vcredist_x86.exe(32bit 版)】をお使いの環境に合わせてインストールしてください。



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821