

HAKKO 495

STATIC ELIMINATOR

取扱説明書


お買い上げいただきありがとうございます。

この説明書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは後日お役に立ちますので、大切に保存してください。

使用方法

- ① 電源コードをAC100Vコンセントに差し込んで下さい。
- ② 本体後部のスイッチを入れて下さい。
- ③ 帯電体に、495前面パネルから吹き出す、イオン化エアークが当たる様にセッティングして下さい。
(約100～400mm)

セッティングの際の注意：イオン化エアークが帯電体に反射するようなセッティングは避けて下さい。

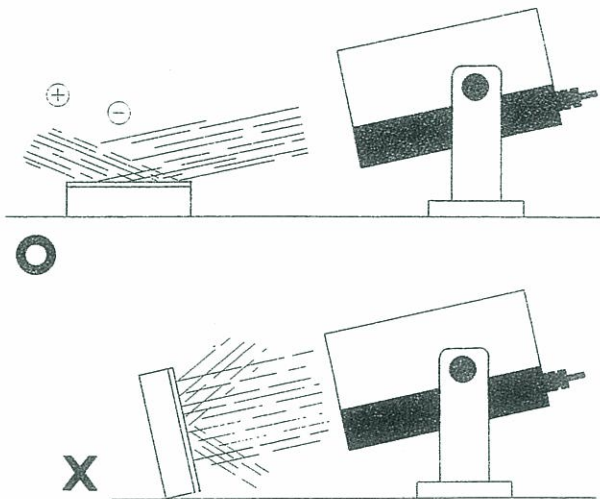

針式電極に高電圧を印加し、イオンを多量に発生させます。発生させたイオンをファンで帯電物に吹きつけ、電荷を中和除去します。

仕様

電 源	100V 50/60Hz
風 量	0.3/0.52 M ³ /min (50/60Hz)
風 圧	3.4/4.9 mmH ₂ O
消費電力	MAX. 30VA
寸 法	100%(W)×140%(H)×200%(D)
重 量	約2.8kg (コード含)

事故防止

- ① 結露される所等、絶縁が悪くなる様な場所及び、金属粉等が内部に混入する様な場所での使用は避けて下さい。
- ② アースは確実に接続して下さい。
- ③ フロントパネルを外して電源を投入しないで下さい。他一切の改造はしないで下さい。
- ④ 前面パネルから指、他異物を差し込まないで下さい。
- ⑤ 機械的・電氣的衝撃を与えないで下さい。