


■インストール直後にすること

USB ポートの接続

- (1) FG-465 付属の USB ケーブルでパソコンと FG-465 を接続します。
- (2) デバイスマネージャーで “USB Serial port” の COM 番号を確認します。

注記 デバイスマネージャーは Windows サーチで検索する、またはスタートボタンを右クリックして選択してください。

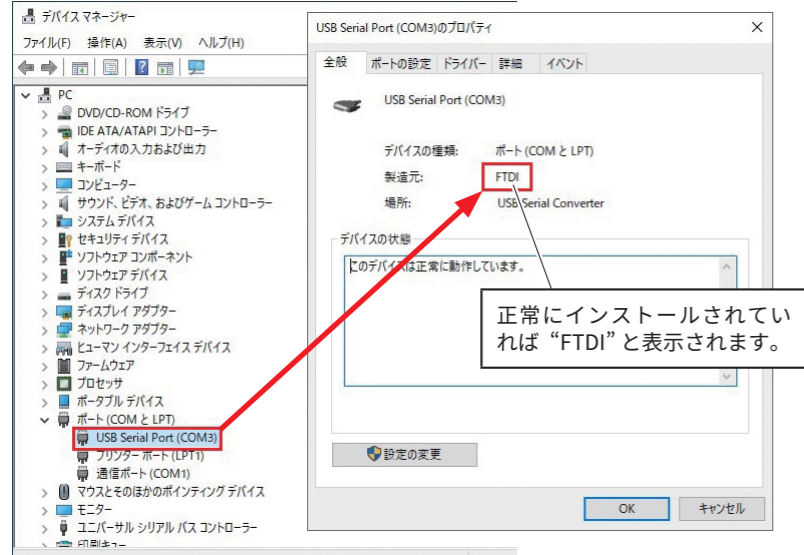

- (3) ソフトウェアを起動します。
- (4) (1) で確認した COM 番号を選択します。

注記 初めてソフトウェアを起動すると下記ウィンドウが表示されます。



パスワード設定

- (1) インストール直後に管理メニューの中からいずれかの項目を 1 つ開きます。
- (2) パスワードの設定を求められます。
- (3) パスワードを設定します。

注記 ・パスワードを設定すると、管理メニューの変更時に必ずパスワードが必要となります。厳重に管理してください。
・パスワードをを忘れた場合は、再インストールしてください。



白光株式会社

https://www.hakko.com
〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

■メニュー一覧

ファイル

ポート選択

初期設定やポートの再接続などに使用します。

再接続

FG-465 とパソコンの再接続などに使用します。

終了

ソフトウェアの終了時に使用します。

設定

使用言語：日本語 / 英語 / 中国語

いずれかの言語を選択します。

FG-470 接続：有り / 無し

FG-470 を接続したい場合は [有り] を選択します。

注記 オプションの中継コードが必要です。

ID 入力：有り / 無し

[有り] を選択すると “ID”、“NAME” の入力が可能です。(図 2/3)
[無し] を選択すると “NOTE” のみ入力が可能です。(図 1)

氏名自動入力：有り / 無し

[有り] を選択すると ID を手入力するだけで “NAME” が自動で表示されます。(図 2)
[無し] を選択すると “ID”、“NAME”、“NOTE” が手入力になります。(図 3)

ID 入力機器：USB (HID) / FeliCa (IDm)

使用したい入力機器を選択します。

注記 FeliCa を選択しても同時に USB (HID) 機器の入力は可能です。

管理

ファイル保存場所：記録ファイル / バックアップファイル / 氏名登録ファイル

インストール時に保存された場所から変更可能です。
 (“取説 2-1 ファイルの種類” 参照)

バックアップファイル作成：有り / 無し

不要な場合は [無し] を選択します。

ID 表示：表示 / 非表示

不要な場合は [非表示] を選択します。



パスワード変更

パスワードの変更が可能です。

氏名登録：登録 / インポート / エクスポート

ID を手入力したときに “NAME” を自動表示したい場合は [登録] を選択して登録します。(図 4)
既存データをインポートして登録が可能です。
登録したデータをエクスポートも可能です。

登録者別データ出力

記録ファイルから ID / 判定結果 / 期間を指定してデータを抽出することが可能です。(図 5)

図 4-1



自由に入力可能。
画面表示されません。
記録ファイルには保存されません。

- ・ID を追加し、[enter] キーを押すと次の行へカーソルが移ります。設定で選択した ID 入力機器からの入力も可能。
- ・[delete] キーで選択行を削除できます。
- ・不正な ID (空白 / 重複) を入力するとエラーになります。
- ・ID の最大登録件数は 10,000 件です。
- ・詳細は “取説 7-5-1 登録” を参照してください。

図 4-2



- ・FeliCa での読み込みに失敗するとエラーマークがでます。この場合は一旦中断して、最初から行ってください。

図 5



図 1

設定メニュー
ID 入力：無し
氏名自動入力：選択不可

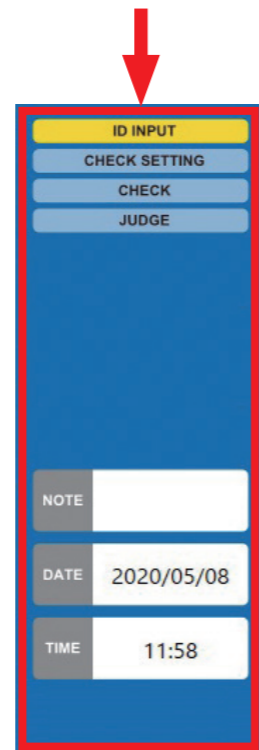


図 2

設定メニュー
ID 入力：有り
氏名自動入力：有り



図 3 (初期画面)

設定メニュー
ID 入力：有り
氏名自動入力：無し



ここに表示される指示に従って測定を行います。
(初期画面)

測定指示または測定中例



測定結果例

