

UNIT INTEGRATION BASE B5263

取扱説明書 / 使用手冊 / Instruction Manual

日本白光牌

本製品はハッコー FG-465 とハッコー FG-470 の連動用取付け台です。

本製品は用於 HAKKO FG-465 與 HAKKO FG-470 的整合台。

This product is an integration base for HAKKO FG-465 and HAKKO FG-470.


■ 部品リスト / 零件清單 / Parts list

B5263用パーツ/B5263 的零件/Parts for B5263


品番 零件編號 Part No.	部品名 零件名稱 Part name	仕様 規格 Specifications
B5264	中継コード 中継線 Connecting cable	FG-465 と FG-470 の連動用 用於將 FG-465 與 FG-470 互鎖 For interlocking FG-465 and FG-470

オプション / 選項 / Options

品番 零件編號 Part No.	部品名 零件名稱 Part name	仕様 規格 Specifications
C5032	スタンド 支架 Stand	六角レンチ、ねじ付き 附六角扳手、螺絲 w/ hexagon wrench, screws



■ セット内容 / 內容 / Contents

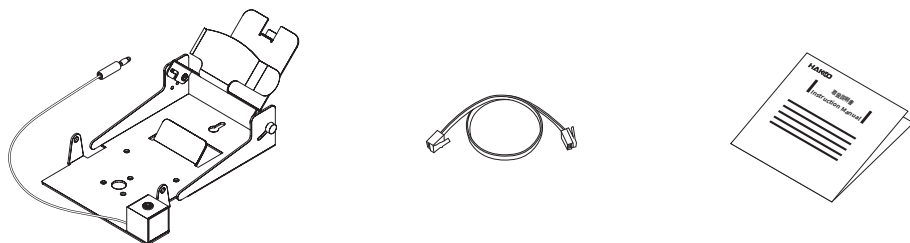

ユニット連動用取付け台.....1	中継コード.....1	取扱説明書(本書).....1
單元整合台.....1	中継線.....1	使用手冊(本手冊).....1
Unit integration base.....1	Connecting cable.....1	Instruction manual (this manual)...1

■ 組立て / 組裝 / Assembly

⚠ 注意 / 注意事項 / CAUTION

使用中に外れないよう取付けは確実に行ってください。

組裝產品確保不會在使用時脫落。

Assemble the product ensuring that it does not come off during use.

(1) スタンドの支持パイプへ取り付けます。


將產品附接至支架的支撐管。

Attach the product to the support pipe of the stand.

※ FG-465 本体に付属の木ねじまたはなべねじで、机や壁に取り付けることもできます。

* 也可使用 FG-465 單元隨附的木螺絲或盤頭螺絲將產品附接至桌台或安裝到牆上。

* The product may also be attached to a table or mount onto a wall using the wood screws or pan head screws included with the FG-465 unit.

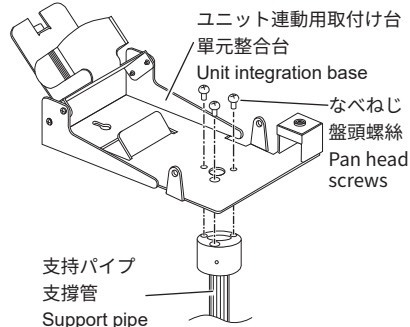

白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800) 88-HAKKO

<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg


Please access the web address below for other distributors.

<https://www.hakko.com>

(2) FG-465とFG-470を接続します。

連接 FG-465 與 FG-470。

Connect FG-465 and FG-470.

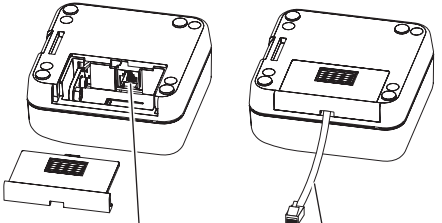


中継コード用の
接続ポート
中継線接続口
Connection port for
connecting cable

中継コード
中継線
Connecting cable

⚠ 注意 / 注意事項 / CAUTION

- 中継コードを接続するときは、必ず電池を外してください。
- 中継コード用の接続ポートの位置に青いシールが貼ってある場合ははがしてください。
- 連接中継線之前，請務必斷開電池連接。
- 撕下貼在中継線連接口所在處的藍色貼紙。
- Before connecting the connecting cable, be sure to remove the battery.
- Remove the blue seal placed over the connection port for the connecting cable.

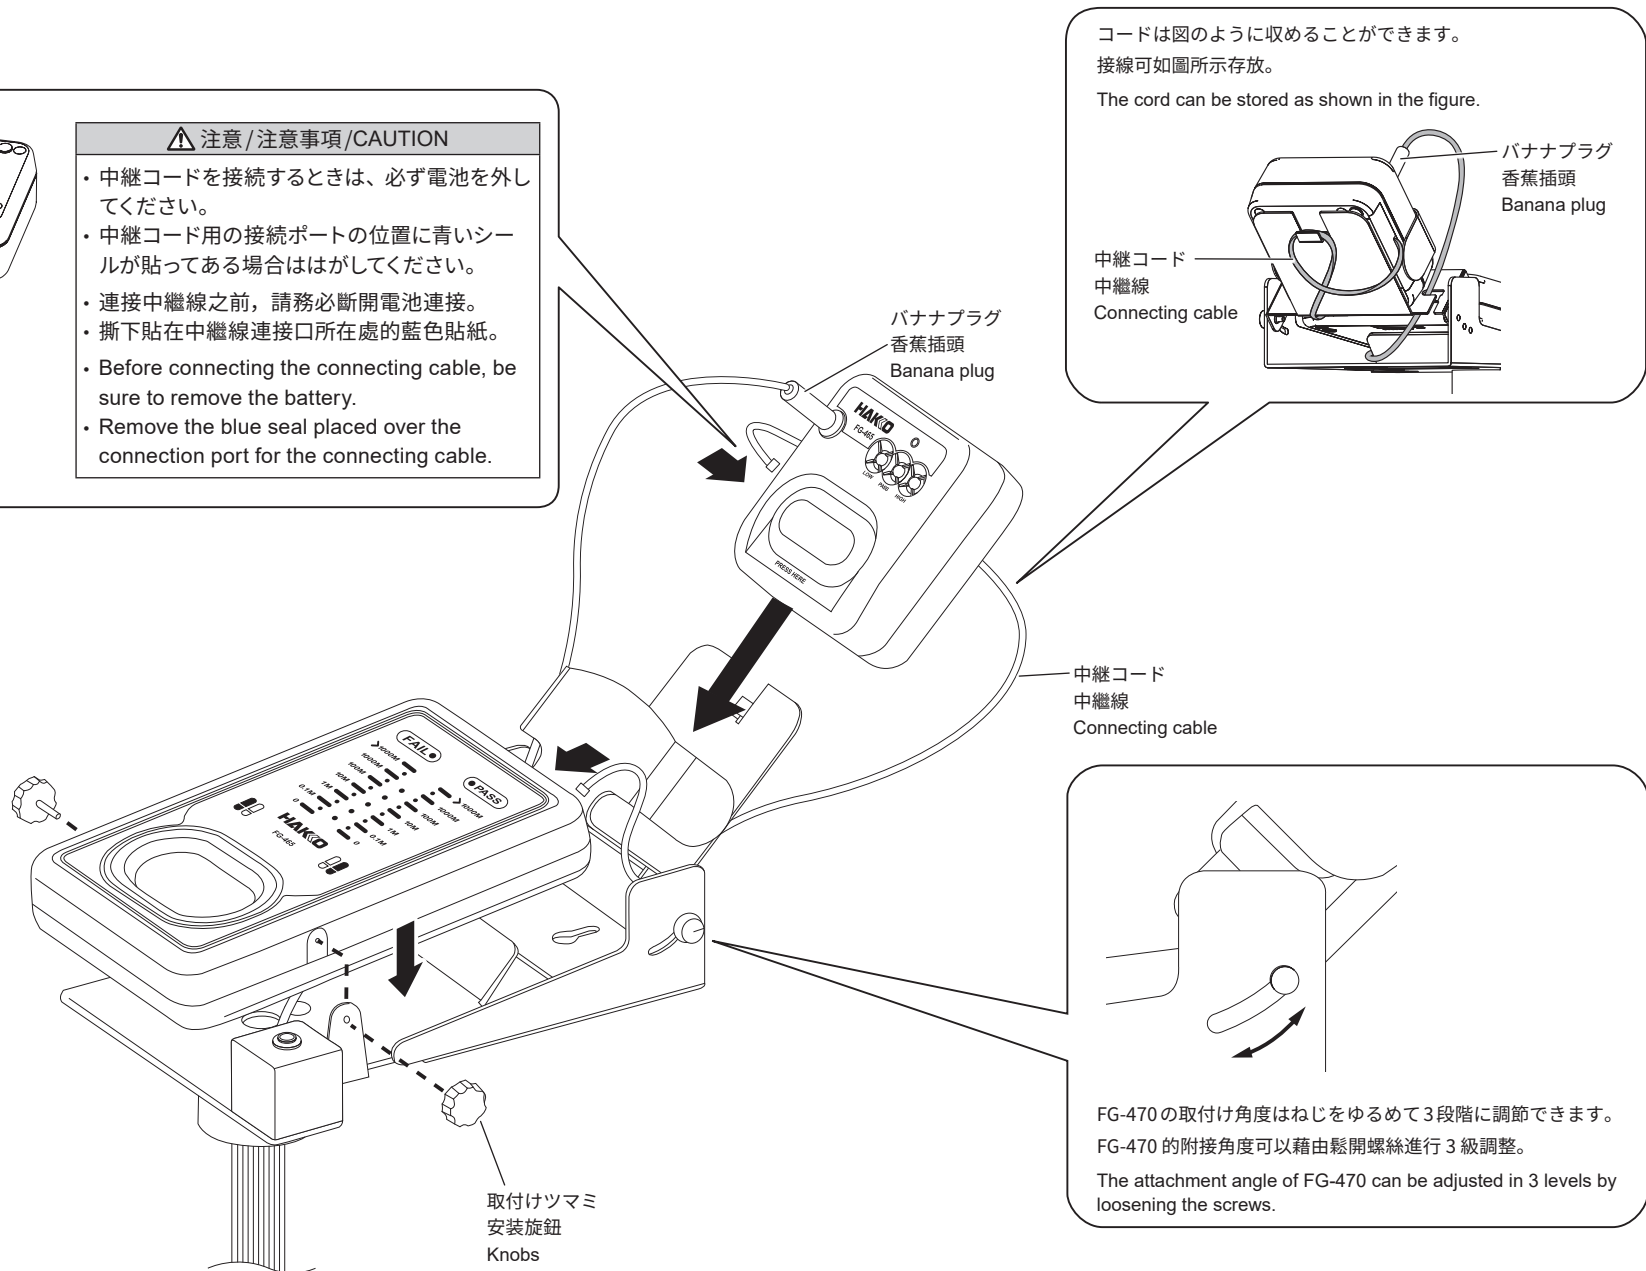

バナナプラグ
香蕉插頭
Banana plug


中継コード
中継線
Connecting cable

バナナプラグ
香蕉插頭
Banana plug

中継コード
中継線
Connecting cable


取付けツマミ
安裝旋鈕
Knobs

コードは図のように収めることができます。
接線可如圖所示存放。
The cord can be stored as shown in the figure.

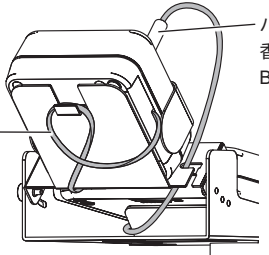

バナナプラグ
香蕉插頭
Banana plug

中継コード
中継線
Connecting cable

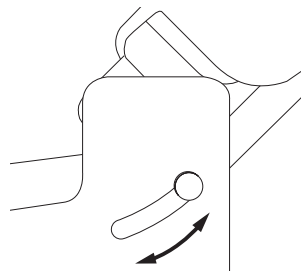

FG-470の取付け角度はねじをゆるめて3段階に調節できます。
FG-470的附接角度可以藉由鬆開螺絲進行3級調整。
The attachment angle of FG-470 can be adjusted in 3 levels by loosening the screws.