


OFFSET의 입력 방법

본 기기의 출하시 상태는 TIP ID 모드입니다.
OFFSET 모드로 변환 할 시에는 하기의 순으로 해주세요.

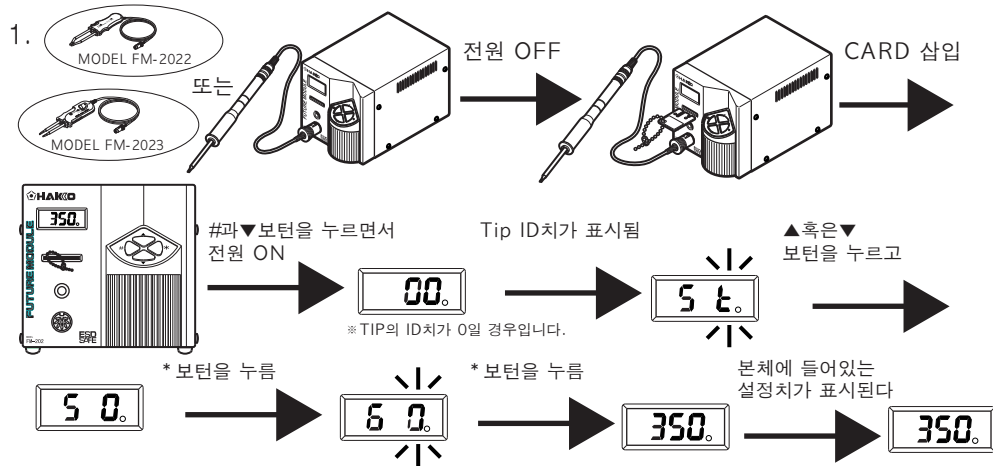


2. TIP온도의 OFFSET

(예1) 설정 온도가 400℃이고, 측정기의 TIP의 온도가 410℃인 경우
□ 설정 온도와와의 차이는 -10℃(10℃내림)이기에, -10℃를 입력한다.

- 카드를 카드삽입구에 꽂는다.
온도 설정 모드에 들어갑니다.
온도를 400℃로 설정합니다.
* 을 눌러서 결정합니다.
- 0 버튼을 누른다.
OFFSET 입력 모드에 들어갑니다.
- TIP온도가 안정될 때까지 기다린다.
TIP온도계로 측정합니다.

주의
OFFSET 입력 모드시(점멸하고 있을 때), 표시되어 있는 수치에 관계없이, TIP온도는 OFFSET치가 기존의 OFFSET치로 제어됩니다.


- TIP온도와 설정 온도의 차이를 입력합니다.

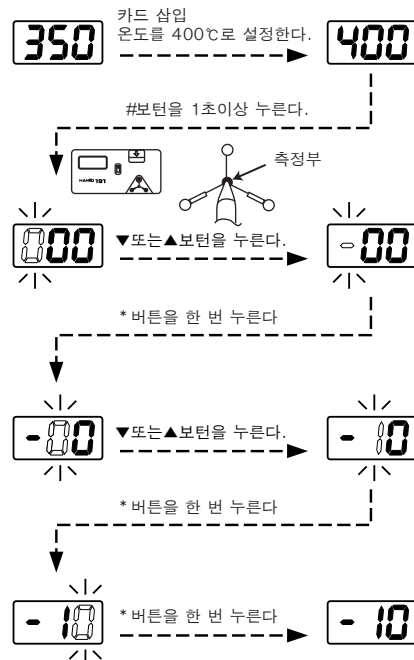

- MODEL FM-2022와 MODEL FM-2023의 경우는 TIP의 한 쪽만을 측정해, 상기의 1과 2의 순서로 실시해 주세요. 단, 1.의 설정은 한 번의 설정으로 인두측과는 관계없이 사용할 수 있습니다.
□ 인두를 교환 할 때마다 설정 할 필요는 없습니다.

OFFSET의 입력 방법

본 기기의 출하시 상태는 TIP ID 모드입니다.
OFFSET 모드로 변환 할 시에는 하기의 순으로 해주세요.

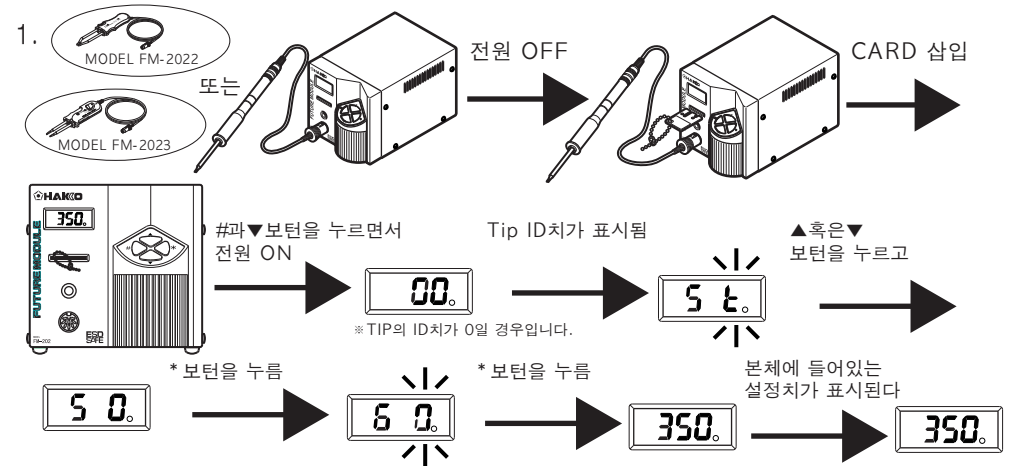


2. TIP온도의 OFFSET

(예1) 설정 온도가 400℃이고, 측정기의 TIP의 온도가 410℃인 경우
□ 설정 온도와와의 차이는 -10℃(10℃내림)이기에, -10℃를 입력한다.

- 카드를 카드삽입구에 꽂는다.
온도 설정 모드에 들어갑니다.
온도를 400℃로 설정합니다.
* 을 눌러서 결정합니다.
- 0 버튼을 누른다.
OFFSET 입력 모드에 들어갑니다.
- TIP온도가 안정될 때까지 기다린다.
TIP온도계로 측정합니다.

주의
OFFSET 입력 모드시(점멸하고 있을 때), 표시되어 있는 수치에 관계없이, TIP온도는 OFFSET치가 기존의 OFFSET치로 제어됩니다.

- TIP온도와 설정 온도의 차이를 입력합니다.

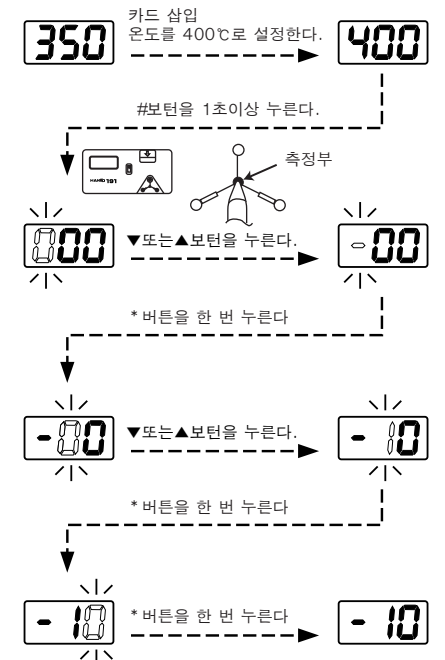

- MODEL FM-2022와 MODEL FM-2023의 경우는 TIP의 한 쪽만을 측정해, 상기의 1과 2의 순서로 실시해 주세요. 단, 1.의 설정은 한 번의 설정으로 인두측과는 관계없이 사용할 수 있습니다.
□ 인두를 교환 할 때마다 설정 할 필요는 없습니다.