

## こて先交換/REPLACING THE TIP/更換焊鐵頭

### ⚠ 注意/注意/CAUTION

こて先交換はニップルを**約半回転**ゆるめてこて先を抜いてください。

ニップルをゆるめ過ぎないでください。こてが破損します。


更換焊鐵時將螺帽順時針方向旋轉大約**180°**然後拔出。

切勿將螺帽旋轉得太鬆，否則會損壞螺帽。

Turn around the nipple approximately **180° counterclockwise**, then replace the tip.

Be careful not to loosen the nipple too much. Otherwise it may be broken.

ニップル  
螺帽  
Nipple

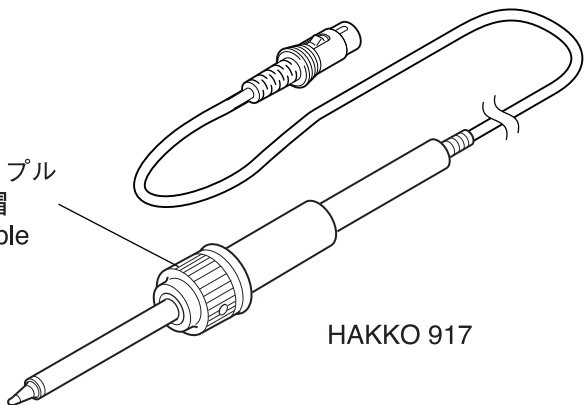

HAKKO 917