
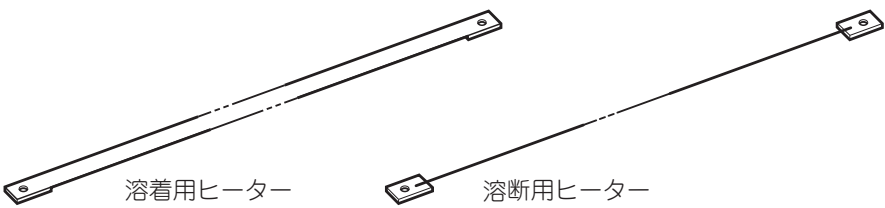


HAKKO SEALER

ハッコー FV-801 用交換ヒーター

No. A1527 ヒーター／溶着用

No. A1528 ヒーター／溶断用

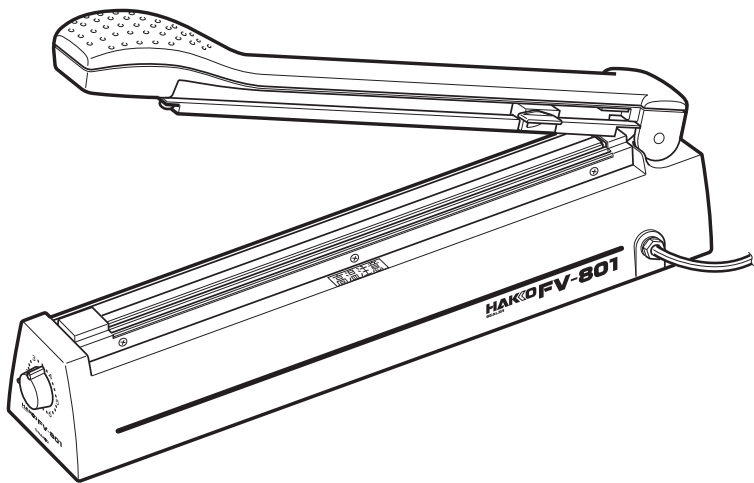


ヒーター交換方法

警告

ヒーター交換を行う際は、電源コードを抜き、ヒーターが十分に冷えたのを確認してください。


取外し

①フッ素樹脂テープを押えているヒーターカバーのねじ6ヶ所を取り外してください。

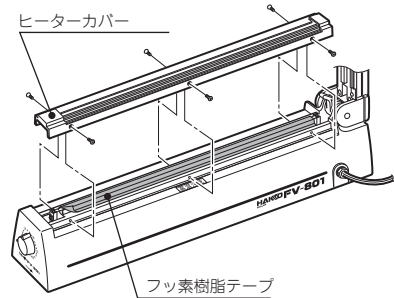


②フッ素樹脂テープを外してください。

③端子ねじ（左右2ヶ所）をドライバーで外し、切れたヒーターを取り除いてください。

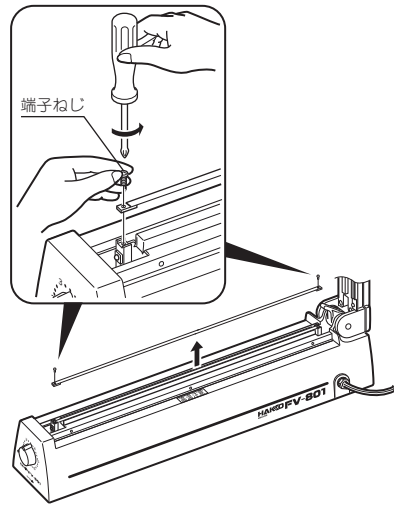


注記：
ヒーター交換の際、粘着テープと絶縁シートの消耗が激しい場合は、同時に交換する事をお勧めします。消耗の激しいテープとシートを使用し続けると、ヒーター断線の原因となります。

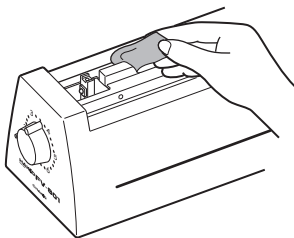

取付け

1 絶縁シートと粘着テープの貼り方

- の範囲にレール部分が露出しないように貼ってください。
- 本体に絶縁シートを貼り、その上に粘着テープを貼ってください。

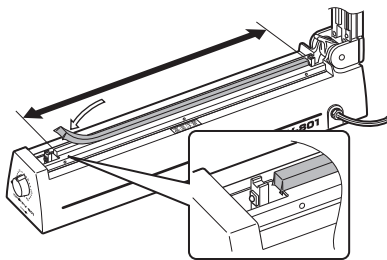


2 ヒーターを1本取付けてください。


- ハンドル側の端子に端子ねじで固定してください。
- ダイヤル側の端子を押すようにして端子ねじで固定してください。

注意


- ヒーター交換の際は端子ねじの向きに注意してください。
 - 端子ねじが溝の中に納まるよう、ヒーターを端子ねじで固定してください。
 - ヒーターは溶断もしくは溶着用のどちらか1本のみを取付けてください。
 - ヒーター切れの原因となるので端子ねじを斜めにしないでください。
- ※端子ねじの固定法については右図を参考にしてください。

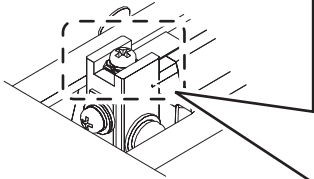

正しい取付け例


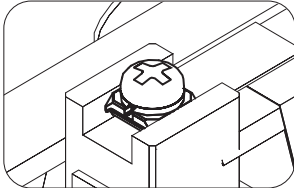


悪い取付け例

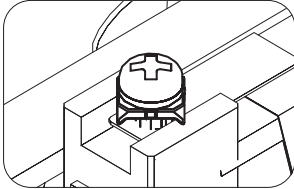

3 フッ素樹脂テープを取付けてください。

- ヒーターの上にフッ素樹脂テープの粘着部分が当たらないよう、左右、前後を均等に取付けてください。
- ヒーターカバーをねじで取付けてください。

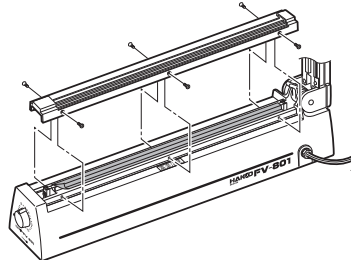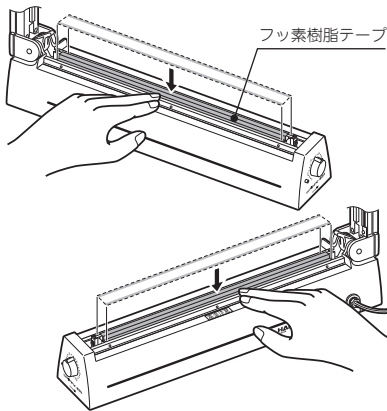

●オプションパーツ

品番	部品名	仕様
A1530	フッ素樹脂テープ	ヒーターカバー用 5枚入
A1531	粘着テープ (補助テープ付)	ヒーター保護用 5枚入
A1529	絶縁シート	5枚入
A1532	圧着パッドA (内側)	シリコン製
A1533	圧着パッドB (外側)	シリコン製
A1568	パーツセット	ヒーター(2本) 絶縁シート(2枚) フッ素樹脂テープ(5枚) 粘着テープ(2枚) 圧着パッドA(1枚) 圧着パッドB(1枚)

※参考

溶断用のヒーターを使用する場合は、圧着パッドに粘着テープを取付けると、圧着パッドの消耗が少なくなります。



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

© 2005-2021 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

2021.2

MA01397XZ210208