

HAKKO FX-600 / HAKKO FX-601

SOLDERING IRON


STAINED GLASS

■温度ツマミの使用法


グリップをしっかりと持ち、温度ツマミの矢印を設定したい温度に合わせます。各温度ごとにクリック感を設けていますので、容易に設定ができます。

*クリック感が無い部分でも、温度調節は正常に設定されます。


温度ツマミ部分

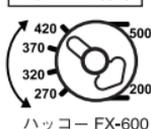

ハッコー FX-600



ハッコー FX-601

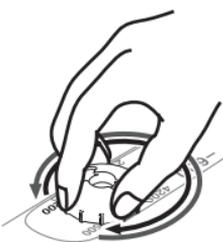


■ロックキーの使用法

本製品は温度ツマミが取り付けられています（出荷時）。温度ツマミを取り外すことで設定温度を固定できます。温度ツマミを外した状態で温度を変更する時は、ロックキーを使用します。


温度ツマミの取外し

- 1) 温度ツマミを反時計回りいっぱい回し、最小（FX-600は200、FX-601は240）に設定します。
- 2) 温度ツマミ中央にあるねじを＋ドライバーで外すと、温度ツマミを取り外せます。

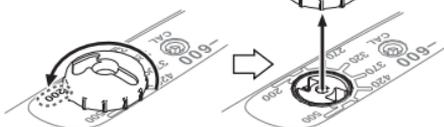

ロックキーで温度設定

- 1) グリップをしっかりと持ち、差込み口にロックキーを差し込みます。
- 2) しっかり押し込みながら回転させます。

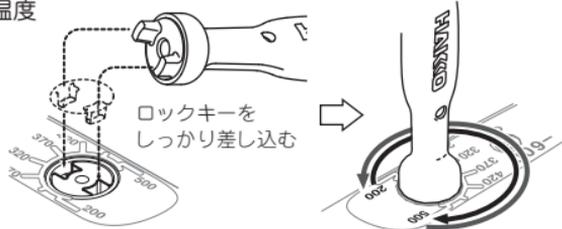

温度ツマミの取付け

- 1) グリップをしっかりと持ち、差込み口にロックキーを差し込みます。
- 2) 時計回りいっぱい回し、最大（FX-600は500、FX-601は540）に設定します。
- 3) 温度ツマミの矢印が最大（FX-600は500、FX-601は540）に合うように取り付けます。
- 4) 温度ツマミ中央をねじで取り付け、固定します。



⚠ 注意

十分に差し込まない状態で回転させると、ロックキーが破損しますのでご注意ください。

⚠ 警告

本製品は温度調節機能付きはんだこてです。電源を入れると、こて先温度は高温に達します。取扱いを誤ると、やけど・火災の恐れがありますので、以下の注意事項を必ず守ってください。

- こて先周辺の金属部に触れないでください。
- 燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- 周囲の人に「高温につき危険である」ことを知らせてください。
- 使用を中断・終了する時や、その場を離れる時は電源プラグを抜いてください。
- 部品交換時や収納時は必ず電源プラグを抜き、十分に冷えたことを確認してください。
- 管理責任者の許可なく、経験や知識のない者（子供を含む）が、この製品を使用しないでください。
- 子供がこの製品で遊ばないようにしてください。
- 電源コードが断線した場合は、危険を避けるため、メーカーもしくはサービス代理店、同等の資格がある人に交換してもらう必要があります。

●事故や故障につながりますので、以下の注意事項を必ず守ってください。

⚠ 注意

- 取扱説明書に記載していること以外の用途で使用しないでください。
- はんだかすを取るために、こてを作業台に打ちつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- 本品を改造しないでください。
- 交換部品には、純正部品を使用してください。
- 本品を濡らさないでください。また、濡れた手で使用しないでください。
- 電源プラグの抜き差しはプラグを持って行ってください。
- はんだ付けする際、煙が発生するので、よく換気をしてください。
- その他危険と思われる行為はしないでください。



台紙



プラスチック



PET



PB

⚡ HAKKO は白光株式会社の登録商標です。

© 2011-2019 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.



白光株式会社

<https://www.hakko.com>


〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

2019.12

MA02423XZ191225


T18-B B型




T18-SB SB型




T18-BR02 0.2BR型




T18-BL BL型




T19-B B型




T19-B2 2B型





T19-C3 3C型




T18-C05 0.5C型




T18-C08 0.8C型

T18-C1 1C型
T18-CF1*


T18-CF15* 1.5C型





T19-C4 4C型






T19-C65 6.5C型




T19-D24 2.4D型

T18-C2 2C型
T18-CF2*


T18-CSF25* 2.5C型

T18-C3 3C型
T18-CF3*T18-C4 4C型
T18-CF4*


T19-D32 3.2D型



T19-D5 5D型




T19-D65 6.5D型




T18-C5 5C型




T18-K K型




T18-D08 0.8D型




T18-D12 1.2D型




T19-I I型




T18-D16 1.6D型




T18-D24 2.4D型




T18-D32 3.2D型




T18-DL12 1.2DL型



T18-DL2 2DL型




T18-DL32 3.2DL型




T18-S3




T18-S4




T18-S6



T18-S9




T18-I I型



*面のみ

オプション (ハッコー FX-600)


保護パイプ (袋ナット付)



品番	品名	仕様
B3720	保護パイプ	袋ナット付き (T19こて先用)

保護パイプ・袋ナットを上のものに替えることで、容量の大きいT19こて先を付けることが可能です。

オプション (ハッコー FX-601)



袋ナット、保護パイプセット

品番	品名	仕様
B3730	袋ナット、保護パイプセット	T18こて先用

保護パイプ・袋ナットを上のものに替えることで、T18こて先を付けることが可能です。