


Réglages rapides des paramètres

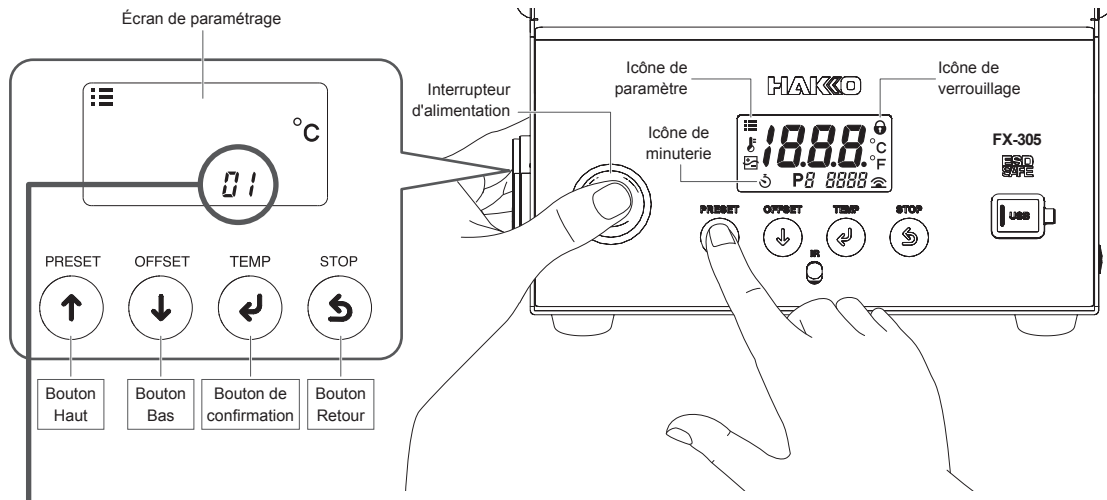

Les valeurs par défaut sont les paramètres d'usine par défaut.


N° de paramètre	Nom du paramètre/résumé	Valeur de paramètre	Valeur par défaut Valeur lors de la mise en oeuvre du n° 25.
01	Unité de température d'affichage Sélectionnez entre °C ou °F. ● Toutes les valeurs définies sont converties dans l'unité de température d'affichage modifiée.	°C/°F	°C (Pour les États-Unis : °F)
06	Alarme de disponibilité : Réglage [On]/[OFF] Un avertisseur sonore retentit lorsque le creuset interne atteint la température de réglage. Sélectionnez [OFF] si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.	On/OFF	On
14	Verrouillage par mot de passe : Réglage [On]/[OFF] Limitez la portée de la modification en utilisant une combinaison de six caractères <i>RbCdEF</i> et de trois chiffres. ● Sélectionnez [OFF] Rien n'est verrouillé ● Sélectionnez [On] Verrouille tout ● Sélectionnez [PAr] > [P] Verrouille les modifications de la température de décalage ● Sélectionnez [PAr] > [P] Verrouille la sélection de la température prédéfinie ● Sélectionnez [PAr] > [P] Verrouille les changements de température via le bouton [TEMP]	OFF On * PAr *	Procédimento lorsque [PAr] est sélectionné Lorsque [PAr] est sélectionné, utilisez les boutons (a) et (b) pour sélectionner On/OFF. Entrez le mot de passe et appuyez sur (c).
23	Température pré-réglée : Modification des températures enregistrées Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq températures de réglage fréquemment utilisées. Cette fonction permet de gagner du temps lors de la modification de la température de réglage. Valeur par défaut : P1 250°C (600°F), P2 300°C (700°F), P3 350°C (750°F), P4 400°C (800°F), P5 450°C (850°F)	Carré de 50 x 50: 50 à 530°C 120 à 990°F Carré de 75 x 75: 50 à 500°C 120 à 940°F Carré de 100 x 100: 50 à 450°C 120 à 850°F	 Dans (a), l'affichage bascule entre P1 > P2 > P3 > P4 > P5. Modifier la température P2. Température modifiée.
24	Température pré-réglée : Réglage [On]/[OFF] Définissez si la fonction de température prédéfinie doit être utilisée ou non pour chaque température. Valeur par défaut : On/P3 350°C ● Le bouton [PRESET] est désactivé si vous réglez les cinq options sur [OFF]. ● Si vous réglez P3 sur [OFF] et que vous appuyez sur le bouton [PRESET] dans l'écran normal, l'affichage bascule entre P1 > P2 > P4 > P5.	On/OFF	 P1 a été désactivé.
25	Réinitialisation initiale Réinitialise le produit aux paramètres d'usine par défaut.	°C/°F	 Lorsque °C est sélectionné.
26	Type de soudure Sélectionnez le type de soudure correspondant le mieux à la composition de soudure utilisée.	SnP (Sn-Pb) SAC (Sn-Ag-Cu) SnC (Sn-Cu) Sn (Sn) Snb (Sn-Bi)	SAC
27	Taille de creuset Sélectionnez le carré de 50 x 50, carré de 75 x 75 ou carré de 100 x 100.	50 75 100	075
28	Minuterie de durée de vie : Réglage [On]/ [OFF] Un avertisseur sonore retentit lorsque la durée réglée pour le paramètre n° 29 est atteinte. Cette fonction est utilisée pour déterminer approximativement le moment auquel le creuset doit être remplacé. ● L'avertisseur sonore ne peut pas être désactivé. ● Lors du réglage à [On], l'icône de minuterie du mode Arrêt et la durée d'utilisation cumulée du creuset sont affichées. (Voir "4-3. Utilisation / ■ Vérification de la diminution de température à l'intérieur du creuset" dans le manuel d'instructions)	On/OFF	OFF
29	Minuterie de durée de vie : Durée réglée Réglez la durée d'utilisation cumulée du creuset par unités de 10 heures. ● Lorsque la valeur est modifiée, la durée d'utilisation cumulée du creuset est réinitialisée à "zéro".	001 à 999 (Unités : 10 heures)	010 (010 x 10 h = 100 h)

- Mettez l'appareil sous tension tout en appuyant sur la [↑] [Bouton Haut].
- Sélectionnez le numéro du paramètre à l'aide de la [↑] [Bouton Haut] ou la [↓] [Bouton Bas].
- Appuyez sur la [↵] [Bouton de confirmation].
- Modifiez le paramètre à l'aide de la [↑] [Bouton Haut] ou la [↓] [Bouton Bas].
- Appuyez sur la [↵] [Bouton de confirmation].
- Appuyez sur la [↶] [Bouton Retour].
- L'écran normal réapparaît.

Note

- Si l'appareil est mis hors tension pendant la configuration des paramètres, les modifications peuvent être perdues.
- Si vous avez défini le mot de passe dans No. 14, l'icône de verrouillage apparaît sur l'écran normal et une demande de mot de passe apparaît avant de passer à l'écran de paramétrage. Contactez-nous si vous ne connaissez pas le mot de passe.

Courriel : support@hakko.com

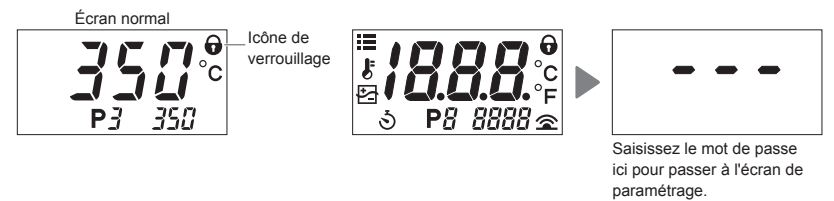

Saisissez le mot de passe ici pour passer à l'écran de paramétrage.

Si la minuterie de durée de vie retentit...

- Effectuez la procédure suivante pour remplacer le creuset.
- Lorsque l'avertisseur sonore retentit, l'élément chauffant s'éteint et la température à l'intérieur du creuset commence à diminuer.
 - La durée d'utilisation cumulée du creuset est réinitialisée à "zéro" lorsque l'alimentation est coupée.
- Vérifiez que [t - 0] s'affiche à l'écran.
 - Appuyez sur la [↶] [Bouton Retour].
L'avertisseur sonore s'arrête et la température à l'intérieur du creuset est affichée. (Figure 1)
 - Vérifiez que la température à l'intérieur du creuset a diminué à une température sécuritaire.
 - Coupez l'alimentation et débranchez la fiche de la prise.
 - Remplacez le creuset.
 - Remettez l'appareil en marche.
 - La minuterie de durée de vie démarre le compte.

Figure 1



MISE EN GARDE

Pour votre sécurité, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation soit en position d'arrêt et que la fiche soit débranchée de la prise avant de remplacer le creuset.

Pour réinitialiser la durée d'utilisation cumulée du creuset à "Zéro"...

Modifiez les réglages n° 28 à [OFF]. Réglez de nouveau à [ON], puis retournez à l'écran normal. La durée d'utilisation cumulée du creuset sera réinitialisée à "Zéro".


Connexion à un ordinateur

Les éléments suivants seront disponibles une fois le logiciel installé.

- Modification des valeurs de réglage des paramètres à partir du PC
- Enregistrer les réglages de paramètre en tant que fichier CSV
- Copier les réglages de paramètre enregistrée sur une autre station
- Enregistrement des résultats de l'étalonnage automatique dans un fichier CSV
- Recherche des résultats d'étalonnage automatique enregistrés par "Date" ou "Nombre d'historiques récents", et affichage des résultats dans un graphique

Remarque N'utilisez pas un câble USB de plus de deux mètres de long.

Remarque Seul Windows 10 est pris en charge.

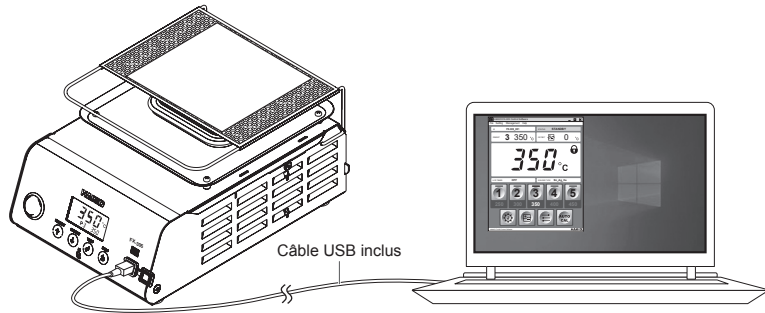

Installation du logiciel

- (1) Double-cliquez sur le logiciel (HAKKOControlSoftwareSetup X.X.X.X.exe) à partir du CD-ROM ou du téléchargement en ligne.
- (2) Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [OK]. (Figure 1)
- (3) Vérifiez License Agreement (le contrat de licence), sélectionnez [I accept the agreement], puis cliquez sur [Next]. (Figure 2)
- (4) Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- (5) Si le logiciel est correctement installé, il sera lancé automatiquement.

Figure 1


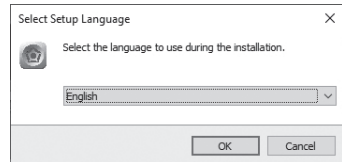


Figure 2



Téléchargement du logiciel (En ligne)

- (1) Allez sur le site Web de HAKKO et consultez [Customer support\Support & service\Login/Signup].

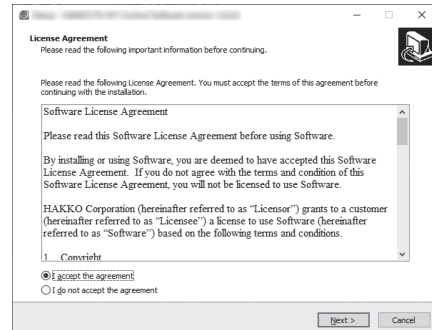

https://www.hakko.com/doc_support-e

- (2) Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement de l'utilisateur. Une fois l'enregistrement de l'utilisateur terminé, vous pouvez utiliser "My Page".
- (3) Cliquez sur [My page (Product registration from here)] pour enregistrer le produit.

Remarque Vous ne pouvez télécharger le logiciel qu'après avoir enregistré le produit.

- (4) Cliquez sur [Download of product data] dans le menu en haut à droite de la page.
- (5) Sélectionnez [SOFTWARE] dans la zone de recherche de documents.
- (6) Saisissez le nom du produit comme mot-clé.
- (7) Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [Search by Condition].
- (8) Cliquez sur [Download] dans les résultats de la recherche.



HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800) 88-HAKKO

<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the code for overseas distributors.
https://www.hakko.com/doc_network



© 2022 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.
Les noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.