HAKKO

HAKKO HEATING GUN

取扱説明書

No.880B, 881, 882

お買い上げいただきありがとうございます。
この説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになったあとは、
後日お役に立ちますので大切に保存してください。

仕　様

品　番	880B	881	882
電　源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	880W	1,000W	1,000W
最高温度 パイプロ より 10mm	400°C	450°C	450°C (室温～450℃連続可変)
風　速	330 m/min	360 m/min	360 m/min
風　量	0.18 m^3/min	0.2 m^3/min	0.2 m^3/min
寸　法	245(W) × 185(H) × 70(D)	245(W) × 185(H) × 70(D)	285(W) × 185(H) × 70(D)
重　量	約 620g(コード除く)	約 620g(コード除く)	約 700g(コード除く)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。


使用方法

①ご使用になるコンセントの表示が 12A 以上を確かめてスイッチを ”OFF ”にし、プラグをさし込んでください。

②スイッチを“HOT” に入れると熱風が出ます。

③(No.882のみ) 温度調節する時は温度調節ツマミを調節してください。温度は右記グラフを目安にしてください。

④ご使用後は必ずスイッチを“ COLD ”にし、熱風が冷風に変わるのを確認して 20 秒以上クールダウンして“OFF”にしてください。

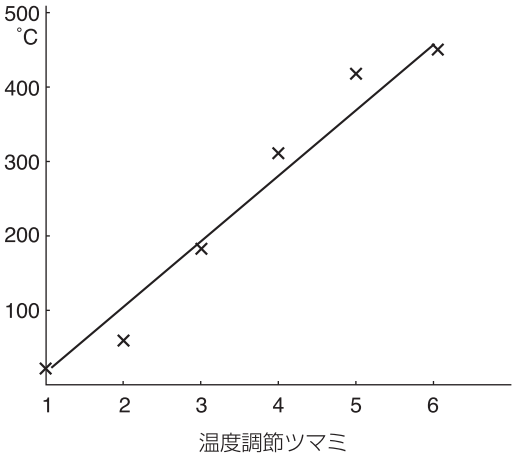

※× 印は室温 20℃、パイプロより 10mm での測定値（ツマミ調節後、約 2～3 分で温度は安定。）

取扱い上のご注意

この説明書では、注意事項を下記のように「警告」「注意」の２つに区分して表示しています。内容をよく理解されてから本文をお読みください。

⚠警 告： 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注 意： 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠警 告

●火薬、引火性のあるガスや材料の近くで使用しないでください。

●ヘアドライヤーとして使用しないでください。

●人体･動物などに向けて使用しないでください。

●パイプなどの金属部分や熱風に触れないでください。

●使用中や使用直後はヒーター周辺部に触れないでください。

●水中や水につけたり、水をかけたりしないでください。

●部品交換や修理の時は必ず電源プラグを抜き、本機およびヒーター部分が冷めてから行ってください。

●電源コードが断線した場合は、危険を避けるため、メーカーもしくはサービス代理店、同等の資格がある人に交換してもらう必要があります。

●修理技術者以外の人は絶対に分解･修理は行わないでください。また改造は行わないでください。

●管理責任者の許可なく、経験や知識のない者（子供を含む）が、この製品を使用しないように注意してください。

●子供がこの製品で遊ばないようにしてください。

中國 RoHS 產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr(VI))	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
終端板	×	○	○	○	○	○
插頭	×	○	○	○	○	○
電路板	×	○	○	○	○	○

○： 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006標準規定的限量要求以下。

×： 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006標準規定的限量要求。


取扱い上のご注意

⚠注 意


●本機の使用目的以外に使用しないでください。
●電源コードやプラグが痛んでいる、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
●指定電圧以外では使用しないでください。
●使用中や使用直後にヒーター周辺部に触れたり燃えやすい物に近づけないでください。
●損傷の恐れがあるので、衣類の乾燥などに使用しないでください。
●噴出し口や吸入口を塞いだり、内部に異物を入れたり、ホコリや熱風を吸い込ませないでください。
●子供や幼児の近くで使用しないでください。
●安全のため、安全手袋、安全ゴーグル、耳栓、安全帽などの安全保護具を必要に応じて着用し、使用してください。
●本品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
●弊社製の専用ノズル、パーツ以外は使用しないでください。
●スタンドなどに固定して連続運転を行う際には、必ず目の届く範囲で使用し、定期的に安全確認を行ってください。
●通電したまま、床上や机などに放置しないでください。
●作業場所から離れる場合は、必ず電源プラグを抜いてください。
●濡れた手で触ったり、コードや本体を濡らして使用しないでください。
●雨が降っている中や、湿った場所で使用しないでください。
●電源の開閉は頻繁に行わないでください。
●コードの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。
●No.882（温度調節機能付き）は照明器具と同電源で使用しないでください。照明に支障をきたすことがあります。
●高温多湿地域や高地、寒冷地では十分な性能が発揮できない場合がありますので注意してください。
●使用後は必ずスライドボタンをCOLDに切り換えて20秒以上クールダウンしてください。収納時は5分以上クールダウンし、本体が冷却された後収納してください。
●電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
●幼児の手の届かない所に保管してください。
●修理技術者によって点検、部品交換を定期的に行ってください。
●その他危険と思われる行為は行わないでください。

各部名称

No.880B,881

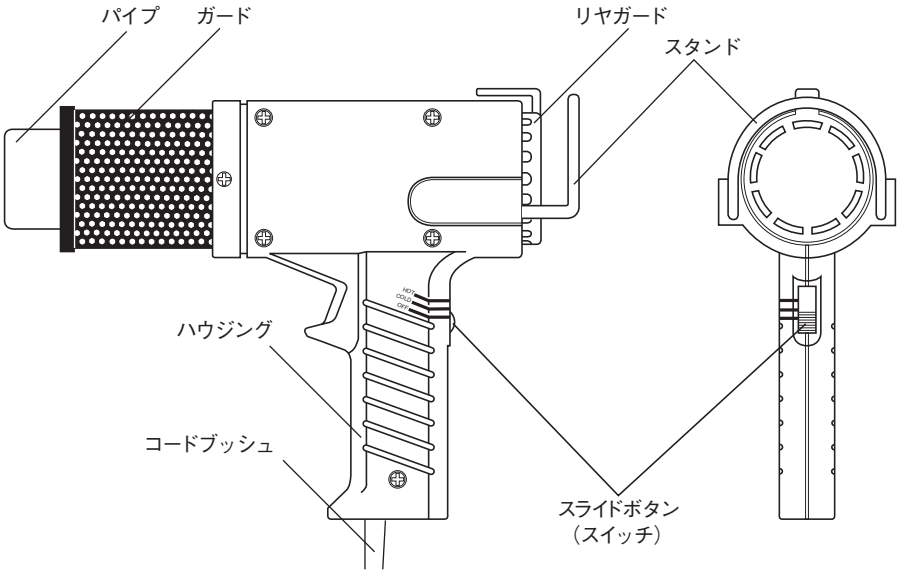


No.882

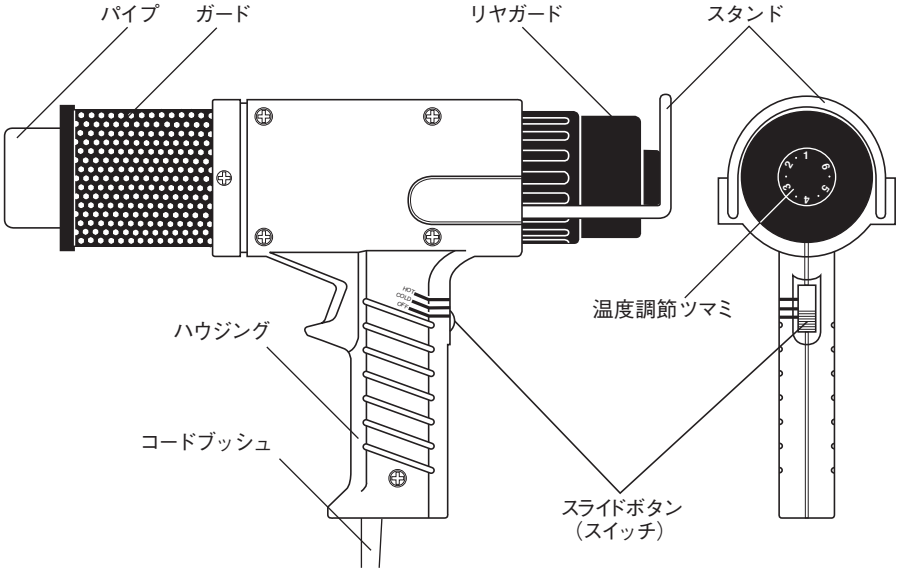

オプション部品の使用方法


❶スタンドL“B1419”“B1420”

本体付属のスタンドを取り外し、図のように取り付けます。吹出口を上向きに固定して、必要に応じて使用します。

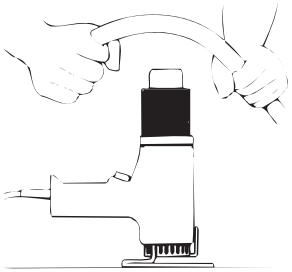

❷ノズル“A1109”

熱収縮チューブ、プラスチック棒など、全周を加熱する時に使用します。

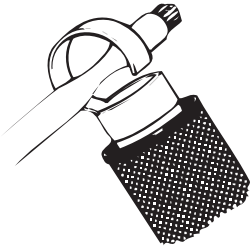


❸ノズル“A1110”

シュリンクフィルムなど幅の広い加工に使用する角形ノズルです。このノズルを使用した時の風速と温度は次の通りです。

	880B	881，882
温度	350℃	400℃
風速	270m/min	300m/min

ノズル内寸法 10×60mm

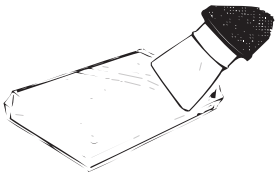


❹ノズルホルダー“A1111”

図のように取り付け、固定ねじで締め付けてください。局部的に加熱する時に使用します。このノズルを使用した時の風速と温度は次の通りです。

	880B	881，882
温度	450℃	500℃
風速	580m/min	630m/min


ノズル内径 ø10mm

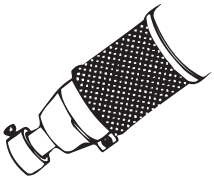

❺ノズル“A1112”
881, 882　1,000W専用

ノズルホルダーNo.A1111に差し込んでください。床用接着剤でカーペットなどの加工をする時に使用します。

	881，882
温度	550℃
風速	780m/min

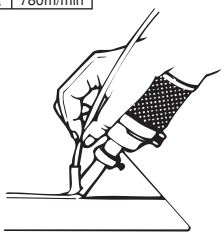


❻ノズル“A1113”
880B　880W専用

ノズルホルダーNo.A1111に差し込んでください。ノズルホルダーNo.A1111よりさらに局部的に加熱する時に使用します。

	880B
温度	500℃
風速	780m/min

ノズル内径 ø5mm

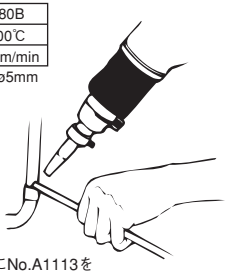


⚠注意
No.A1111にNo.A1113を取付けて使用する時に差し込み過ぎないようご注意ください。

❼ノズル“A1114”

ノズルホルダーNo.A1111にかぶせてください。塩化ビニールシートの溶着などに使用します。

	880B	881，882
温度	450℃	500℃
風速	720m/min	780m/min

ノズル内寸法 2×20mm

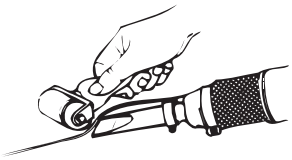

交換部品

品　番	品名 ／ 仕様
A1062	880B，880W 用ヒーター
A1055	881，882，1kW 用ヒーター

HAKKO
白光株式会社
http://www.hakko.com
〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL:(06)6561-1574(代)FAX:(06)6568-0821

© 2000-2015 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

2015.5
MA00244XZ150501