

HAKKO
HAKKO 955
 N2 STATION
 N2ステーション
取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
 この説明書をお読みにになり、正しくお使いください。
 お読みにになった後も、後日お役に立ちますので
 大切に保管してください。

使用方法

1. 後面INにN₂ガスを入力します。
 入力ガス圧力は、0.7MPa(7.0kgf/cm²)以下としてください。
 0.7MPa以上の圧力がかかると、本体の部品が損傷する恐れがあります。

推奨入力ガス圧力 0.1MPa~0.7MPa

2. 排出ガスの圧力を設定します。
 排出ガス圧力は、0.2MPa(2.0kgf/cm²)以下としてください
 (排出ガスバルブがOPENの状態)。
 0.2MPa以上の圧力がかかると、はんだこて部の部品が損傷する恐れがあります。

推奨排出ガス圧力 0.1MPa~0.2MPa

3. 排出ガス流量を設定します。
 はんだこて側のチューブをOUTに差し込みます。FLOWのガス排出バルブをOPENにすることでガスが排出されます。
 作業状況、ワーク、により適切なガス流量を、排出ガス流量設定ツマミで設定します。

仕様

品名	ハッコー-955
外形寸法	65(W)×112(H)×155(D)mm
重量	720g

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますがご了承ください。





白光株式会社

http://www.hakko.com


〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
 TEL:(06) 5561-1574(代) FAX:(06) 5568-0821
 営業所 / 東京、仙台

2000. 10
 MA00967AU001010

各部名称

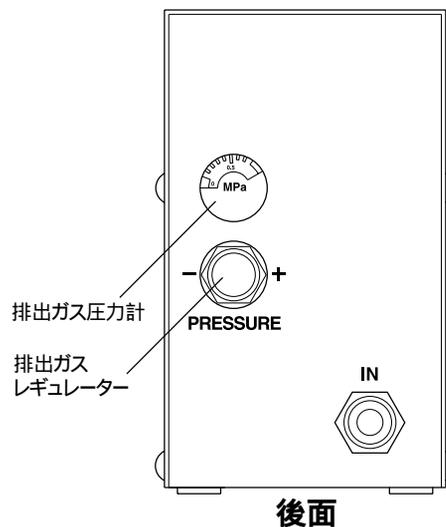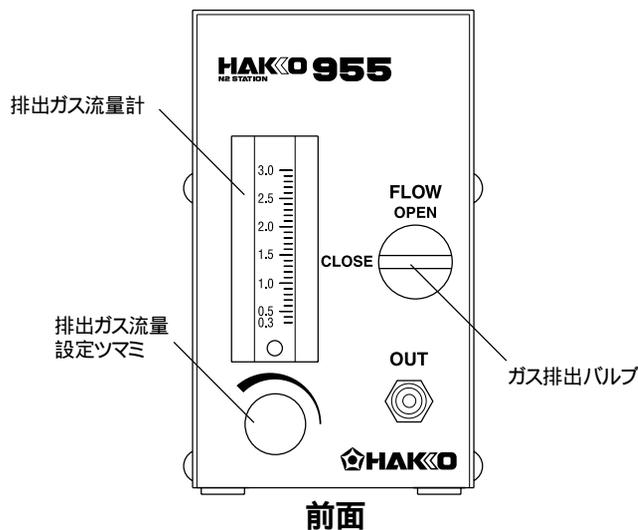

接続例

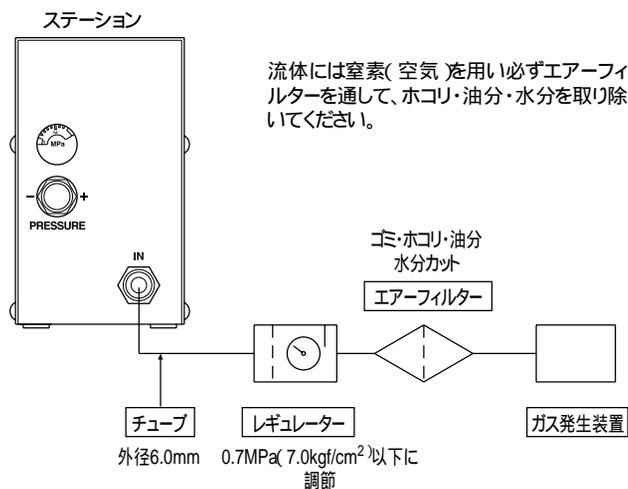

注意

エアーフィルターは必ずご使用ください。配管内のクズが本体内部で引っかかり、故障の原因になります。