

HAKEO FX-301B 일일 점검

땀납은 점점 부식하며 스테인레스 땀납 포트(땀납조)에 구멍을 만들어서 구멍으로부터 땀납이 새게 할 수 있습니다.

편안하고 안전한 작업 실시를 위해서 땀납 포트의 일일 점검과 교체(필요한 경우)를 추천합니다.

⚠주의

일일 점검을 하기 전에 땀납 포트가 충분히 냉각된 것을 확인해 주십시오.

점검하는 방법

1. 기기 양쪽에 있는 두 개의 장착 나사를 풀어서 땀납 포트를 당겨냅니다.(그림.1)
2. 땀납 포트의 표면을 눈으로 검사해서 구멍이나 새는 곳이 없는지 확인합니다.
(그림.2)

주기:

땀납 포트의 측면과 바닥을 시각으로 검사합니다.

땀납 포트는 방향을 90도 바꿔서 재설치하는 경우 수명을 늘릴 수 있습니다.

3. 땀납 부착에 대해서 다음 부분을 확인합니다.

- 범람 트레이
- 기기의 히터 주변, 히터 절연체 내부(그림.3 및 그림.4)

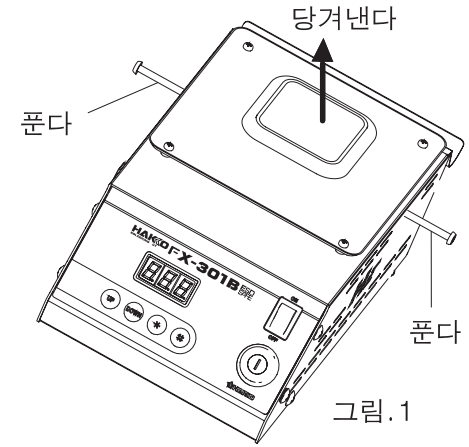


그림.1

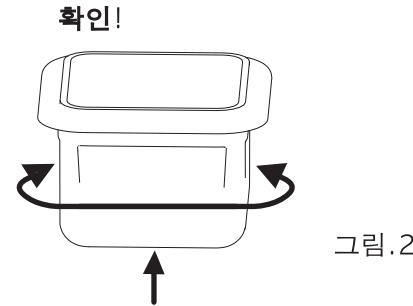


그림.2

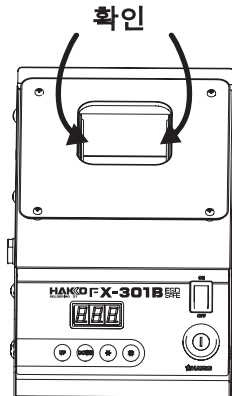


그림.3

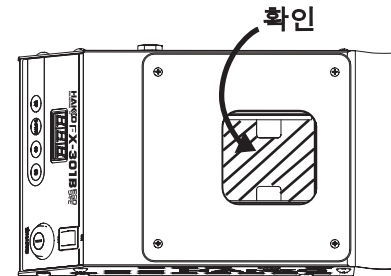


그림.4