

TIP CLEANER

FT-720

Kullanım Kitapçığı

HAKKO FT-720'yi satın aldığımız için teşekkür ederiz.

Bu ürün bir döner lehim ucu temizleme aparatıdır.

Bu ürünü kullanmadan önce mutlaka bu kitapçığı okuyun.

Bu kitapçığı ihtiyaç hâlinde başvurmak üzere kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

1. Kutu İçeriği ve Parça Adları

HAKKO FT-720.....	1
AC Adaptörü	1
Kullanım Kitapçığı (bu belge)	1

2. Teknik Özellikler

● HAKKO FT-720

Nominal güç	24 VDC 140 mA
Fırça dönüş hızı	1670 rpm
Boyutlar	67 (G) x 63 (Y) x 94 (D) mm
Ağırlık	200 g

● AC Adaptörü

Çıkış gerilimi	24 VDC
----------------	--------

* Bu ürüne elektrostatik karşı önlemler uygulanmıştır.

3. Uyarılar, Dikkat İfadeleri ve Notlar

Uyarılar, dikkat ifadeleri ve notlar önemli hususlara dikkatinizi çekmek için bu kılavuzda kritik noktalara yerleştirilmiştir. Tanımları aşağıda verildiği gibidir:

⚠ UYARI: Bir UYARI ifadesine uymamak ağır yaralanma veya can kaybıyla sonuçlanabilir.

⚠ DİKKAT: Bir DİKKAT ifadesine uymamak operatörün yaralanması veya parçaların hasar görmesiyle sonuçlanabilir.

Not: Bu, bu belgede açıklanan bir işlem için önemli prosedürleri veya bilgileri belirtmektedir.

Güvenliği garanti etmek için aşağıdaki önlemlere mutlaka uyun.

⚠ UYARI

- Bir yöneticiden izin almayan ve gerekli deneyime veya bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) bu ürünü kullanması yasaktır.
- Çocukların bu ürünle oynamasına izin vermeyin.
- Çocukların, gözetimsiz bir şekilde ürünü temizlemesine veya bakımını yapmasına izin vermeyin.


Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uymamak elektrik çarpması, arıza veya başka bir sorunla sonuçlanabilir.

⚠ DİKKAT

- Bu ürünü kullanmadan önce bu belgedeki tüm açıklamaları tamamen okuyun.
- Bu ürünü bir lehim tutucu olarak kullanmayın.
- Kullanmadan önce mutlaka lehim atığı toplama aparatını takın.
- Kullanmadan önce mutlaka Ön kapağı ve sensör kapağını takın.
- Temizleme aparatını taşıırken AC adaptör fişinden değil, tabanından tutun.
- Bu ürün sadece kapalı alanda kullanıma uygundur. Açık alanlarda kullanmayın.
- Bu ürün uzun süre kullanılmadığında veya bu ürünü onarmadan ya da temizlemeden önce AC adaptörünün fişini elektrik prizinden ayırın.
- Parçaları değiştirirken sadece orijinal HAKKO parçalarını kullanın.
- Sadece bu takımla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka AC adaptörleri kullanmayın.
- Bu ürünün üzerinde değişiklik yapmayın.
- Fişi takarken ve çıkarırken fişi gövdesinden tutun ve kablodan çekmeyin.
- Bu ürünün ıslanmasını önleyin. Ayrıca ürüne ıslak elle dokunmayın.
- Tehlikeli olarak değerlendirilebilecek başka herhangi bir işlem yapmayın.

4. Çalıştırma

- (1) AC adaptör fişini DC girişine takın.
- (2) Lehim ucu yerleştirildiğinde sensör tepki verir ve temizleme işlemi başlar.

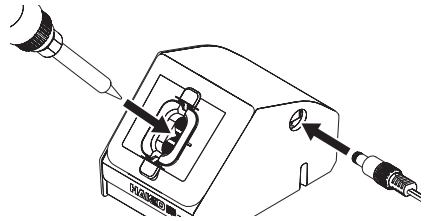

Not Fırçayı kisten sürekli olarak döndürmeyin.

Not Bu ürün lehim ucunu kısa sürede temizler. Lehim ucu uzun süre içeride tutulursa temizlik fırçası ya da lehim ucu daha hızlı bozulabilir.