



STYLES DE POINTE


T2-B Shape-B




T2-2B Shape-2B




T2-1C Shape-1C




T2-4C Shape-4C
T2-4CF Shape-4C Cut-Surface Pre-tinned




T2-1BC Shape-1BC
T2-1BCF Shape-1BC Cut-Surface Pre-tinned




T2-2BC Shape-2BC
T2-2BCF Shape-2BC Cut-Surface Pre-tinned




T2-3BC Shape-3BC
T2-3BCF Shape-3BC Cut-Surface Pre-tinned




T2-08D Shape-0.8D




T2-12D Shape-1.2D




T2-16D Shape-1.6D




T2-24D Shape-2.4D




T2-4D Shape-4D





T2-32D Shape-3.2D



T2-52 Shape-5.2D




T2-I Shape-I




Unit: mm


T2-02J Shape-0.2RSB




T2-02JL Shape-0.2RLB




T2-02JS Shape-0.2RSSB




T2-K Shape-K




T2-KL Shape-KL




T2-KU Shape-KU




T2-LB Shape-LB




T2-08LD Shape-0.8LD



T2-12LD Shape-1.2LD




T2-LI Shape-LI



NOMENCLATURE

NOTA:


Les pièces de rechange ou en réserve ne comprennent pas les vis de montage si elles ne sont pas indiquées dans la description. Les vis doivent être commandées séparément.

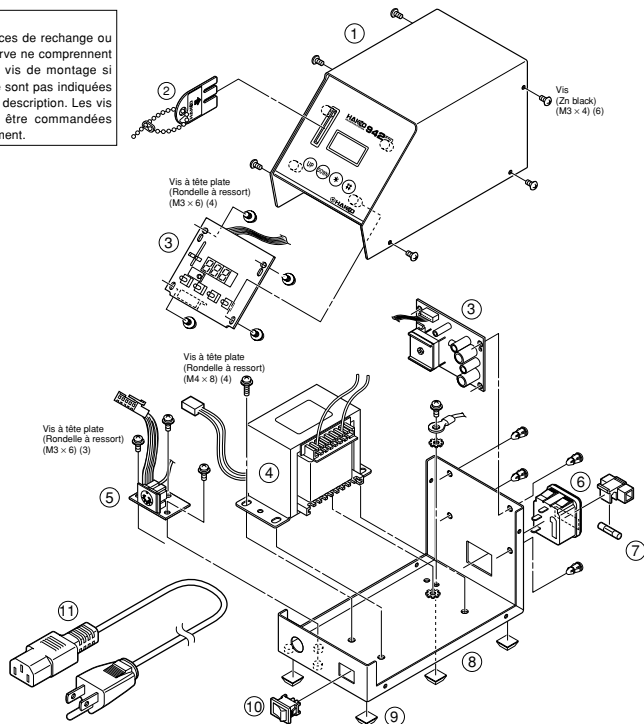

● Station 942

Élément N°	Pièce N°	Nom de la pièce	Description
1	B2579	Couvercle	Avec feuille membrane
2	B2388	Carte de contrôle	
3	B2714	P.W.B. (contrôle de température et alimentation) – 2 pcs	100-120V
	B2813	P.W.B. (contrôle de température et alimentation) – 2 pcs	220-240V
4	B2662	Transformateur	100-15V
	B2715	Transformateur	110-15V
	B2693	Transformateur	120-15V
	B2716	Transformateur	220-15V
	B2717	Transformateur	230-15V
5	B2582	Carte de connexion	

Élément N°	Pièce N°	Nom de la pièce	Description
6	B2666	Prise d'alimentation	
7	B2403	Fusible, 250V-2A	100-120V
	B2404	Fusible, 250V-1A	220-240V
8	B2584	Châssis	Pied caoutchouc et connexion
9	B2680	Pied en caoutchouc	4 ea.
10	B2693	Interrupteur principal	
11	B2698	Cordon d'alimentation, 3 conducteurs, prise américaine	
	B2421	Cordon d'alimentation, 3 conducteurs, pas de prise	
	B2422	Cordon d'alimentation, 3 conducteurs, prise BS	Inde
	B2436	Cordon d'alimentation, 3 conducteurs, CH	Chine
	B2424	Cordon d'alimentation, 3 conducteurs, prise Européen	Europe
	B2425	Cordon d'alimentation, 3 conducteurs, prise BS	U.K

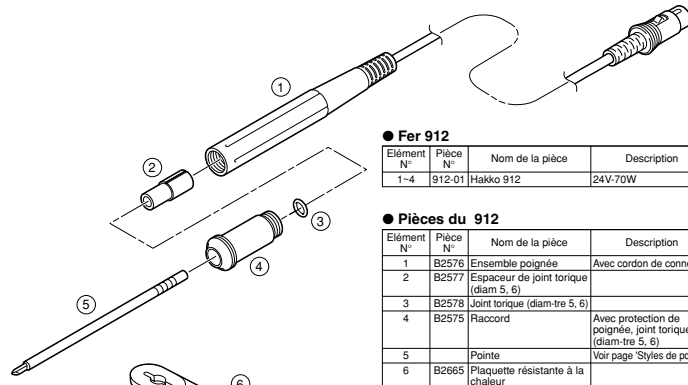


● Fer 912

Élément N°	Pièce N°	Nom de la pièce	Description
1-4	912-01	Hakko 912	24V-70W

● Pièces du 912

Élément N°	Pièce N°	Nom de la pièce	Description
1	B2576	Ensemble poignée	Avec cordon de connexion
2	B2577	Espaceur de joint torique (diam 5, 6)	
3	B2578	Joint torique (diam-tre 5, 6)	
4	B2575	Raccord	Avec protection de poignée, joint torique (diam-tre 5, 6)
5		Pointe	Voir page 'Styles de pointe'
6	B2665	Plaquette résistante à la chaleur	

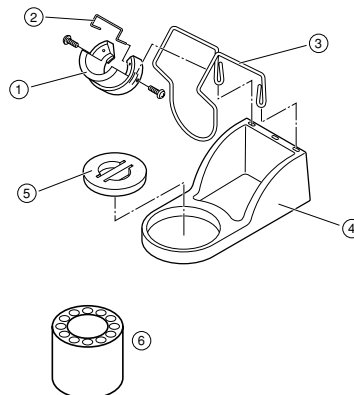

● Porte outil

Élément N°	Pièce N°	Nom de la pièce	Description
1-5	634-05	Porte outil/Gris	Pour les HAKKO 911, 912

● Pièces du porte outil

Élément N°	Pièce N°	Nom de la pièce	Description
1	B2787	Porte embase/Argent	Avec vis for 907, 908, 911, 912, 913, 914, 953, 954, 956
2	B2791	Porte-pointes	
3	B2786	Porte embase du fer	
4	B2802	Soie du porte outil/Gris	Avec clip de maintien
5	A1495	Eponge de nettoyage	
6	B2607	Porte-pointes	