

6. 保養/檢查方法

●檢查發熱元件方法

⚠注意
更換發熱元件是非常危險，必須先關掉電源，然後請遵守下列程序進行更換。

A.打開焊鐵部

- 1.將保護管退到下面。（圖1）
- 2.取下固定焊鐵部之3支螺釘。
- 3.打開焊鐵部，拆開接地電線。護套（箭形符號1）。取下發熱元件套管。

⚠注意
發熱元件套管內部裝有石英玻璃及斷材料。請勿掉下或遺失。

- 4.拆下終端（箭形符號2）拔出發熱元件

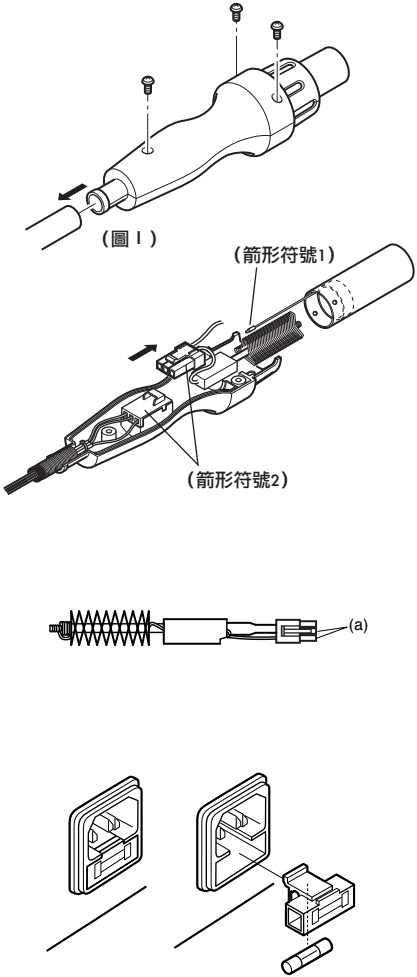
B.測量電阻值

測量發熱元件之電阻值（a）。正常值為26-40歐姆（100-120V），70-100歐姆（220-240V）（常溫時）。電阻值異常時請更換之。（更換方法請參照更換部件附屬之說明書。）

⚠注意
小心觸發熱元件。切勿摩擦發熱元件線。將手柄的突起部分鑲上發熱元件套管內部。


●保險絲更換方法

- 1.將電源線自電源插座拔出。
- 2.將保險絲座拔出。
- 3.更換新的保險絲。
5A (100-120V) 3.15A (220-240V)
- 4.裝成原樣。





7. 選購品/噴氣嘴






























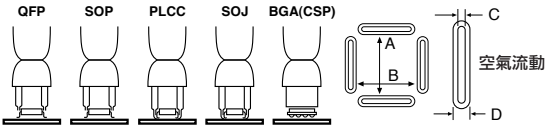
⚠注意
噴氣嘴的規格及尺寸表示扁平IC的尺寸。



單位：mm

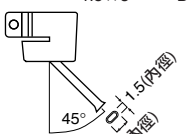
A1124B 單獨式 ø2.5	A1125B QFP 10 × 10	A1126B QFP 14 × 14	<table><tr><td></td><td>C0.8 D1.8</td><td>C1.0 D2.0</td><td>C0.8 D2.0</td></tr><tr><td>No.</td><td>A1125B~A1129B A1131~A1141B A1180B~A1189 A1203B~A1265BB</td><td>A1191</td><td>A1192</td></tr></table>				C0.8 D1.8	C1.0 D2.0	C0.8 D2.0	No.	A1125B~A1129B A1131~A1141B A1180B~A1189 A1203B~A1265BB	A1191	A1192
	C0.8 D1.8	C1.0 D2.0	C0.8 D2.0										
No.	A1125B~A1129B A1131~A1141B A1180B~A1189 A1203B~A1265BB	A1191	A1192										
													
A1127B QFP 17.5 × 17.5	A1128B QFP 14 × 20	A1129B QFP 28 × 28	A1130 單獨式 ø4.4	A1131 SOP 4.4 × 10									
													
A1132 SOP 5.6 × 13	A1133 SOP 7.5 × 15	A1134 SOP 7.5 × 18	A1135B PLCC 17.5 × 17.5 (44針)	A1136B PLCC 20 × 20 (52針)									
													
A1137B PLCC 25 × 25 (68針)	A1138B PLCC 30 × 30 (84針)	A1139B PLCC 12.5 × 7.3 (18針)	A1140B PLCC 11.5 × 11.5 (28針)	A1141B PLCC 11.5 × 14 (32針)									
													
A1142B 彎曲單管 1.5 × 3	A1180B BQFP 17 × 17	A1181B BQFP 19 × 19	A1182B BQFP 24 × 24	A1183 SOJ 15 × 8									
													

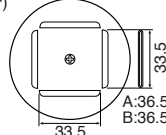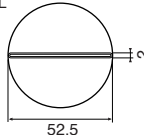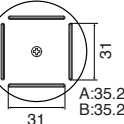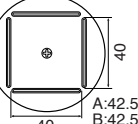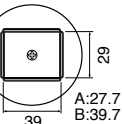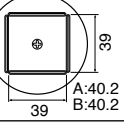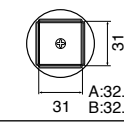7. 選購品/噴氣嘴

A1184B SOJ 18 × 8	A1185B TSOL 13 × 10	A1186B TSOL 18 × 10	A1187B TSOL 18.5 × 8	A1188B PLCC 9 × 9 (20針)
				
A1189B PLCC 34 × 34 (100針)	A1190 雙層噴嘴 2.5 × 9.5 Pitch	A1191 SIP 25L	A1192 SIP 50L	
				
A1203B QFP 35 × 35	A1214B SOJ 10 × 26	A1215B QFP 42.5 × 42.5	A1257B SOP 11 × 21	A1258B SOP 7.6 × 12.7
				
A1259B SOP 13 × 28	A1260B SOP 8.6 × 18	A1261B QFP 20 × 20	A1262B QFP 12 × 12	A1263B QFP 28 × 40
				
A1264B QFP 40 × 40	A1265B QFP 32 × 32	A1325 雙層噴嘴 ø1.5 × 5-10 調節式噴氣嘴		
				
A1470 BGA 8 × 8	A1471 BGA 12 × 12	A1472 BGA 13 × 13	A1473 BGA 15 × 15	A1474 BGA 18 × 18
				
A1475 BGA 27 × 27	A1476 BGA 35 × 35	A1477 BGA 38 × 38	A1478 BGA 40 × 40	
				

8. 部件清單/焊鐵部

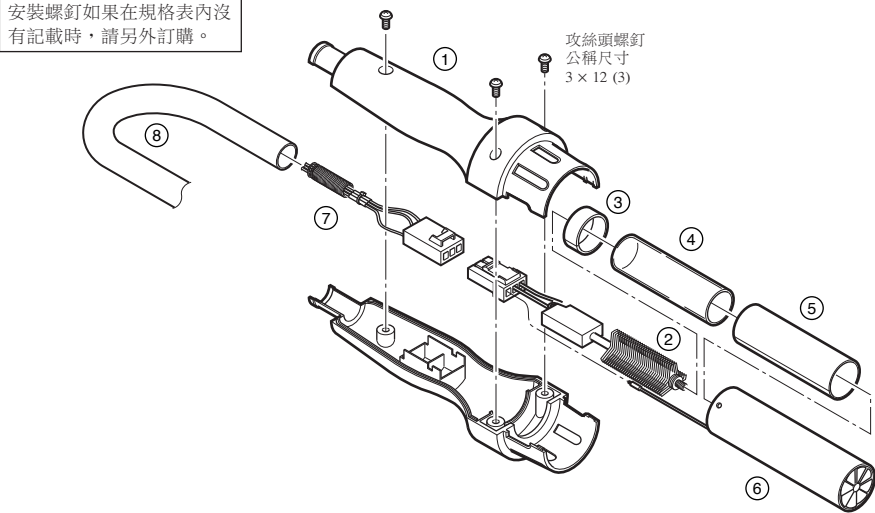
注記：
安裝螺釘如果在規格表內沒有記載時，請另外訂購。



圖號	部件編號	部件名稱	規格
①	B3005	手柄	附螺絲
②	A1521	發熱元件	100 ～ 120V
	A1522	發熱元件	220 ～ 240V
③	B3009	雲母管B	
④	B2995	石英玻璃管	保護發熱元件用
⑤	B3008	雲母管A	
⑥	B3004	引導管	
⑦	B3007	電線組件	附硅管子
⑧	B1188	硅軟管	

8. 部件清單/控制臺

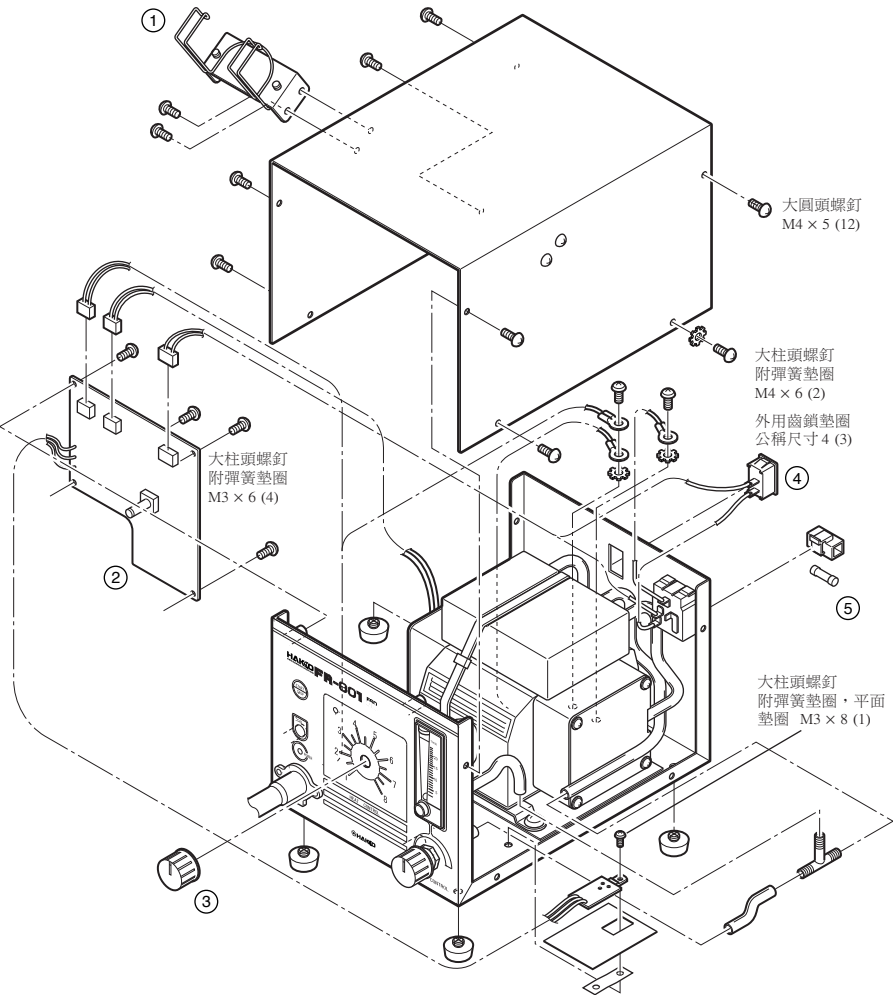注記：
安裝螺釘如果在規格表內沒有記載時，請另外訂購。



圖號	部件編號	部件名稱	規格
①	B3006	焊鐵架	
②	B3002	印刷電路板	100V, 附可控硅, 電位計
	B3003	印刷電路板	110V, 附可控硅, 電位計
	B3049	印刷電路板	120V, 附可控硅, 電位計
	B3030	印刷電路板	220V, 附可控硅, 電位計
	B3031	印刷電路板	230～240V, 附可控硅, 電位計
③	B1028	旋鈕	附螺絲
④	B1084	電源開關	
⑤	B2468	保險絲/125V-5A	100～120V
	B1258	保險絲/250V-3.15A(S)	220～240V
⑥	B2419	電源線三芯美國式插頭	
	B2421	電源線三芯沒有插頭	
	B2422	電源線三芯英國標準插頭	印度
	B2424	電源線三芯歐洲式插頭	220V KTL, 230V CE
	B2425	電源線三芯英國標準插頭	230V CE, U.K.
	B2426	電源線三芯奧洲式插頭	
	B2436	電源線三芯中國式插頭	中國

●另購配件

圖號	部件編號	部件名稱	規格
①	B1438	拔起器	附拔起銅線（大・小各1個）
②	B1439	拔起銅線（小）	
③	B1440	拔起銅線（大）	

