


取扱説明書

このたびはハッコー FT-710をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
お使いになる前に必ず本書をお読みください。
お読みになった後も、後日お役に立ちますので大切に保管しておいてください。

1. セット内容と各部名称

最初にセットの内容をご確認ください。

ハッコー FT-710	1	ACアダプター	1
レセプタクル	1	ゲージ	1
ロックナット	1		

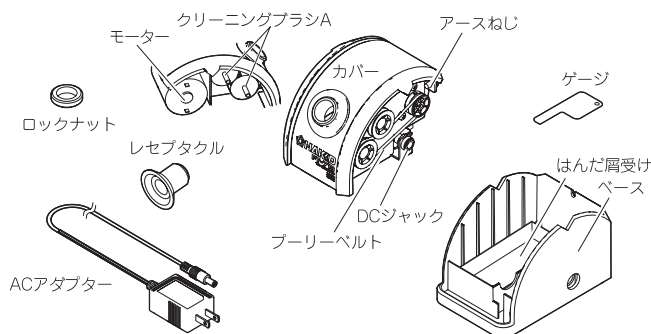

2. 仕様

●ハッコーFT-710

品 名	ハッコーFT-710
定 格	DC24V 130mA
外形寸法	71(W)×77(H)×107(D) mm
重 量	450 g
プラン回転数	2500rpm

●ACアダプター

定 格	DC24V
-----	-------

※ 本製品は静電気対策されています。
※ 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますが、あらかじめご了承ください。

3. 安全及び取扱い上のご注意

●事故や故障につながりますので、以下の注意事項を必ず守ってください。


⚠ 注 意

- 本品を改造しないでください。
- 本品をこて台の代わりとして使用しないでください。
- カバーを外す際はレセプタクルを持たないで下さい。
- クリーナーを持ち運ぶ時はベースを持ってください。
- セット品以外の AC アダプターは使用しないでください。
- AC アダプターの DC ジャックへの差し抜きはプラグを持って行ってください。
- 部品交換時や収納時は必ず電源を切り、十分に冷えたことを確認する。
- 水につけたりぬれた手で使用しないでください。
- 交換部品には純正部品を使用してください。
- その他危険と思われる行為は行わないでください。

4. 使用方法


4.1 こて先の位置合わせ方法

- 「6. 部品リスト」のオプション（レセプタクル）一覧から、ご使用になるこて・こて先にあったレセプタクルを取り付けます。（右図参照）
- 電源を入れていないこて先の先端が二つのブラシの軸線上に来るようにレセプタクルを回し、高さの調節を行います。
- 位置が決まりましたらロックナットを締めて固定します。

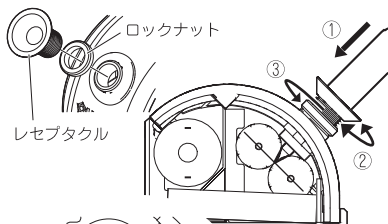

【注 記】

付属のゲージを使用すると簡単に位置合わせすることが可能となります。

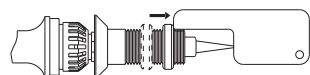

⚠ 注 意


位置の調整を行わなかったり、指定外のレセプタクルを使用するとこて先がクリーニングされなかったり、クリーニングブラシが破損する恐れがあります。
こて先が高温のままブラシに長時間接触させますと、ブラシの劣化を早めます。

4. 使用方法

4.2 カバーの取り付け取り外し

- 本製品はDCジャックにACアダプターのプラグが差し込める状態ではカバーが取れない構造になっています。本体からカバーを取り外す際は、必ずACアダプターのプラグを抜いてください。


使用する際はカバーをベースに取り付け、ACアダプターのプラグをジャックに差し込んでください。

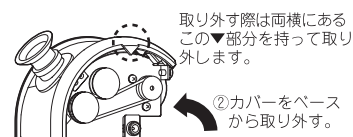

① アダプターのプラグを外す。

4.3 アースの取り方


- M4アースねじにアース線を取り付ける。

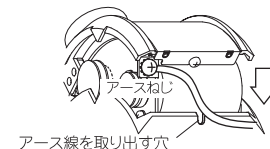

- ベース後面にあるアース線を取り出す穴からアース線を取り出し、そのアース線をアースラインに繋ぐ。

4.4 クリーニング作業

- ACアダプターのプラグをDCジャックに差し込み、こてをレセプタクルへ入れて押し込むと、こて先のクリーニングが行われます。

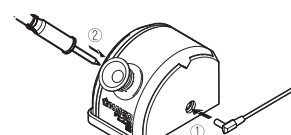


本製品は極めて短時間でこて先をクリーニングすることが可能です。逆に長時間ブラシに当てすぎるとクリーニングブラシの劣化を早めることになりますのでご注意ください。

5. メンテナンス

5.1 はんだ屑の除去

- ① ACアダプターのプラグをハッコーFT-710のDCジャックから取り外す。
- ② カバー側面の▼部分を持って、ベースからカバーを取り外す。
- ③ ベースから屑受けを取り外し、屑受けにたまったのはんだ屑を取り除く。

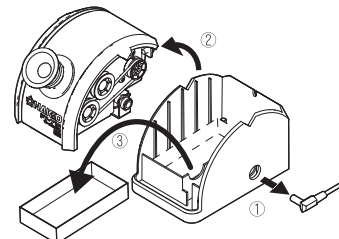


⚠ 注 意

はんだ屑が屑受けにたまり過ぎるとはんだ屑がクリーニングブラシに当たり、ブラシの寿命を縮める恐れがあります。はんだ屑は定期的に除去してください。

はんだ屑受け以外の部分、及びブラシにはんだやフラックス残渣がつくことがあります。そのままにしているとクリーニングできなくなる恐れがありますので、定期的に除去してください。

5.2 ブラシの交換

- はんだ屑の除去の場合と同じ要領でカバーを取り外す。
- カバーに付いているクリーニングブラシを軸方向に引き抜く。
- 新しいクリーニングブラシをブラシ固定軸に差し込む。

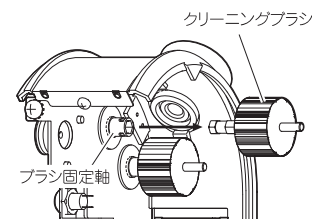

【注 記】

ブラシは別売で、よりこて先先端の汚れが落ちるタイプのブラシ（金属ブラシ）もあります。用途に応じてブラシをご選択ください。

6. 部品リスト

●ハッコーFT-710

品 番	品 名	仕 様
FT710-01	ハッコーFT-710	100V レセプタクルA付
FT710-02	ハッコーFT-710	100V レセプタクルB付

●交換部品

品 番	品 名	仕 様
A1566	クリーニングブラシA	樹脂ブラシ 2個入
A1567	クリーニングブラシB	金属ブラシ 2個入
B3520	ブリーベルト	
B3521	はんだ屑受け	
B3522	ベース	ゴム足付
B3523	ロックナット	
B3528	ACアダプター	100V

●レセプタクル

品 番	品 名	仕 様
B3517	レセプタクルA	FM-2027, FM-2028, FX-901用
B3518	レセプタクルB	FX-8801, 900M, 907, 957, 933用
B3519	レセプタクルC	FM-2026, 917, FX-8301用

上記以外のはんだこてや、特殊形状のこて先をご使用の際は、販売店、もしくは代理店までご相談ください。

※一部こて先は上記レセプタクルの適用外となります。裏面に適用外となるこて先を載せていますので、ご使用前に該当こて先の有無を確認してください。

以下のこて先は、標準レセプタクルで対応できないので販売店、代理店までご相談ください。

こて先シリーズ	品番
T7	T7-KF
T12	T12-WB2
	T12-WD08
	T12-WD12
	T12-WD16
	T12-WD52
	T12-WI
	T12-DL52
	T12-KF
900M	900M-T-LB
	900M-T-1.2LD

こて先シリーズ	品番
T20	T20-K
	T20-KU
	T20-BL
	T20-BL2
	T20-BL3
T10	T10-J02
	T10-K
	T10-KL
	T10-KU
	T10-LB
	T10-LI

以下のこて先は、FT-710でのクリーニングが不可能なこて先です。

こて先シリーズ	品番
T7	T7-JL02 スパチュラ
T12	T12-JL02
	クワッド
	トンネル
900M	スパチュラ
	900M-T-H 900M-T-1.8H

■ 静電気対策品への取り扱い注意

本製品は、プラスチックへの導電性付与、こて部・ステーション部の接地といった静電気対策が施されていますので、下記の注意を厳守してください。

1. グリップなどのプラスチックは、絶縁物ではなく導電性プラスチックです。修理時には十分注意を払い、活電部の露出・絶縁材の損傷がない様部品交換、修理を行なうこと。
2. 必ず接地して使用すること。

※各言語（日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語）の取扱説明書は以下のURL、HAKKO Document Portalからダウンロードしてご覧いただけます。

（商品によっては設定の無い言語がありますが、ご了承ください。）

* 各国語言（日本語、英語、中文、法語、独語、韓語）的使用説明書可以通過以下网站的HAKKO Document Portal 下載參閱。

（有一部分的产品沒有設定外語對應、請見諒）

* Instruction manual in the language of Japanese, English, Chinese, French, German, and Korean can be downloaded from the HAKKO Document Portal.

(Please note that some languages may not be available depending on the product.)

➡ <https://doc.hakko.com/?l=ja>



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821