

HAKKO FS-100

CHEMICAL PASTE

케미컬 페이스트

인두팁에 부착된 불필요한 납이나 오염물을 제거하고 인두팁을 재코팅하여, 인두팁에 대한 땀납의 기능을 회복시켜 줍니다.

⚠경고

- 인두팁의 기능을 회복시키는 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 다른 약품과 혼합하지 마십시오.
- 취급 시에는 보호장구를 착용하십시오 (보안경 · 장갑 · 마스크 등)
- 가열하면 연기가 나므로 충분히 환기시켜 주십시오.
- 사용한 후에는 용기를 밀폐하여, 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.

1. 인두팁을 가열한 상태에서 클리닝 스펀지나 클리닝 와이어로 인두팁에 부착된 불필요한 납이나 오염물을 제거합니다 (인두팁 온도는 350℃ 정도가 가장 적당합니다).

2. 불필요한 납이나 오염물을 제거한 후 즉시 케미컬 페이스트 FS-100에 인두팁을 묻혀, 땀납도금을 합니다.

3. 인두팁의 산화물이 제거되지 않을 때는 이 작업을 2~3회 반복합니다.

⚠주의

2~3회 반복해도 제거되지 않을 때는 HAKKO FT-700을 사용하여 불필요한 납이나 오염물을 완전히 제거한 후에 케미컬 페이스트를 사용해 주십시오.

4. 납도금이 깔끔하게 잘 되었는지 확인한 후 다시 한번 클리닝 스펀지나 클리닝 와이어로 납을 제거합니다.

5. 사용하고 있는 실납을 인두팁에 이송하십시오.

[응급처치]


- 눈에 들어간 경우
즉시 다량의 물로 충분히 눈을 씻어내고, 필요에 따라 의사의 처치를 받으십시오.
- 피부에 묻은 경우
즉시 다량의 물로 씻어낸 후 비누로 씻으십시오.
- 흡입한 경우
공기가 신선한 장소로 이동하고, 필요에 따라 의사의 처치를 받으십시오.
- 삼킨 경우
신속히 의사의 처치를 받으십시오.

[특징]

- 인산암모늄은 포함되어 있지 않습니다.
- 인두팁에 손상을 주지 않고 산화물 처리가 가능합니다.
- 산화에 따른 인두팁 수명의 단축을 예방할 수 있습니다.

케미컬 페이스트를 고정하거나 HAKKO FT-700과 함께 사용할 경우에는 동봉된 양면 테이프를 페이스트의 바닥면에 붙여 주십시오.

양면 테이프

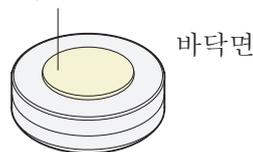

용량: 10g
성분: 페이스트 플럭스, 은



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800) 88-HAKKO
<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the web address below for other distributors.

<https://www.hakko.com>