

HAKKO 394

VACUUM PICK-UP

HAKKO 394를 구입해 주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 본 사용설명서를 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 또한 읽으신 후에는 잘 보관해 주십시오.

■ 사양

외형 치수	130 mm × 29 mm × 22 mm (노즐부 제외)
중량	Approx. 43 g (전지 제외)
흡착능력	120 gf (10mm 패드 사용시)
전원	AAA알칼라인 건전지 2개
전지수명	약 30,000회(AAA알칼라인 건전지)
부속품	벤트 노즐(스토퍼 포함), 사용설명서, φ5 패드, φ10 패드, AAA알칼라인 건전지(2개, 테스트용)

*본 상품은 정전기 방지 처리가 된 재료를 사용했습니다.

■ 옵션 및 교환 부품

품번	품명	사양
A1198	벤트 노즐/0.26mm	
A1164	벤트 노즐/0.4mm	
A1165	벤트 노즐/1.1mm	스토퍼 포함
A1166	패드/3mm	
A1312	패드/5mm	
A1167	패드/7mm	
A1311	패드/10mm	
A1486	직선형 노즐/1.1mm	스토퍼 포함

품번	품명	사양
B2690	조인트	필터 포함
B2692	실리콘 튜브	필터 포함

⚠ 주의


- 전지는 극성(+/-)을 확인하여 올바르게 끼울 것.
- 전지 사용설명서를 잘 읽고 전지를 취급할 것.
- 새 전지와 사용한 전지, 상이한 종류의 전지를 섞어서 사용하지 말 것.
- 정품 외의 부품을 사용하거나 개조, 분해하지 말 것.
- 펌프 고장의 원인이 되므로 먼지 등이 빨려 들어가지 않도록 주의할 것.

*전지는 AAA알칼라인 건전지 외에 니켈수소 전지, 니켈카드뮴 전지도 사용 가능합니다.

■ 사용방법

흡착 대상에 맞춰 노즐과 패드를 선택한 후 그림에 장착합니다. 흡착 대상 표면에 패드를 밀착시키고 버튼을 누르면 흡착됩니다. 버튼에서 손을 떼면 패드에서 떨어집니다. 버튼을 계속 누르고 있으면 계속 흡착됩니다.

*흡착면의 상태에 따라 흡착력이 달라집니다.

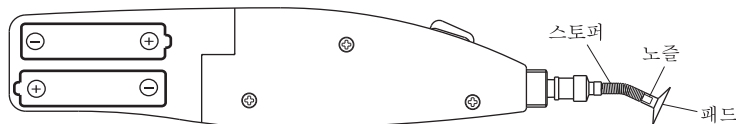

■ 전지교환 기준

흡착성이 나빠진 경우에는 전지를 교환해 주십시오.

흡착이 되긴 하나 모터가 작동하지 않을 경우에는 전지를 교환해 주십시오.



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

https://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0098

Toll Free (800) 88-HAKKO

https://www.HakkoUSA.com E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

https://www.hakko.com.cn E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE, LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

https://www.hakko.com.sg E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the web address below for other distributors.

https://www.hakko.com