

HAKKO 442B

WRIST STRAP

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。この商品は人体の静電気帯電を防止するためのバンドです。この取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。またお読みになった後も大切に保管しておいてください。

△ 注意

- アース線はスナップ部を持ってはずしてください。コードを引っ張ると断線の原因となります。
- 電気ショックを防止するため、アース線のスナップ部に1 MΩ電流制限抵抗が入っています。絶対に取り除かないでください。
- アース線の断線などがいないか、定期的に調べてください。
- リストバンドの洗濯には中性洗剤をお使いください。
- 着用時に、かぶれ、かゆみ等の症状が出た場合、直ちに使用を中止してください。

<使用方法>

- ① リストバンドを手首にはめ、バックルをあけます。手首にピッタリ合うようにバンドの長さを調節し、バックルを締めてください。
- ② アース線のスナップをリストバンドに取り付け、反対側をアースしてください。

■ セット内容

リストバンド	1
アース線（バナナプラグ、ワニグチクリップ付）	1
コードヘルパーII	1

■ 仕様

品名	ハッコー442B／リストストラップ	
アース線長さ	実用1.5m	実用2.5m
品番	442B-01（ブルー）	442B-02（ブルー）
	442B-04（ライトグリーン）	442B-05（ライトグリーン）
	442B-06（グレー）	442B-07（グレー）

■ 交換部品

品番	品名	仕様	品番	品名	仕様
B2758	アース線／1.5m		B3753	リストバンド	ライトグリーン
B2759	アース線／2.5m		B3754	リストバンド	グレー
B2760	リストバンド	ブルー			

HAKKO 442B

WRIST STRAP

日本白光牌 使用説明書

承蒙惠顧，謹致謝忱。本產品為防止人體所帶靜電的手帶。請閱讀本使用說明書後正確使用。並於讀完後慎重保管。

△ 注意

- 折下接地線時請抓住線端夾子。拉電線的話會造成斷線的原因。
- 為防止觸電，接地線之夾子部含有1 MΩ電流限制電阻。請絕對不要取下。
- 請定期檢查是否有斷線。
- 請用中性洗劑洗手環。
- 如果有發炎，發癢等症狀出現時，請馬上停止使用。

<使用方法>

- (1) 將消靜電手帶戴在手腕，打開帶扣。以手帶調整長度，緊密的戴上，束緊帶扣。
- (2) 將接地線之夾子裝接在消靜電手帶，另一端則接地。

■ 包裝清單

手環	1
接地線附香蕉插頭、鱷魚夾	1
線圈鉤	1

■ 規格

名稱	HAKKO 442B消靜電手帶	
長度(接地線)	1.5m	2.5m
編號	442B-01（藍）	442B-02（藍）
	442B-04（淺綠）	442B-05（淺綠）
	442B-06（灰）	442B-07（灰）

■ 更換部件

編號	名稱	規格	編號	名稱	規格
B2758	接地線 / 1.5m		B3753	手環	淺綠
B2759	接地線 / 2.5m		B3754	手環	灰
B2760	手環	藍			

HAKKO 442B

WRIST STRAP

Instruction Manual

Thank you for purchasing the Hakko 442B. This wrist strap has been designed to prevent the human body from being charged with static electricity. Read this instruction manual and use the wrist strap properly. Keep this manual readily accessible for reference.

⚠CAUTION

- Hold the snap part to disconnect the grounding wire.
The wire may break if you pull it.
- 1-MΩ resistor is installed in the snap part of the grounding wire to prevent electric shock. Do not eliminate it for any reason.
- Check the grounding wire regularly for continuity.
- For washing the wrist band, use neutral detergent.
- Discontinue use immediately if itching, a rash, or other symptoms occur.

<Operating instructions>

1. Attach the wrist band on your wrist and open the buckle, adjust the length of the wrist band to fit your wrist and buckle up the band.
2. Attach the snap of the grounding wire to the wrist band, and then ground the opposite end of the grounding wire.

■PACKING LIST

Wrist band	1
Grounding wire (with banana plug, alligator clip)	1
Cord helper	1

■SPECIFICATIONS

Part name	HAKKO 442B/wrist strap	
Grounding wire	1.5m	2.5m
Part No.	442B-01 (Blue)	442B-02 (Blue)
	442B-04 (Light green)	442B-05 (Light green)
	442B-06 (Gray)	442B-07 (Gray)


■REPLACEMENT PARTS

Part No.	Part name	Specifications	Part No.	Part name	Specifications
B2758	Grounding wire /1.5m		B3753	Wrist band	Light green
B2759	Grounding wire /2.5m		B3754	Wrist band	Gray
B2760	Wrist band	Blue			

コードヘルパーⅡの使い方 How to use the cord helper 線圈鉤的使用方法

1. コードヘルパーをリストストラップのアース線に通す。
Insert the grounding wire into the ring of the cord helper.
將線圈鉤穿過手帶的接地線。
2. コードヘルパーを図のように衣服につける。
Clip the cord helper on the cloth as shown.
把線圈鉤如圖扣上衣服。

例
Example
例子

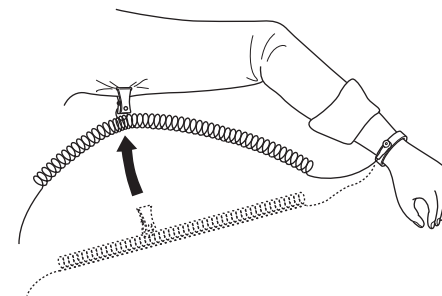

白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<http://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

4 2 5 8
<http://www.hakkousa.com>

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<http://www.hakko.com.hk>

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<http://www.hakko.com.sg>

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com>

中国RoHS

產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱		連結部
有毒有害物質或元素	鉛 (Pb)	×
	汞 (Hg)	○
	鎘 (Cd)	○
	六價鉻 (Cr(VI))	○
	多溴聯苯 (PBB)	○
	多溴二苯醚 (PBDE)	○
○: 其含量均在 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。		
×: 其含量超出 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求。		