


ご使用方法 Operation 使用方法


1. 吸着するものにあわせてノズルやパッドをペンに取り付けます。(下記、吸着能力参照) ノズルを取り扱いやすい向きに合わせます。
Select the nozzle and pad according to the object being handled and attached them to the pen.
(Refer to the following Vacuum Pick-up Performance)
Adjust the nozzle to the easy operating position.
配合吸著的東西選擇吸嘴及墊片後安裝於吸放筆上
(參考下述吸著能力) 吸嘴安裝於容易操作之方向。

2. 吸引ボタンを押します。
Press the button.
按下按鈕。


3. ノズル及びパッドを密着させます。
Mate the nozzle and pad closely.
讓吸嘴及墊片緊貼在吸著東西的表面上。



4. 吸引ボタンを離すと吸着します。
Release the button to pick up the object.
松開按鈕就可將東西吸著



5. 再度、吸引ボタンを押すと吸着パッド・ノズルから離れます。
Press the button again to release the object from the nozzle and pad.
再將按鈕按下後吸著的東西就會脫離吸嘴及墊片。

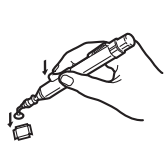

※本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納できます。
Open the rear cap of the pen, nozzle and pad can be put in.
打開吸放筆後部可收存吸嘴及墊片。



■ 付属ノズル・パッド内容/吸着能力

Nozzle. Pad / Vacuum Pick-up Performance

另選配件/吸著能力

品番 Part No. 編號	品名/仕様 Part Name 名稱/規格	吸着能力 Applications 吸著能力
A1165	ベントノズル/1.1mm Bent nozzle / 1.1mm 彎吸嘴 / 1.1mm	チップ抵抗など微小部品 Chip resistors, other tiny components 扁平小電阻及其它細小元件
A1166	パッド/φ3mm Pad / φ3mm 墊片 / φ3mm	約3g Approx. 3g 大約 3g
A1167	パッド/φ7mm Pad / φ7mm 墊片 / φ7mm	約18g Approx. 18g 大約 18g
A1311	パッド/φ10mm Pad / φ10mm 墊片 / φ10mm	約40g Approx. 40g 大約 40g

※パッドには静電気対策材料を使用しております。
The pad is made from ESD safe materials.
本墊片使用防靜電材料。



HAKKO は白光株式会社の登録商標です。

© 2015-2026 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com



4 962615 001543