

No. C5032

ハッコーFG-460用スタンド

取扱説明書




このたびはハッコーFG-460用スタンドをお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。またお読みになった後も大切に保管してください。

■組み立て及び使用方法

⚠注意：使用中にはずれたりしないよう取付けは確実に行ってください。


■セット内容

- ベースプレート 1個
- なべねじ (M5×8) 3個
- 六角レンチ (対辺2.5) 1個
- 支持パイプ 1本
- セットねじ 六角穴付止めねじ (M5×8) 2個

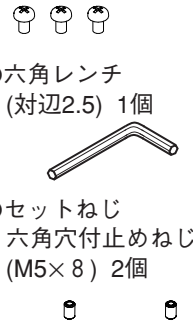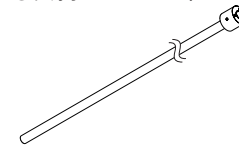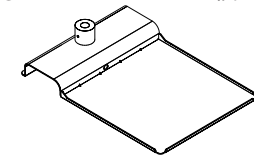


①ハッコーFG-460の取付台を支持パイプに取り付けます。

なべねじで3カ所、固定します。

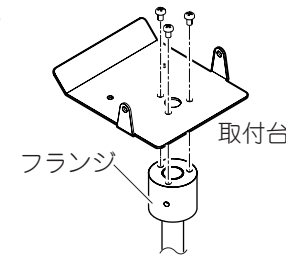

②支持パイプをベースプレートに取り付けます。

支持パイプをベースプレートに最後まで差し込み、取付台の方向を合わせます。付属の六角レンチでセットねじを締め(2ヶ所)支持パイプを固定します。

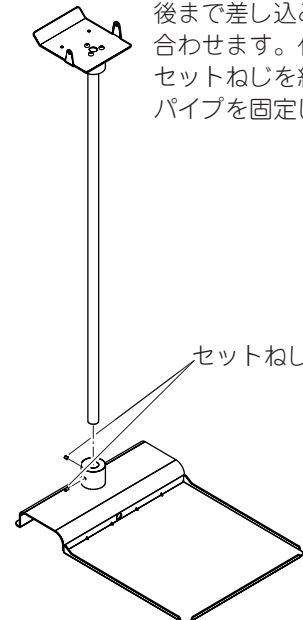


③ベースプレートの上にテストプレートを置きます。

接続コードをベースプレートの通し穴に通します。スタンドを倒し接続コードを支持パイプの中に通し(A)の穴から出します。

④ハッコーFG-460本体の取付けツマミで取付台に本体を固定します。

テストプレートからの接続コード、ACアダプターのプラグをハッコーFG-460左側面のジャックに差し込みます。

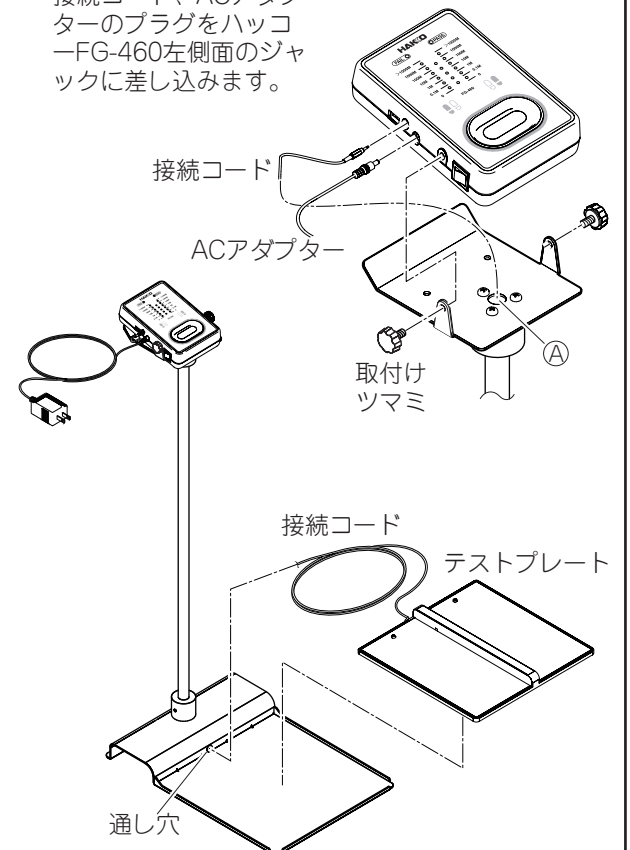

No. C5032

HAKKO FG-460用立架

使用說明書

此次承蒙惠購HAKKO FG-460用立架，
僅申誠摯謝忱。
請閱讀此使用說明書後再正確使用該產品。
並且閱讀後也請慎重保管本說明書。

■組裝及使用方法


⚠ 注意： 請務必切實安裝好以防使用時發生偏移。

■包裝清單

- 底板座 1個
- 大柱頭螺釘 (M5×8) 3個
- 六角扳手 (對邊2.5) 1個
- 支桿 1本
- 安裝螺釘 六角帶孔螺釘 (M5×8) 2個


①將HAKKO FG-460的安裝臺安裝到支桿上。

用大柱頭螺釘固定3處。

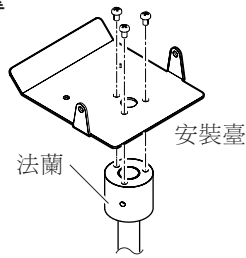

②將支桿安裝到底板座上。

將支桿完全插入底板座上，調整方向和安裝臺一致。使用附屬的六角扳手擰緊安裝螺釘（2處）固定支桿。

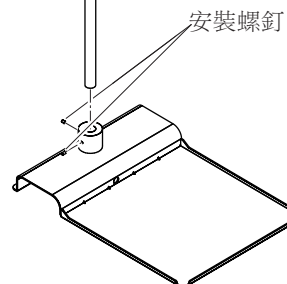


③將測試板放置到底板座上。

將連接電線的穿過底板座的安裝孔。放倒立架將連接電線穿過支桿並從A孔穿出。

④使用HAKKO FG-460主機的安裝旋鈕將主機固定在安裝臺上。

將來自測試板的連接電線和AC電源插頭插入HAKKO FG-460左側面的接線腳。

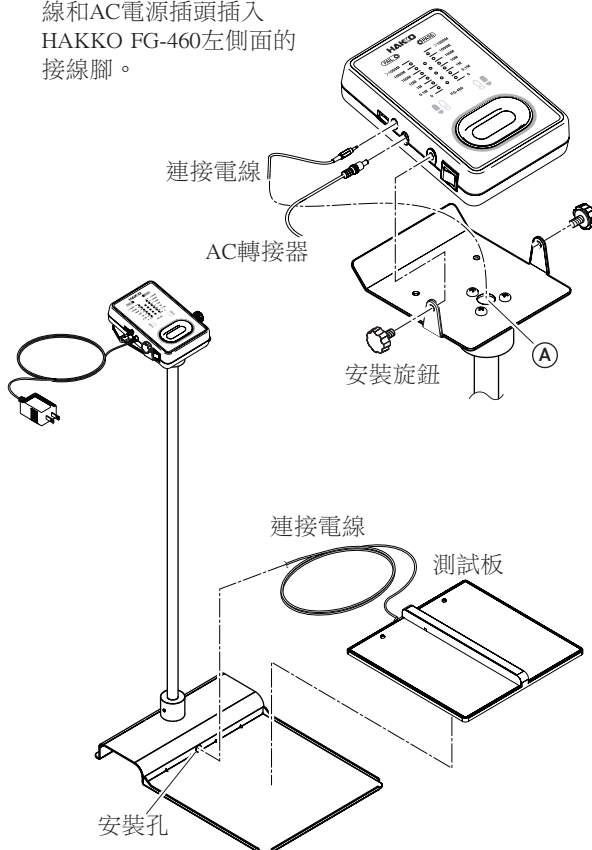

No. C5032

Stand for HAKKO FG-460

Instruction Manual

Thank you for purchasing the Stand for HAKKO FG-460 Footwear Tester.
Please read this manual before operating the HAKKO FG-460.
Keep this manual readily accessible for reference.

■ Assembly and how to use


⚠ CAUTION: Be sure to assemble all parts firmly so that they do not shift during use.

■ PACKING LIST

- Baseplate (x 1)
- Pan head screws (M5 x 8) (x 3)
- Hex wrench (2.5 across flats) (x 1)
- Support pipe (x 1)
- Setscrews (hex socket head) (M5 x 8) (x2)


① Attach Hakko FG-460 mounting base to the support pipe.

Use pan head screws and fasten in 3 places.

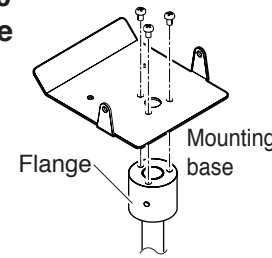

② Attach the support pipe to the baseplate.

Insert the support pipe fully into the baseplate and align the mounting base with the baseplate. Use the included hex wrench to tighten the setscrews (2 places) to fasten the support pipe.

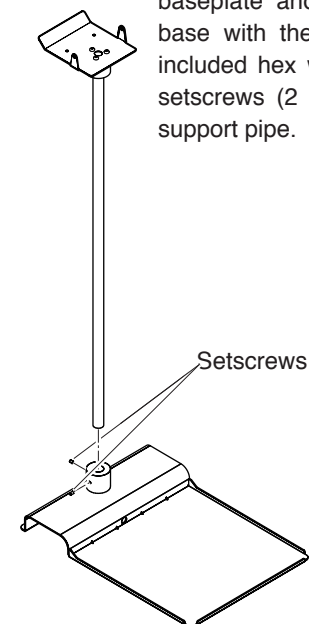

③ Place the test plate on top of the baseplate.

Pass the connection cable through the hole in the baseplate. Tilt the stand and pass the connection cable through the support pipe so that it comes out of hole A.

④ Fasten the FG-460 main unit on the mounting base using the mounting screws.

Plug the connecting cord from the test plate and the AC adapter plug into the respective jacks on the left side of the HAKKO FG-460.

